



BRUGERVEJLEDNING



Original

robomow.com   

Robotic Mower
RT300, RT700

<i>Sikkerhed først</i>	2
<i>Installation</i>	15
<i>Hurtige opslag</i>	35

Sikkerhed Først

VIGTIGT!

LÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING GRUNDIGT INDEN ANVENDELSE. OPBEVARES TIL SENERE REFERENCE

- ❶ **Sikker driftspraksis**
- ❷ **Symboler definitioner**
- ❸ **Sikkerhedsfunktioner**

Dette produkt er en autonom robotplæneklipper, der drives af et genopladeligt Li-Ion-batteri og inkluderer en basestation.

Plæneklipperen vil selvstændigt forlade sin ladestation, klippe græsplænen og vende tilbage til ladestationen for opladning.

En forudinstalleret perimeterwire tilsluttet til ladestationen sætter grænserne (en "virtuel væg") for plæneklipperen. Den lægges langs kanterne på plænen og rundt om genstande, som du ønsker at beskytte.

Plæneklipperen vil bevæge sig tilfældigt inden for sit arbejdsområde, der er defineret af perimeterwiren.

Plæneklipperen inkluderer Bluetooth- og GSM-radiomoduler (på udvalgte modeller).



Tillad ikke at børn anvender eller betjener plæneklipperen. Børn skal være under opsyn hele tiden.

Denne vejledning indeholder den originale producents instruktioner i henhold til direktiverne 2006/42 / EF og 2014/53 / EU. Den beskriver måske modeller, der ikke er tilgængelige i dit land.

Bemærk venligst terminologien nedenfor, når du bruger denne vejledning.

For og bag på plæneklipperen:

Fronten er den side, hvor bærehåndtaget er placeret. Det er plæneklipperens køreretning.

Bagsiden er hvor det lille støttehjul er placeret.

Venstre og højre retning bestemmes, når du står bag plæneklipperen og ser på fronten.

Sikkerhedsretningslinjer



FARE

Beskriver situationer hvor, hvis faren ikke undgås, de vil forårsage død eller alvorlig personskade.



ADVARSEL

Beskriver situationer hvor, hvis faren ikke undgås, de vil forårsage død eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG

Beskriver situationer hvor, hvis faren ikke undgås, de kan resultere i mindre eller moderat skade eller skade på ejendom og/eller på produktet.



Indeholder oplysninger om korrekt brug af produktet og undgåelse af eventuelle i drift fejl.

Vigtige sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL

Det er dit ansvar at:

- Begrænse brugen af denne plæneklipper til personer, der har læst, forstået og følger advarslerne og instruktionerne i denne vejledning og på klipperen
- Fortælle dine naboer, at du har en robotklipper i drift, og at de kan blive såret, hvis de kommer ind på din græsplæne under drift



FARE

Tilslut altid strømforsyningen til det indendørs, vejrbeskyttede strømforsyningskredsløb beskyttet af en jordstrømsenhed (RCD) med en udløsestrøm på ikke mere end 30 mA. Følg lokale instruktioner for elektrisk installation.



ADVARSEL

Lad knivene standse helt, før du løfter eller vipper klipperen eller nærmer dig knivene.



FARE

Netledningen må ikke udskiftes! Hvis ledningen er beskadiget, skal hele strømforsyningen udskiftes. Tilslut ikke et beskadiget strømkabel til strømforsyningen, og rør ikke ved et sådant kabel, da det kan forårsage elektrisk stød.

Hold alle netledninger væk fra under plæneklipperen for at forhindre skader.



FORSIGTIG

I tilfælde af tordenvejr skal du frakoble kantledningen fra ladestationen og tage strømforsyningen ud af stikkontakten.



Sikker driftspraksis

A. Generel Information

1. Læs, forstå og følg alle instruktioner på plæneklipperen og i manualen, inden du forsøger at samle og betjene den. Opbevar denne manual på et sikkert sted til fremtidig og regelmæssig reference og til bestilling af reservedele.
2. Vær bekendt med alle kontroller og deres korrekte drift.
3. Det er dit ansvar at fortælle dine naboer, at du har en robot plæneklipper i drift, og at de kan blive såret, hvis de kommer ind på din græsplæne under dens drift.
4. Hvis din græsplæne er åben mod gaden og/eller mod dine naboers ejendom, skal du være til stede under plæneklipperens drift for at forhindre andre i at røre klipperen under drift. Alternativt skal du beskytte/indhegne din græsplæne, så andre ikke vil være i stand til at få adgang til plæneklipperen under drift.
5. Tillad aldrig børn under 14 år at bruge plæneklipperen ved hjælp af fjernbetjenings-applikationen. Børn 14 år og derover skal læse og forstå instruktionerne og sikker betjeningspraksis i denne manual og på plæneklipperen og skal trænes og overvåges af en voksen.
6. Lad aldrig børn, personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner eller folk der ikke kender disse instruktioner til anvendelse af plæneklipperen.
7. Hvis der opstår situationer, som ikke er dækket i denne vejledning, skal du være forsigtig og have god dømmekraft. Kontakt din kundeservicerepræsentant for hjælp.
8. Denne plæneklipper er et præcist stykke el-udstyr, ikke et legetøj. Udvis derfor ekstrem forsigtighed på alle tidspunkter. Denne plæneklipper er designet til at udføre et job: at slå græs. Må ikke anvendes til andet formål.

B. Forberedelser inden drift



**FØR FØRSTE ANVENDELSE, SKAL DU SIKRE DIG AT
PRODUKTET ER BLEVET OPLADET KONTINUERLIGT I 48
TIMER.**

1. Sørg for korrekt installation af perimeter ledningen, som beskrevet senere i denne vejledning.
2. Kontroller grundigt det område, hvor plæneklipperen skal bruges. Fjern alle sten, pinde, tråd, knogler, legetøj og andre fremmedlegemer, der kan beskadige klingens eller blive taget op og kastet af klingens. Kastede genstande kan forårsage alvorlig personskade.
3. Hold tilskuere, børn og kæledyr inde, mens plæneklipperen er i drift. Stop plæneklipper, hvis nogen kommer ind på klippeområdet.

4. Ved risiko for uvejr, skal du holde plæneklipperen i et beskyttet område og koble fra strømforsyningen.

C. Funktion



ADVARSEL

Lad ikke plæneklipperen arbejde uden opsyn, hvis du ved, at der er eller kan være kæledyr, børn eller mennesker i nærheden.

1. Din robot plæneklipper er et farligt elværktøj. Vær forsigtig under anvendelsen og følg alle sikkerhedsinstruktioner og -advarsler.
2. I tilfælde af ulykke eller funktionsfejl under drift skal du straks trykke på den røde STOP-kontrol.
3. Tillad ikke anvendelse af din plæneklipper, hvis sikkerhedsfunktioner eller dele af maskinen er slidt, beskadiget eller ude af funktion.
4. Sluk altid for plæneklipperen ved at fjerne deaktiveringsanordningen, inden du løfter plæneklipperen eller fjerner tilstopning af klippe(r) og/eller drivhjul eller foretager justeringer. Aktivering af deaktiveringsenheden afbryder strømmen til hjultræk og kniv.
5. Løft eller bær aldrig plæneklipperen, mens hjulene drejer eller kniven bevæger sig. Rør ikke ved klingene, før den er stoppet med at rotere helt.
6. Anvend ikke plæneklipperen til noget andet formål end til at slå græs.
7. Forsøg aldrig at omgå en sikkerhedsanordning eller fjerne en beskyttelse eller dæksel. Dette kan medføre personskade ved kontakt med det roterende kniv. Sensorerne er sikkerhedsanordninger.
8. Skærebladet roterer fortsat i op til to (2) sekunder efter at en sikkerhedsføler er udløst eller den røde STOP-kontrol er trykket ned. Placer aldrig nogen del af kroppen i bladorrådet, før du er sikker på, at bladet er stoppet med at rotere.
9. Hvis plæneklipperen skulle begynde at vibrere unormalt, skal du stoppe motoren og straks kontrollere hvad årsagen er. Vibration er generelt en advarsel om problemer.
10. Bær altid sikkerhedsbriller under fjernbetjening og under justering eller reparation for at beskytte dine øjne. Kastede genstande, som ricochet, kan forårsage alvorlig skade på øjnene.
11. Brug aldrig plæneklipper med en beskadiget sikkerhedsanordning, beskyttelse eller dæksel. Manglende overholdelse af denne advarsel kan resultere i personskade.
12. Hold ikke hænder eller fødder i nærheden af roterende dele eller under klippeaggregatet. Kontakt med kniven (e) kan amputere hænder og fødder.
13. Vær opmærksom på huller, kanter, buler, klipper eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn eller skjulte genstande kan forårsage en ulykke. Højt græs kan skjule forhindringer.

14. Din plæneklipper er designet til at skære normalt boliggræs i en højde på højst 15 cm. Forsøg ikke at klippe gennem usædvanligt højt græs (f.eks. græsning).
15. Indstil ugeprogrammet til tider, hvor der ikke er sandsynligt, at der er personer på græsplænen.
16. Tilslut ikke et beskadiget strømkabel til stikkontakten eller berør en beskadiget ledning, før den er koblet fra stikkontakten, da det kan føre til elektrisk stød.
17. Hold alle netledninger væk fra under plæneklipperen for at forhindre skader. Et beskadiget strømforsyningsledning kan føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis ledningen er beskadiget eller viklet ind. RØR IKKE VED KABLET, FØR STRØMFORSYNINGEN AFBRYDES. "Når AC-/DC-strømforsyningen er installeret udendørs, må du ikke betjene den eller afbryde den, når temperaturen overstiger området 0 ... 40 C for at undgå brandfare"
18. Styr kun plæneklipperen manuelt, når den er inden for dit syns område. Hold dig 6 meter fra plæneklipperen, når du anvender den manuelt.

D. Børn

1. Tragiske ulykker kan forekomme, hvis du ikke er opmærksom på børns tilstedeværelse. Børn tiltrækkes ofte af plæneklipperen og klippeaktiviteten. De forstår ikke farerne. Antag aldrig, at børn forbliver, hvor du sidst så dem. Hold behørig sikkerhedsafstand fra plæneklipperen, når du anvender den.
2. Hold tilskuere, børn og kæledyr inde, mens plæneklipperen er i drift og under opmærksom pleje af en ansvarlig voksen. Stop plæneklipper, hvis nogen kommer ind på området.
3. Vær opmærksom, og slå plæneklipperen fra, hvis et barn eller en tilskuer kommer ind i området.
4. Tillad ikke børn at køre på plæneklipperen. Det er ikke et legetøj.
5. Lad aldrig børn lege i haven, mens plæneklipperen er i drift. Lær dine børn, at klipperen er farlig, og de skal holde sig væk fra den.
6. Tillad aldrig børn under 14 år at bruge plæneklipperen ved hjælp af appen til fjernbetjening. Børn på 14 år og derover skal læse og forstå instruktionerne og sikker betjeningspraksis i denne manual og på plæneklipperen og skal trænes og overvåges af en voksen.

E. Transport

Før du flytter eller transporterer din plæneklipper, skal du følge nedenstående trin:

1. Du kan bruge fjernbetjeningen (via mobilappen) til at køre din plæneklipper fra et sted til et andet.
2. Hvis du vælger at bære din plæneklipper, skal du slukke for plæneklipperen ved at fjerne deaktiveringsenheden og derefter trykke på tænd / sluk-knappen. Løft klipperen med bærehåndtaget.
3. Bær altid med knivene vendt væk fra dig. Vær forsigtig med at undgå kontakt med knivens skarpe kant, når du løfter eller bærer plæneklipperen.

F. Fjernbetjening

1. Se den separate brugervejledning, der fulgte med den downloadbare app. Følg alle medfølgende advarsler og instruktioner.
2. Driv altid plæneklipperen i henhold til app. instruktionerne, mens du ikke står tæt på klingens.
3. Hold behørig sikkerhedsafstand fra klipperen under drift. Stop altid plæneklipperen, inden du kommer ind på den af en eller anden grund.
4. Vær særdeles forsigtig, når du driver plæneklipperen ind mod dig.
5. Brug fjernbetjening til plæneklipperen kun i dagslys eller i godt kunstigt lys, og undgå at arbejde på vådt græs.
6. Brug aldrig plæneklipperen med fjernbetjening i bare fødder, sandaler, glatte eller lette (f.eks. Lærred) sko. Bær altid kraftigt fodtøj og lange bukser; sørg altid for godt fodfæste på skråninger.

G. Batterier

1. Brug kun ægte batterier leveret af producenten. Batteriets varenumre er specificeret i brochuren 'Yderligere information'.
2. Åbn ikke, slip eller beskadig den forseglede batteripakke. Brug ikke batteriet med synlige defekter eller deformationer, når det er ødelagt eller revnet.
3. **FORSØG IKKE AT REPARERE ELLER ÆNDRE BATTERIER!** Reparationsforsøg kan resultere i alvorlig personskade på grund af eksplosion eller elektrisk stød. Hvis der udvikles en lækage, er frigivne elektrolytter ætsende og giftige.
4. Forsøg ikke at fjerne eller ødelægge nogen af batterikomponenterne.
5. Batteriet indeholder elektrolytter. I tilfælde af elektrolytlækage fra batteripakken skal følgende handling foretages:
 - Kontakt med hud: Afvask straks kontaktområderne med vand og sæbe.
 - Øjenkontakt: Skyl øjnene med rigeligt rent vand i mindst 15 minutter. Gnid ikke.
 - Søg lægebehandling.
6. Kom ikke batteriet på åben ild. Cellen kan eksplodere.
7. Batteriet er beregnet til at blive opladet, når det er inde i plæneklipperen og korrekt tilsluttet plæneklipperen. Brug altid strømforsyningen, der fulgte med plæneklipperen. Forkert brug kan resultere i elektrisk stød, overophedning eller brand.
8. Brug ikke batteriet til andet formål end at tænde den dedikerede robot plæneklipper. At ændre batteriet for at gøre det til et andet produkt er ekstremt utrygt.
9. Overhold korrekt bortskaffelseslove og forskrifter for batterier til beskyttelse af miljøet. Se afsnittet "Bortskaffelse af genopladeligt batteri" i denne brugervejledning for yderligere oplysninger.
10. Når du udskifter batteriet, skal du sørge for at indsætte batteristikket korrekt. Hvis du vender batteripolariteten kan det forårsage beskadigelse af batteriet og plæneklipperen.

H. Drift på skråning

1. Alle skråninger kræver ekstra forsigtighed. Hvis du føler, at plæneklipperen ikke kan opretholde trækraft i skråningen, er den for stejl til at klippe. Våd græs mindsker trækraft og kan få plæneklipperen til at skride og glide på skråningen. Der kan være alvorlig personskade eller materielle skader.
2. Af hensyn til din sikkerhed skal du måle enhver hældning før du bruger klipperen på det skrånende område. Brug et skråningsmåleapparat inden du indstiller klippepladserne i gang eller betjener denne plæneklipper på et skråt eller kuperet område. Smart telefonapplikationer kan også bruges til at måle skråninger. Hvis hældningen ved omkredsen er større end 17 grader (30%), kan RT-modeller glide ud af klippeområdet.
3. Klip ikke på skråninger, der er større end 17 grader (30%).
4. Brug ikke plæneklipperen under nogen forhold, hvor der er tale om trækraft eller stabilitet. Vær altid sikker på klippefladen. Et tip eller væltning kan forårsage alvorlig personskade eller materielle skader.
5. Hold dig mindst 1,2 meter fra drop-offs, grøfter, dæmnings eller vandkanten for at sikre, at plæneklipperen ikke kommer ud af klippeområdet. Du kan skade plæneklipperen eller forårsage en alvorlig personskade.

I. Vedligeholdelse og specielle instruktioner

1. Hold plæneklipperen i god stand. Udskift slidte, beskadigede eller ødelagte dele. Producentens varenumre på batterierne, knivene og strømforsyningerne er specificeret i brochuren 'Yderligere information'.
2. For at undgå alvorlige kvæstelser må du ikke ændre plæneklipperen på nogen måde.
3. Plæneklippers blade er skarpe. Indpak bladet eller brug handsker og vær ekstra forsigtig, når du skifter blad.
4. Sluk altid for plæneklipperen ved at fjerne deaktiveringsenheden, før der foretages eftersyn eller rydning af tilstopning af kniven(ene) og/eller drivhjul eller eftersyn. Forsøg aldrig på at servicere eller indstille maskinen, mens den arbejder. Inden rengøring, reparation eller inspektion skal du sørge for, at kniven og alle bevægelige dele er standset.
5. Bladet skal stoppe inden for to (2) sekunder efter at have trykket på den røde stopkontrol. Hvis du ikke hører kniven stoppe på mindre end to (2) sekunder, skal din plæneklipper serviceres professionelt af en autoriseret serviceforhandler.
6. Anvend aldrig en højtryksrenser til at rengøre plæneklipperen. Vand kan beskadige komponenter og den programmerbare kontroller. Brug en fugtig klud til at tørre skærmen ren.
7. Undersøg visuelt bladet for skader (f.eks. overdreven slid, bøjet, revnet). Udskift kun bladet med det originale udstyr fra producenten (O.U.P.). Ikke-O.E.M. knive passer ikke korrekt og kan potentielt være usikre.
8. Brug af servicedele, der ikke opfylder de originale udstyrsspecifikationer, kan føre til forkert ydeevne og kompromittere sikkerheden.
9. Når du har ramt en fremmed genstand eller er blevet hængt op, skal du stoppe plæneklipperen. Efterse græsslåmaskinen grundigt for skader. Reparer skaden før start og betjening.

10. For områder tæt på en legeplads, vandområder, afløb eller offentlige veje, skal du omkredse ledningen med en stiv (træ / sten) afgrænsningskant, der er mindst 15 cm (6 tommer) høj, hvilket vil hjælpe med at forhindre plæneklipperen i at gå af klippeområdet.
11. Hvis din plæneklipper er installeret og betjent i en åben gård eller på et offentligt sted, skal du placere advarselsskilte omkring disse klippearealer, der viser indholdet af følgende: "Automatisk plæneklipper"! Hold dig væk fra plæneklipperen! Overvåg børn! "
12. Rengør eller udskift om nødvendigt sikkerheds- og instruktionsetiketter.

J. Vinteropbevaring

Plæneklipperen

Oplad plæneklipperen helt i ladestationen. Sluk den. Rengør plæneklipperen i indendørs tørre forhold ved temperaturer over 0°C.

Ladestation

Der kræves ingen specielle vinteropbevaringsinstruktioner for ladestationen. Den kan efterlades på plænen om vinteren.

Det anbefales at afbryde strømforsyningen fra lysnettet om vinteren.

Årlig service

For at holde din plæneklipper i god stand anbefales det at bringe den til en certificeret forhandler for service før eller efter vinteropbevaring.



Den årlige service kan variere mellem forskellige tjenesteudbydere og vil omfatte alle eller nogle af følgende: rengøring af plæneklipperens dele og klippeaggregat, kontrol af slidte dele (såsom knive, drivhjul og andre bevægelige dele) og udskiftning om nødvendigt, test af plæneklipperens funktioner og sikkerhedskomponenter, kontrol af batteriet og upload af en nyeste softwareversion, muligvis inklusive nyligt tilføjede funktioner.

K. Ophør af maskinens levetid

1. Plæneklipperen og dets tilbehør skal bortskaffes korrekt ved afslutningen af deres brugstid for at forhindre, at elektrisk og elektronisk affald ender på deponeringssteder og for at beskytte og forbedre miljøets kvalitet. Tjek med dit lokale affaldsanlæg eller kommune vedrørende bortskaffelseslove. Mange kommuner disponerer over specielle indsamlingssteder til bortskaffelse af batterier og elektronisk udstyr.
2. Bortskaf ikke batteripakken eller plæneklipperen i usorteret kommunalt / husholdningsaffald.
3. Kom ikke batteriet på åben ild.
4. Se lokale og statslige forskrifter for speciel lovgivning og krav til bortskaffelse eller genanvendelse. Se slutningen af sektionen Hurtigreference for instruktioner til bortskaffelse.

2

Symboler definitioner

Symbol	Beskrivelse
	ADVARSEL - LÆS BRUGERVEJLEDNING(ERNE) Læs, forstå og følg alle instruktioner i manualen og på plæneklipperen, inden du forsøger at starte plæneklipperen. Manglende overholdelse af disse oplysninger kan resultere i personskafe eller død. Opbevar denne manual på et sikkert sted til fremtidig og regelmæssig reference.
	FARE - UNDGÅ AMPUTATIONSSKADE Hold ikke hænder eller fødder i nærheden eller under klippeaggregatet. Kontakt med kniven kan amputere hænder og fødder.
	ADVARSEL - UNDGÅ KRASH / BLADSKADE. HOLD BEHØRIG SIKKERHEDSAFSTAND TIL KLIPPEREN UNDER DRIFT. Slå ikke, når børn eller andre er i nærheden. For at undgå knivkontakt eller skade ved en kastet genstand skal du holde andre væk fra plæneklipperen, mens den er i drift. Hold tilskuere, børn og kæledyr inde, mens plæneklipperen er i drift. Stop plæneklipper, hvis nogen kommer ind på området.
	ADVARSEL - UNDGÅ SKADE VED KASTEDE GENSTANDE Hold tilskuere mindst 15 ' (5 meter) fra plæneklipperen under drift. Fjern alle sten, pinde, tråd, knogler, legetøj og andre fremmedlegemer, der kan tages op og kastes af klingens. Anvend ikke plæneklipperen, hvis hele dækslet eller beskyttelsesanordningerne ikke er lukkede.
	ADVARSEL - UNDGÅ KRASH / BLADSKADER Tillad ikke børn at køre på plæneklipperen. Det er ikke et legetøj.
	ADVARSEL Sluk for plæneklipperen inden du forsøger at servicere den.
	
	ADVARSEL Fjern deaktiveringsenheden, inden der arbejdes på den eller plæneklipperen løftes.
	
	ADVARSEL - BRUG KUN OPRINDELIG STRØMFORSYNING Ændr ikke strømforsyningsforbindelsen! Brug kun den originale strømforsyningsenhed, der leveres af producenten, med plæneklipperen eller som en reservedel. Det korrekte varenummer er angivet på produktet på denne etiket. En ikke-original strømforsyning kan resultere i brand og beskadigelse af basestationen og plæneklipperen.

3

Sikkerhedsfunktioner



ADVARSEL

Din plæneklipper er udstyret med en lang række indbyggede sikkerhedsfunktioner. Plæneklipperen er dog et farligt udstyr med skarpe klinger, som kan forårsage alvorlig personskade for alle, der kommer i kontakt med den.

Derfor er det absolut forbudt at være på plænen, mens plæneklipperen arbejder.

A. Børnesikring

Børnesikringen forhindrer utilsigtet anvendelse af plæneklipperen ved tryk på knapperne. Kun et tryk på de to knapper i den rigtige rækkefølge, vil starte driften. Det er derfor påkrævet, at aktivere børnesikringsfunktionen, hvis børn under 6 år kan komme i kontakt med plæneklipperen.

B. Anti-tyveri enhed (kodbeskyttet deaktiveringsenhed)

Tyverisikringen / deaktiveringsenhed-systemfunktionen vil forhindre enhver fra at anvende eller køre med plæneklipperen, med mindre de har den gyldige kode. Du vil blive bedt om at indtaste en firecifret kode efter eget valg til at bruge som din personlige sikkerhedskode (for RT modeller er den kun tilgængelig via mobilapplikation). Det anbefales kraftigt at aktivere denne funktion for at forhindre, at den betjenes af børn eller personer, der ikke er bekendt med plæneklipperen eller ikke er tilladt at anvende den.

C. Løftesensor

Hvis plæneklipperen manuelt løftes fra jorden, stopper klipperen og rotationen af klingen i løbet af to (2) sekunder.

D. Hældningssensor

Hvis plæneklipperen vippes op til en vertikal position, vil klingen og rotation af bladet stoppe i løbet af (2) sekunder.

E. Forhindringssensor

Dine plæneklipper registrerer forstyrrende forhindringer på sin vej under driften. Når plæneklipperen kolliderer med en forhindring, stopper den bevægelse i den retning, vender sig væk fra forhindringen, og klipperen og rotationen af kniven stopper inden for to (2) sekunder.

F. Hurtig nedlukning

Ved at trykke den røde STOP-kontrol ned når som helst under drift stoppes plæneklipperen og klingen på (2) to sekunder.

G. Fjernbar deaktiveringsenhed

Ved udtrækning af deaktiveringsenheden forhindres betjening af plæneklipperen. Det er påkrævet at trække deaktiveringsenheden ud inden klipperen løftes og inden vedligeholdelse udføres.

H. Ladestation/perimeterkontakt og perimetertråd

Plæneklipperen kan ikke anvendes uden en perimeterwire, der er installeret og aktiveret igennem ladestationen/perimeterkontakten. I tilfælde af, at signalet til perimeterwiren slukkes, ophører plæneklipperen med at arbejde.

**Lad os komme
i gang.**


**Glæder mig til
at klippe din
græsplæne.**




Installation

Tillykke med dit køb af din nye plæneklipper!

Plæneklipperen bevæger sig tilfældigt inden for sit arbejdsområde, defineret af perimeterwiren. Denne form for tilfældig bevægelse giver den perfekte klipping og sikrer fuldstændig dækning af din græsplæne.

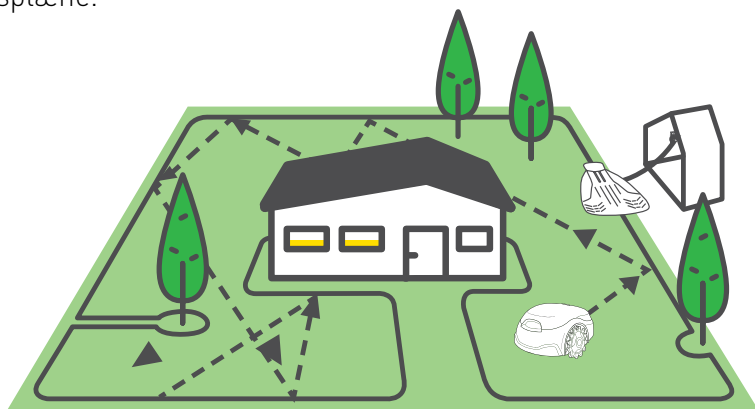


Ved afslutningen af hver klipperunde, vil din plæneklipper følge perimeterwiren og automatisk vende tilbage til ladestationen for opladning.

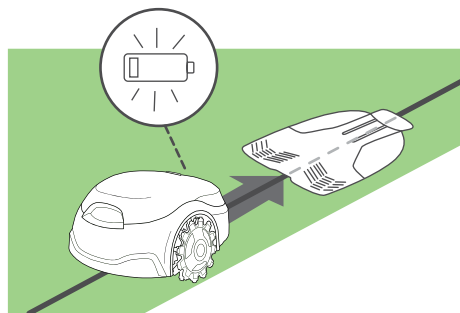


Efter en hurtig og enkel installation, vil du være klar til at nyde din fritid, mens din nye ven passer din græsplæne.

Hvor skal vi hen?

Korrekt installation af din plæneklipper sikrer det bedste resultat. Se nedenfor, hvad der skal til for at forberede den til at udføre et perfekt arbejde for dig.

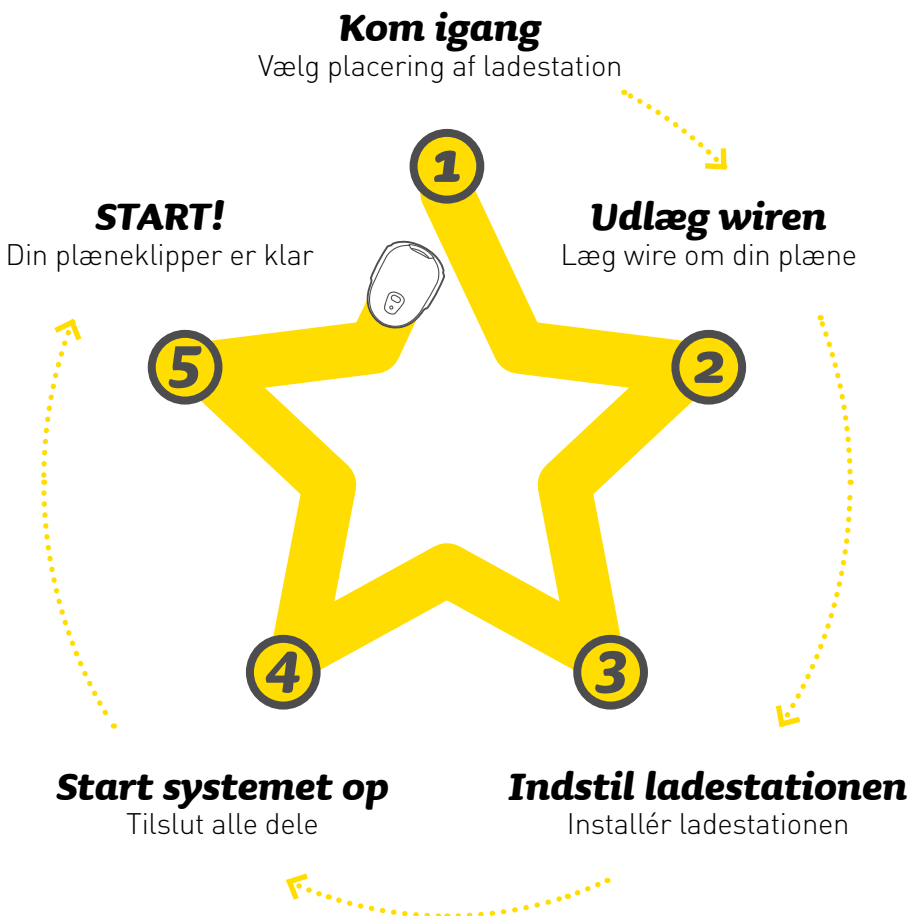


Dette er, hvad der følger med i kassen

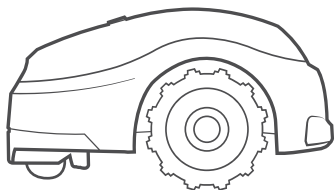


Produktet

Din nye robotplæneklipper

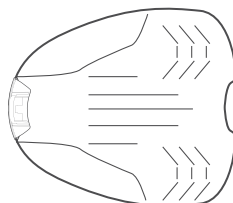


Ladestation

Det er her plæneklipperen oplades

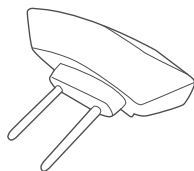


Ladestationshoved

Genererer signal til perimeterwiren

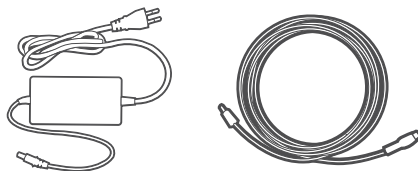

Strømforsyning + 10 m forlængerledning


Med 10 m forlængerledning

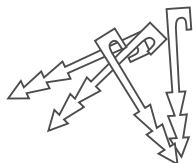

Wirepløkker*

Til at fastgøre wiren til jorden


() Leveres ikke med Pro-modeller*

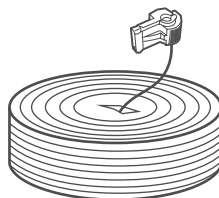

Perimeterwire med et wirestik*

Markerer arbejdsområdet for din plæneklipper

() Leveres ikke med Pro-modeller*

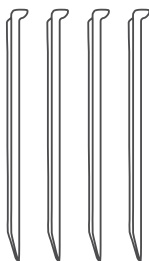

Spyd til ladestation (x4)

Anvendes til fastgørelse af ladestationen til jorden



Wiresamlere

For splejsning af perimeterwiren i tilfælde af en overklipping




Wirestik

Anvendes ved tilslutning af perimeterwiren til ladestationen




Kom i gang guide
+
Sikkerhedsinstruktioner



RoboLineal

Til at måle perimeterwires afstand fra kanten af græsplænen

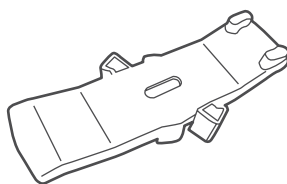

Robotool

For klingeudskiftning og vedligeholdelse. **VIGTIGT! Gem dette værktøj til senere anvendelse.**

Klar! Lad os komme i gang...

1 Kom igang


Valg af placering af ladestationen

Ladestationen er, hvor din plæneklipper genoplades, og hvor kantewiren starter og slutter.

Følg disse enkle retningslinjer til at finde en korrekt placering af din ladestation

Regel #1:


Maks. 10 meter væk fra strømuttaget

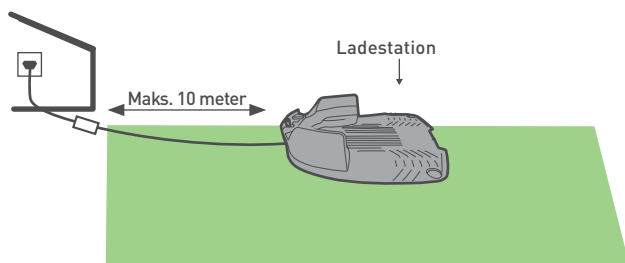

For korrekt opladning og bedre levetid for batteriet anbefales det at placere ladestationen på et sted, der er skyggefuldt det meste af dagen


Regel #2:

Et minimum på 1 meter/3,3 fod lige wire inden, efter og ved siden af ladestationen for at opnå en glidende docking

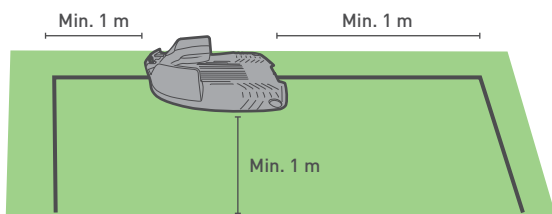


Regel #3:

Lige og fladt (op til +/- 5 % skråning)


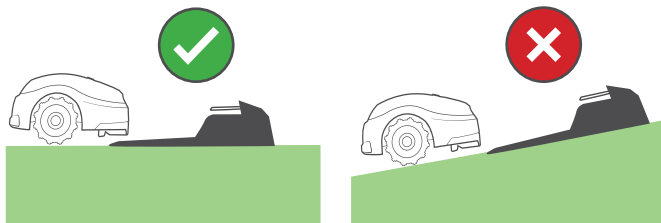


Regel #4:

Minimum 1 meter fra et sprinklerhovede for at undgå at ramme plæneklipperen direkte og beskadigelse af dets indvendige dele

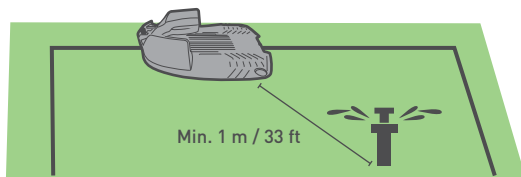

Vær opmærksom på, at vende ladestationen den rigtige vej i forhold til plænekanten

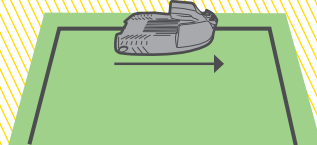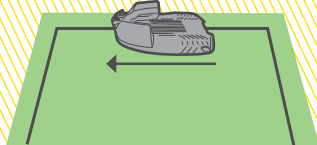

Ladestationen installeres i et senere trin efter at perimeterwiren er på plads.

**** Se yderligere installationsmuligheder i Appendiks A ****

2 Udlæg wiren

Udlæg perimeterwiren ("virtuel grænse") som markering af arbejdsområdet for plæneklipperen.



- Hold plæneklipperens kasse i nærheden.
- Inden du begynder at lægge ud wiren skal du klippe plænen ved hjælp af en konventionel plæneklipper til 3-4 cm højde.
- Hvis jorden er tør og hård, du skal vande klippområdet for at gøre det lettere at stikke ned pløkkerne.



**DETTE
SKAL DU
ANVENDE**



Hammer



Kombinationstang







Skænbider

A. Lær wireafstanden at kende

Anvend RoboRuler til at bestemme den afstand, der skal holdes mellem perimeterwiren og plænekanten.




Hvis kanten er relativ flad,
udlæg wiren i RoboLinealens
afstand **2** fra den.

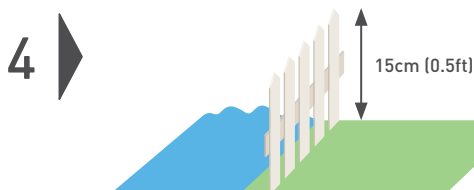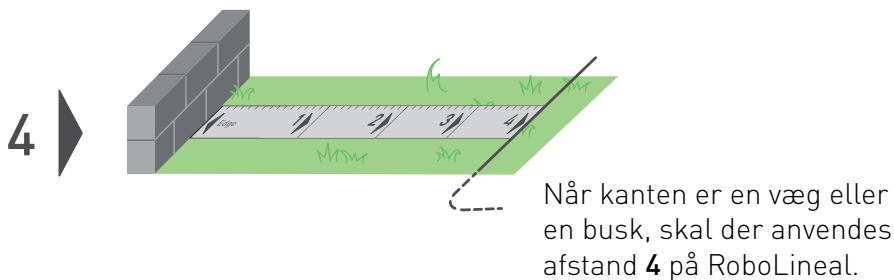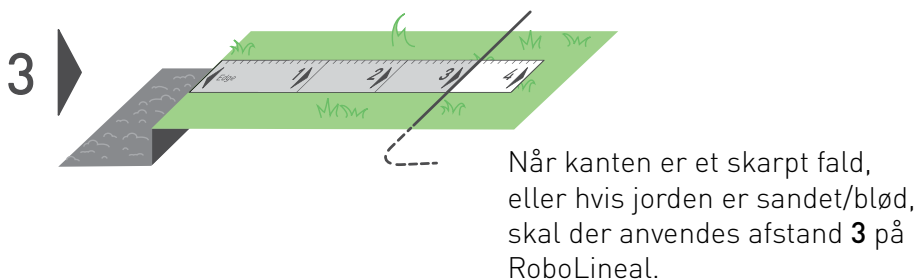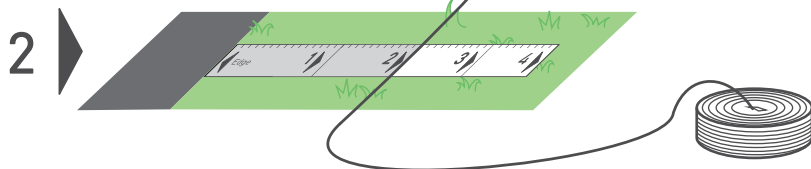


Alternativt kan du placere en
fysisk barriere i nærheden af
vandet

B. Kom godt fra start

- Træk ledningen mærket A ud fra perimeterwirespolen
- Efterlad en hale på ca. 30 cm / 12"

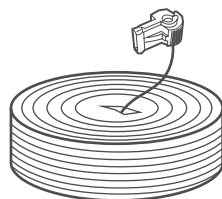

- Når denne hale er lavet, fastgøres den til jorden, der hvor du har planlagt at installere ladestationen. Mål den korrekte RoboLineafstand fra kanten:

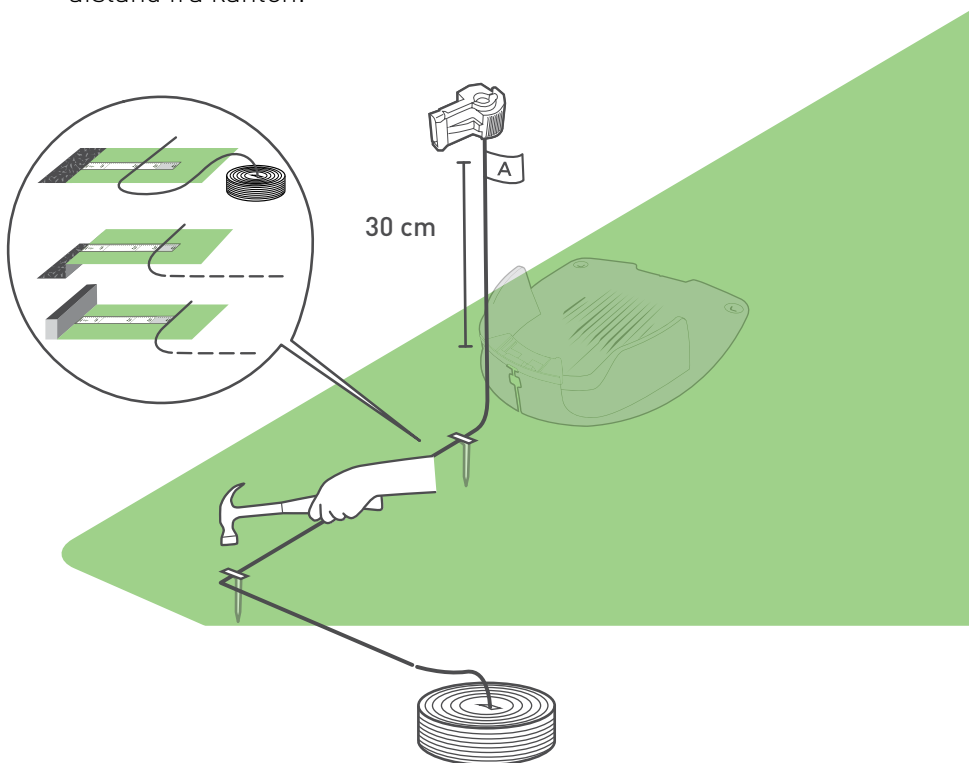






SKRÅNINGER

Skråninger langs kanten

For at sikre, at din plæneklipper ikke glider af plænen, specielt når græsset er vådt, skal perimeterwiren udelukke skråninger langs kanten af din plæne med en hældning på over 10 % - hvilket er 10 cm stigning pr. 1 m.

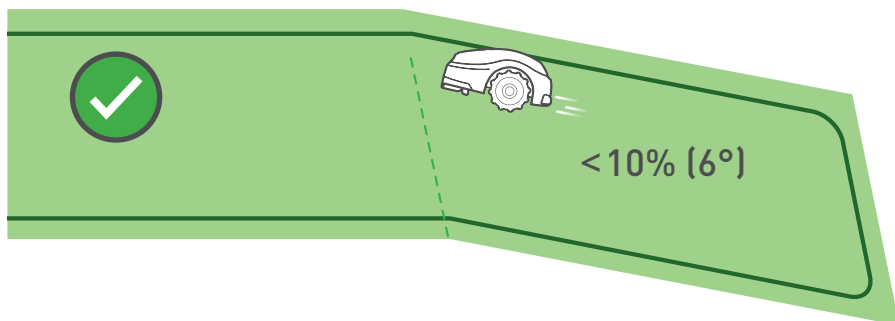



10% =

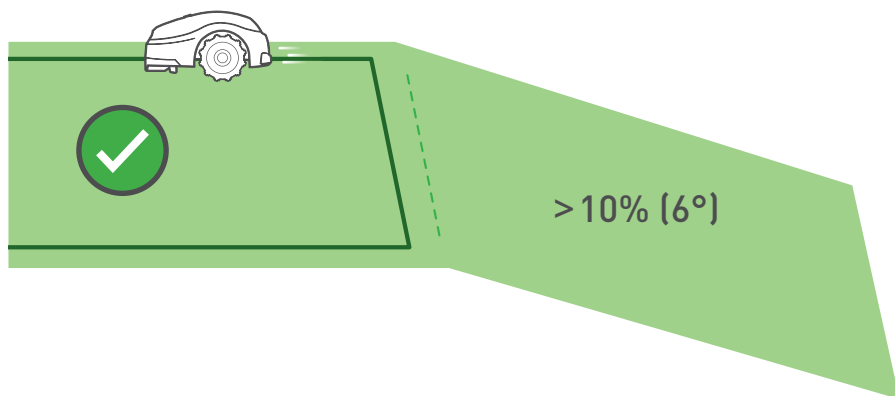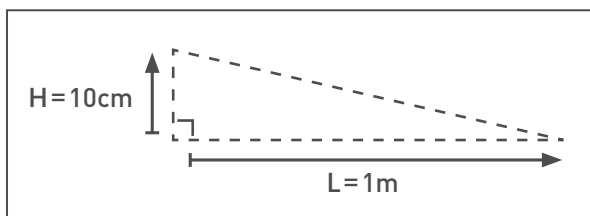

Godt arbejde! Dette var det mest komplekse trin af wireinstallationen. Lad os fortsætte...

Skråninger inde på plænen

Din plæneklipper kan klippe områder inden for plænen med en hældning på op til 30% [30 cm stigning pr. 1 m/1 ft stigning pr. 3 ft].

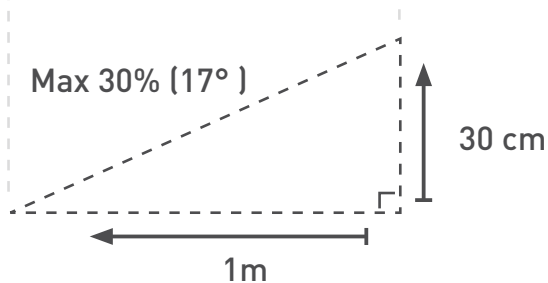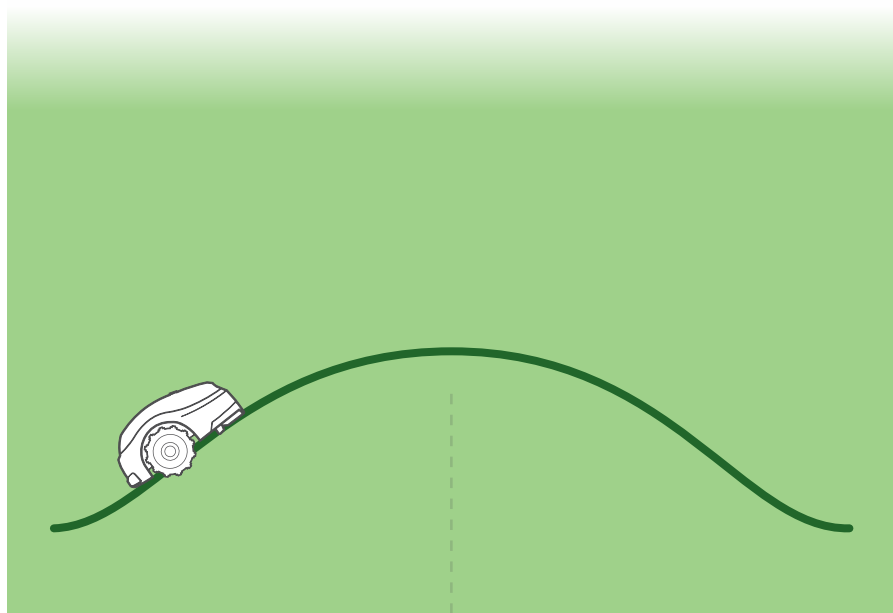


C. Fortsæt med at udlægge wiren




Start med at vikle wiren ud rundt om plænen med uret, startende ved ladestationens placering.

Udlæg perimeterwiren løst langs med omkredsen, mens du går langs plænen kant.

- Perimeterwiren fastgøres til jorden med de pløkker der leveres med produktet.
- Stram wiren mens pløkkerne bankes ned til deres endelige dybde i jorden.
- Pas på ikke at beskadige kunstvandringsrør.

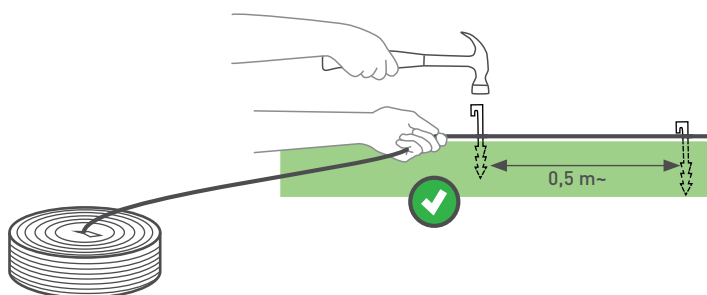

- Placér pløkker for ca. hver 20 cm.
- Sæt ekstra pløkker på steder, hvor det er nødvendigt at holde wiren tæt til jorden for at undgå at beskadige den med plæneklipperen.

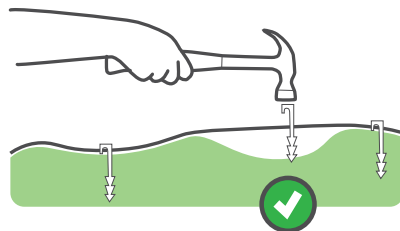


D. Beskyt genstande

Hårde genstande

Forhindringer, der er lodrette, relativt stive og mere end 15 cm høje såsom træer eller telefonpæle, behøver ikke afgrænsning med perimeterwire. Plæneklipperen vil ramme dem og dreje væk.





Lavere end 15 cm





Objekter under 15 cm skal være omgivet af kantwiren

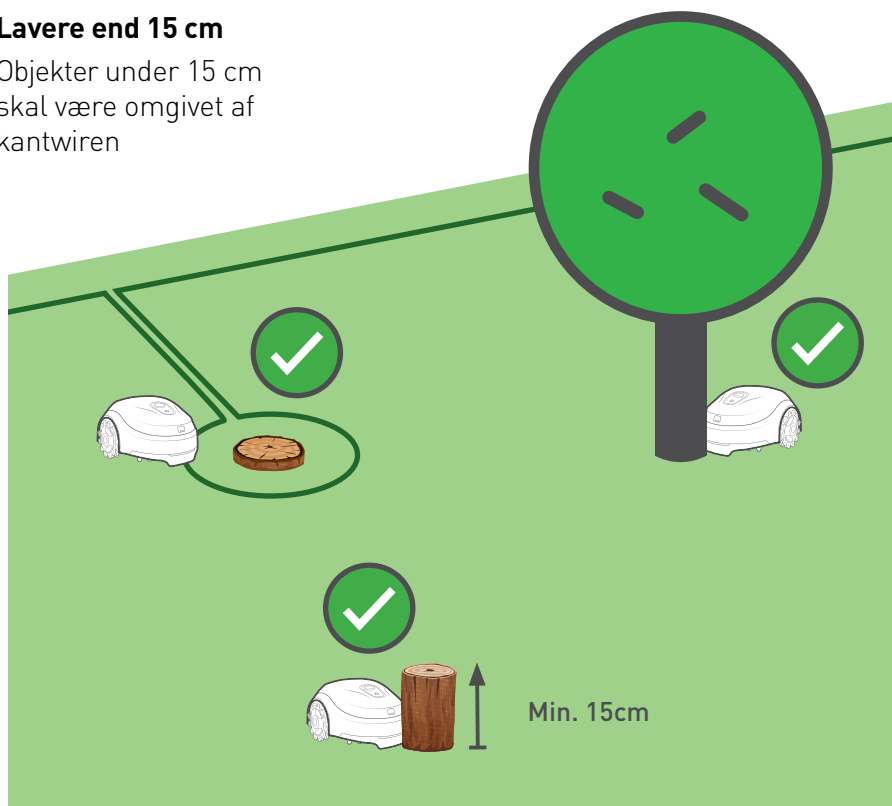

Bløde genstande

Genstande, såsom blomsterbede, damme eller små træer, skal beskyttes ved oprettelse af perimeter-øer.

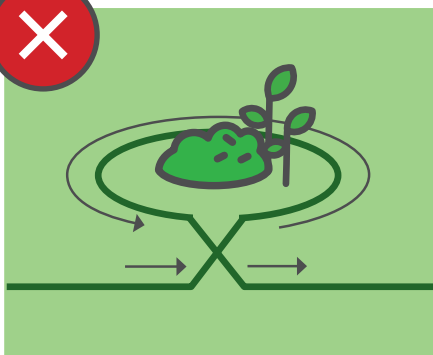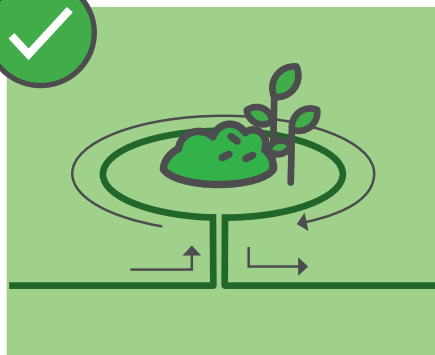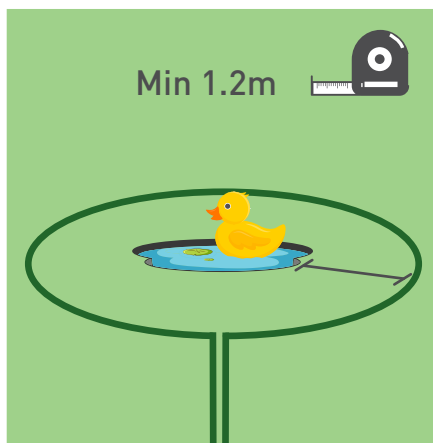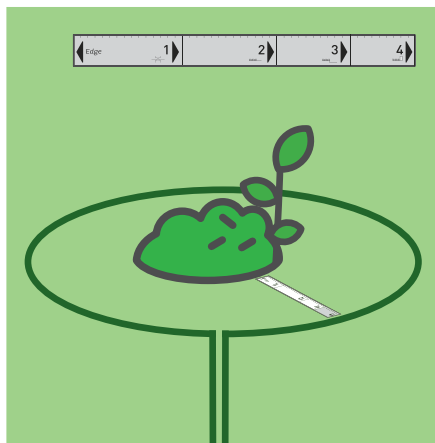

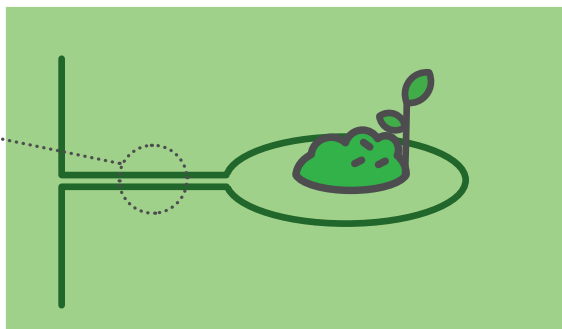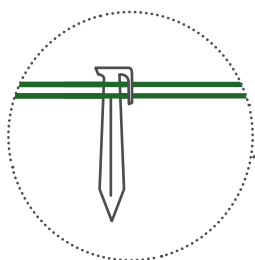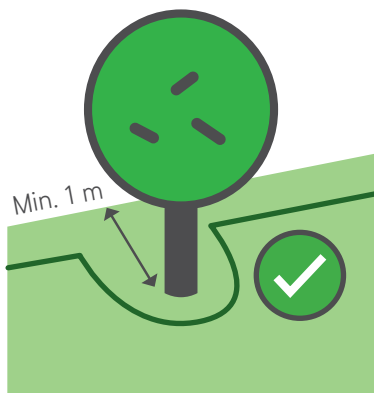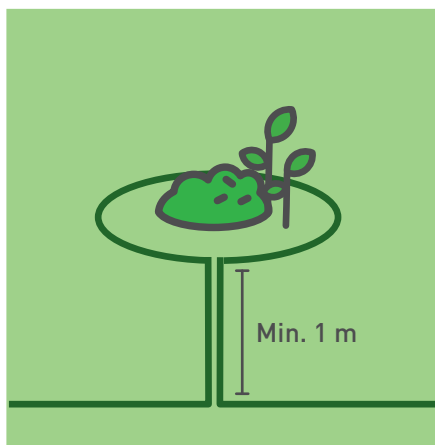


Trærødder, der rager mere end 2 cm over jordoverfladen bør beskyttes af en perimeter-ø.



Udlæg perimeterwiren rundt om forhindringen i urets retning, ellers vil plæneklipperen køre ind i perimeter-bøen eller slet ikke være i stand til at klippe området omkring det ordentligt.


E. Hvad hvis du har sekundære områder?

Hvis din græsplæne har yderligere områder som vist nedenfor, se Appendiks B.

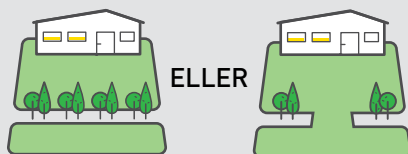


F. Afslut opsætningen af wire


- Før wiren tilbage til ladestationens placering, indtil de to ender på wiren møder hinanden.
- Sæt den sidste pløk helt tæt ved den første

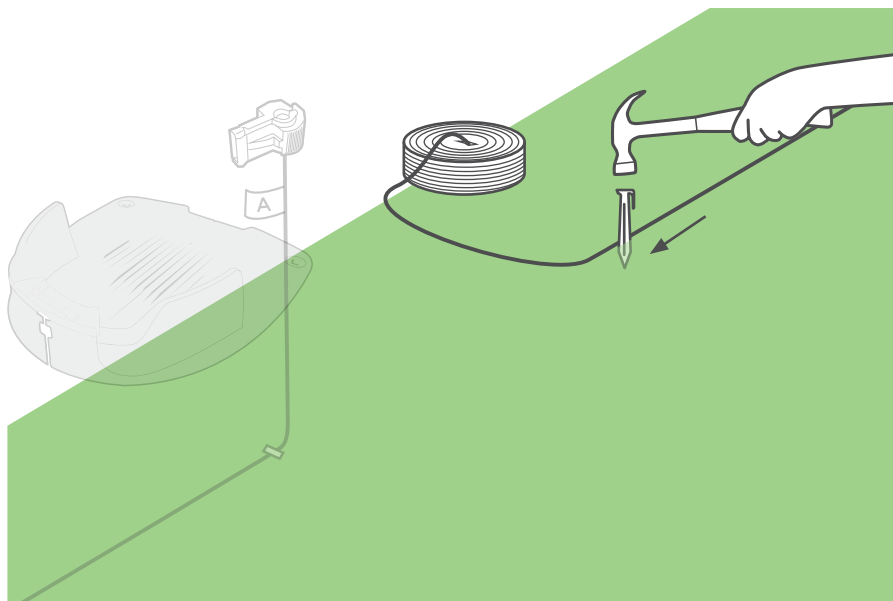

Lav begge ender på wiren lige lange. Anvend skævbider til at klippe resten af wiren af. Lad ikke wiren ligge i en bunke

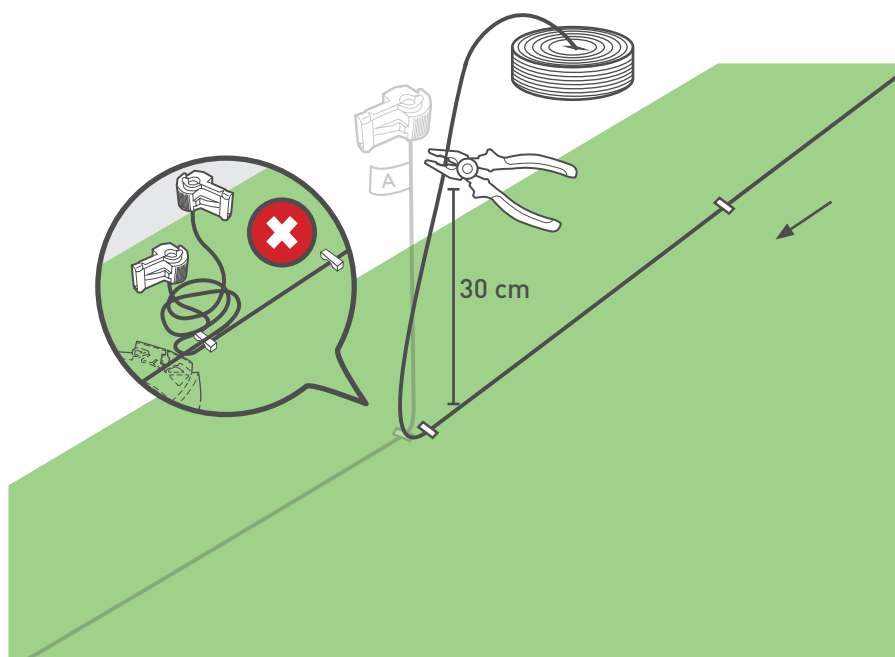


- Sæt en af de medleverede wirestik på den anden ende af wiren
- Anvend en tang til at klemme stikket og en skævbider til at klippe resten af wiren af

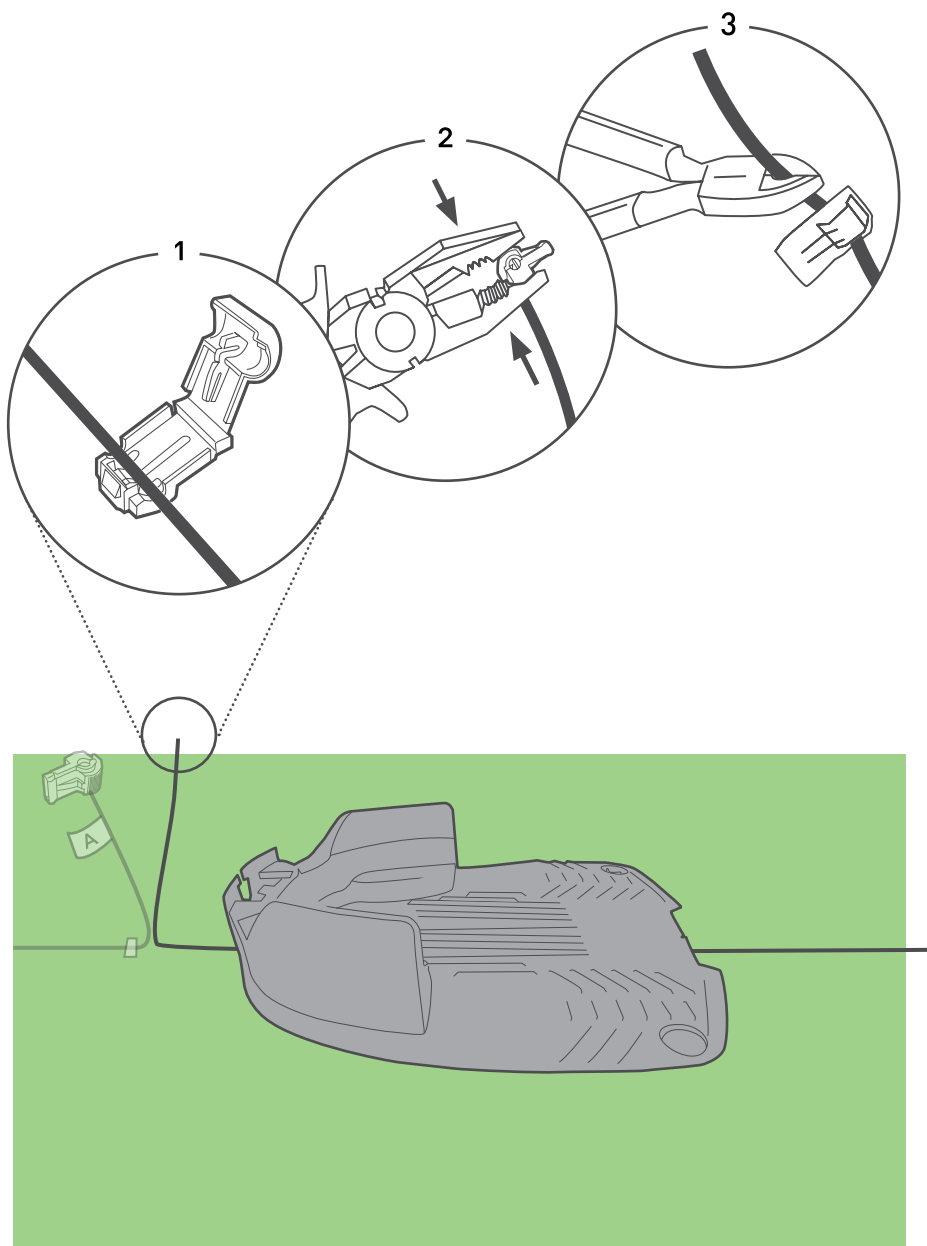


3 Indstil ladestationen

- Placér ladestationen på den planlagte placering
- Juster midten af ladestationen på perimeterwiren

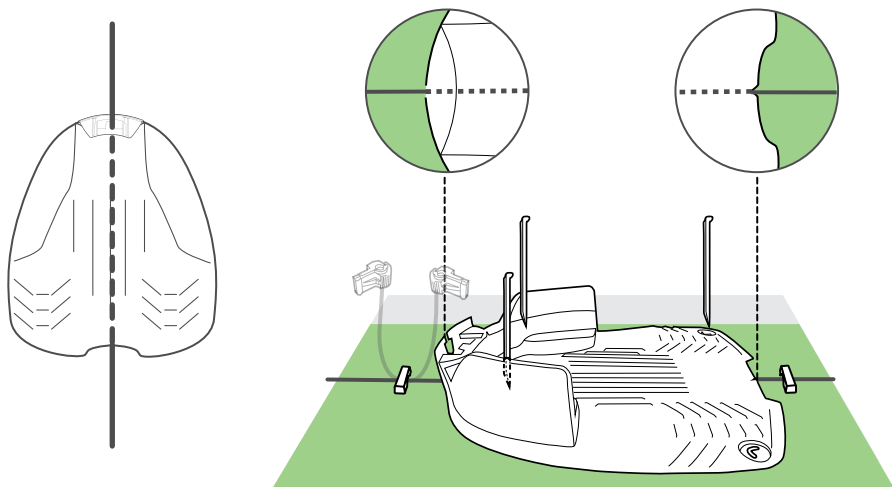


- Fastgør ladestationen til jorden med de 4 medfølgende metalspyd

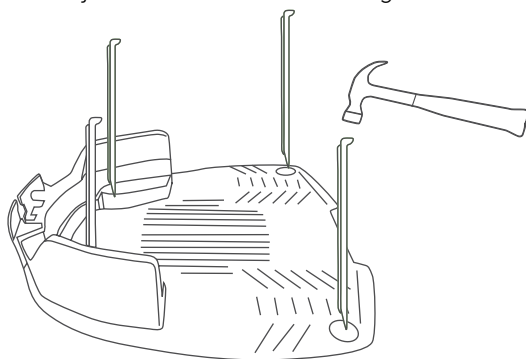


Pas på ikke at beskadige kunstvandingsrør når spydene bankes ned.

4 Start systemet op


1. Tråd wiren gennem ladestationens hovedadapter.

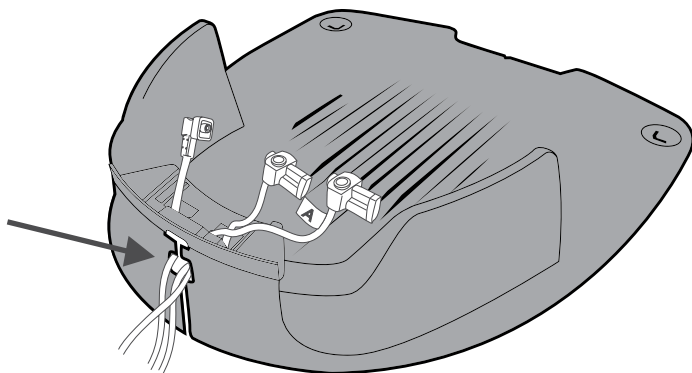


2. Tilslut wirehalen mærket A til terminal A og den anden hale til terminal B på ladestationshovedet.
3. Tilslut også stikket fra strømforsyningen til ladestationshovedet.

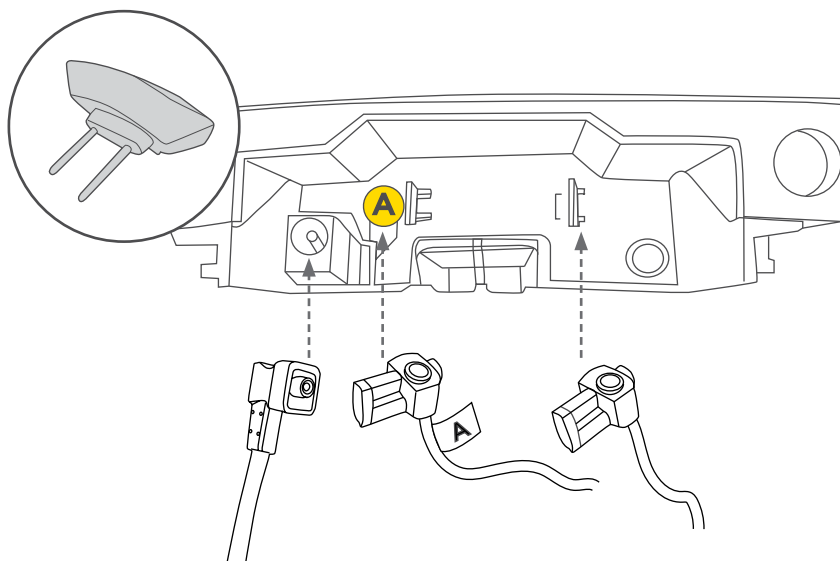


4. Placer hovedet på ladestationen og ret den ind efter markeringerne, som vist på billedet nedenfor.

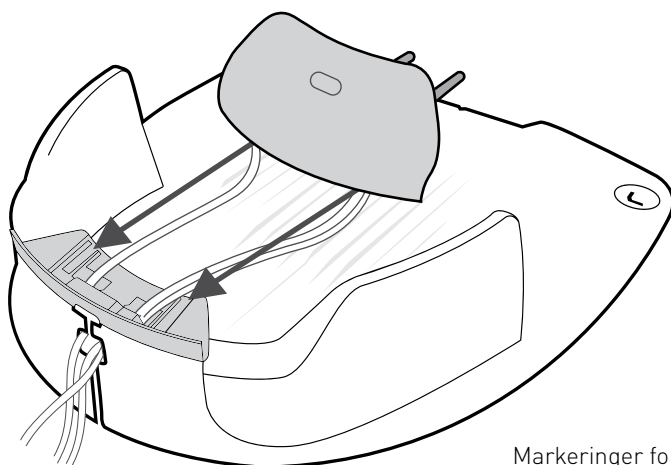



Markeringer for placering af ladestationshovedet

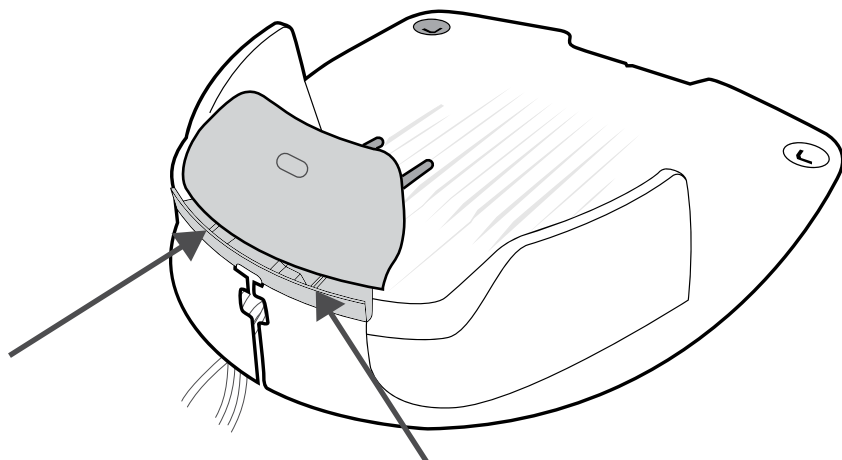


5. Skub hovedet hele vejen ind.
Vær opmærksom på gliderne og åbningen beregnet til at føre
wirerne igennem.

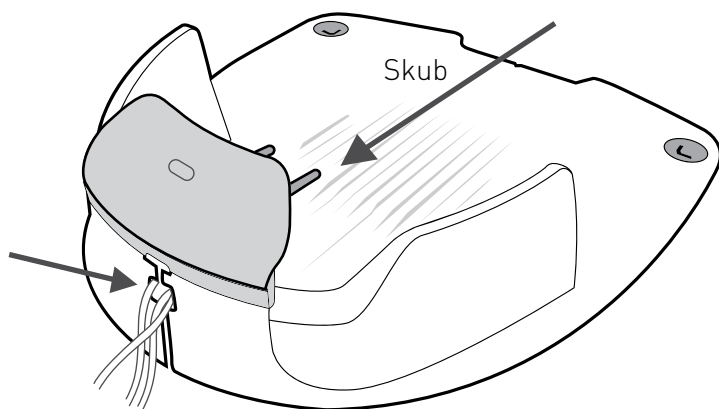

Hvis du af en eller anden grund har brug for at fjerne ladestationshovedet, kan du gøre det ved at løfte håndtaget (A) med en flad skruetrækker og skubbe det mod indersiden af ladestationen.

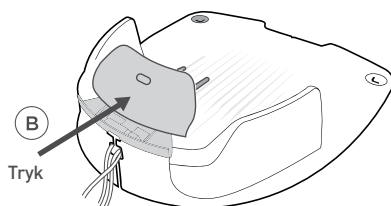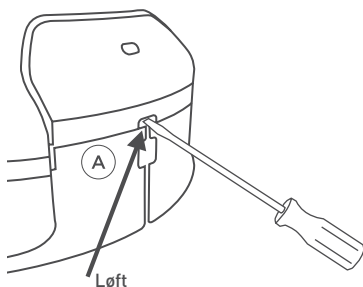


7. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt.

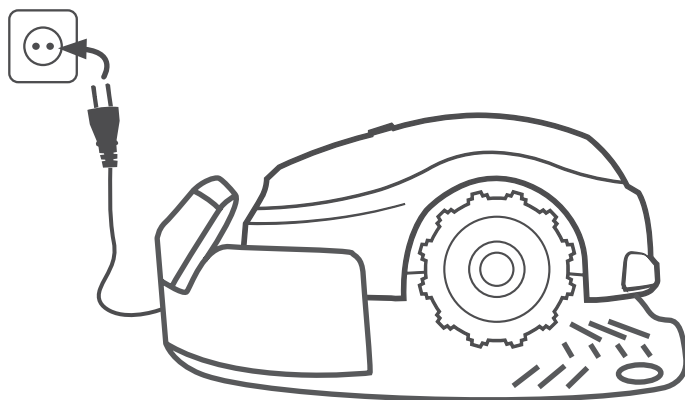


Før strømkablet uden for arbejdsområdet (for at forhindre plæneklipperen i at skade det) og fastgør det sikkert til jorden (så det ikke udgør en snubelfare).

5 **START!**

- Placér din plæneklipper midt på din græsplæne
- Tryk på Mow i 2 sekunder for at tænde den
- Tryk derefter én gang på STOP / 🏠 for at sende plæneklipperen tilbage til ladestationen.

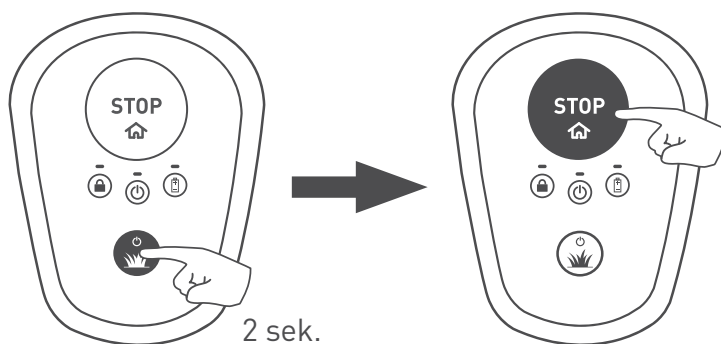

- Plæneklipperen vil begynde at køre mod kanten af plænen for at finde perimeterwiren. Når den er der, vil plæneklipperen følge wiren for at finde ladestationen og parkere der for opladning.

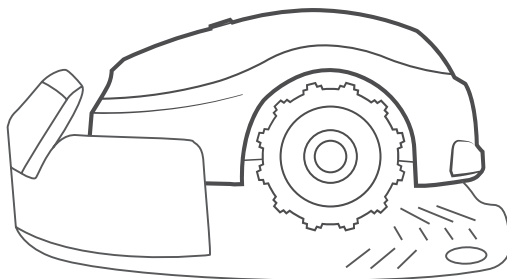

Betjening af din plæneklipper er superlet! Se afsnittet "Hurtig guide", for grundkommandoer og fejlsøgning.

Din plæneklipper er klar!

Godt arbejde!

***Nu kan du slappe af og lade
din plæneklipper udføre
arbejdet.***


Hurtige opslag

- 1 Kend din plæneklipper**
- 2 Enkeltknapsbetjening**
- 3 Yderligere valgmuligheder med mobilapp**
- 4 Vedligeholdelse af din plæneklipper**
- 5 Fejlfinding**
- 6 FAQs**


1 Kend din plæneklipper

For at få det optimale ud af din plæneklipper, bør du her sætte dig ind i dens dele og meddelelser. Betjeningen bliver nemmere, når du forstår, hvordan den "interagerer" og arbejder.


Fronten

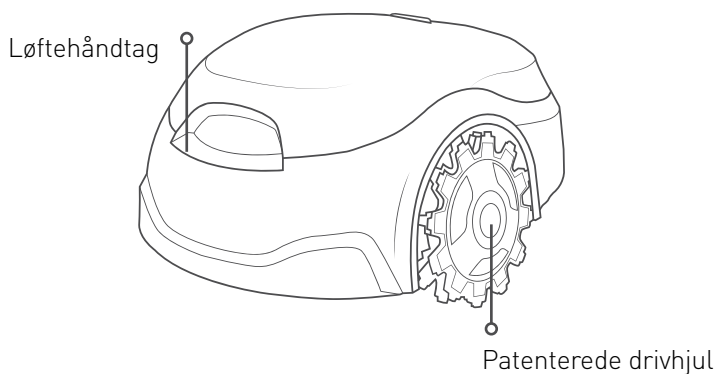

Bagsiden

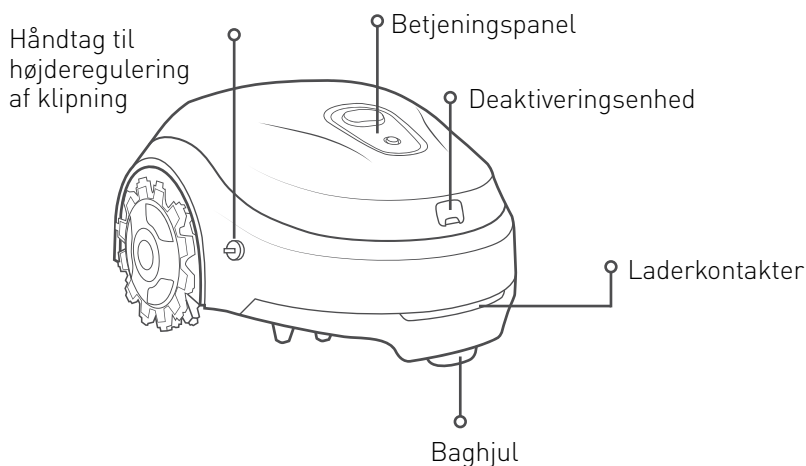

Visning nedefra

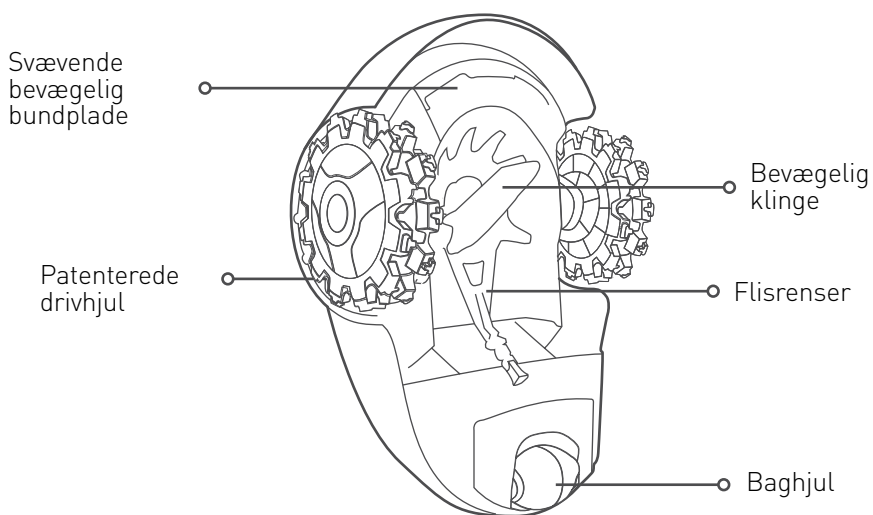

Betjeningspanel



Låseindikation:

Orange

Konstant orange:
børnesikring aktiv



Orange

Blinker orange:
tyverisikring aktiv



TÆND-SLUK indikator:

Grøn

Konstant grøn: plæneklipperen
er tændt / plæneklipper er i drift



Grøn

Blinker grøn: plæneklipperen
vender tilbage til ladestationen
/ plæneklipper kører til et
udgangspunkt



Grøn

**Blinker hurtigt grønt
(og bipper):** plæneklipperen
kører ud fra ladestationen




Grøn

Blinker langsomt grønt:
plæneklipperen sover



Rød

Blinker rød / konstant rød:
plæneklipperen har en fejl (se
afsnittet med fejlsøgning)

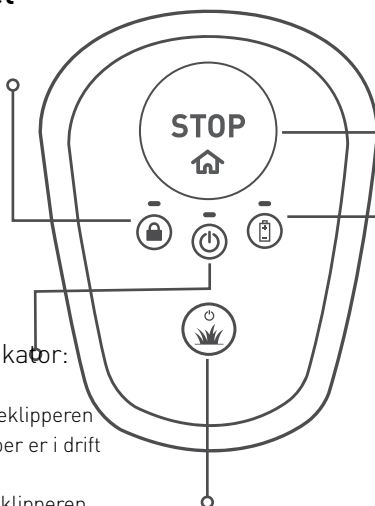

STOP / Home-
knap



Batteriindikation:



Grøn

Blinker grøn:
plæneklipperen oplader i
ladestationen



Grøn

Konstant grøn: batteriet er
helt opladt



Rød


Blinker rødt: batteriet
er næsten tomt, det er
snart nødvendigt med en
genopladning



Rød

Konstant rød: batteriet
er næsten tomt og skal
genoplades for at kunne
genoptage driften

Ladestation

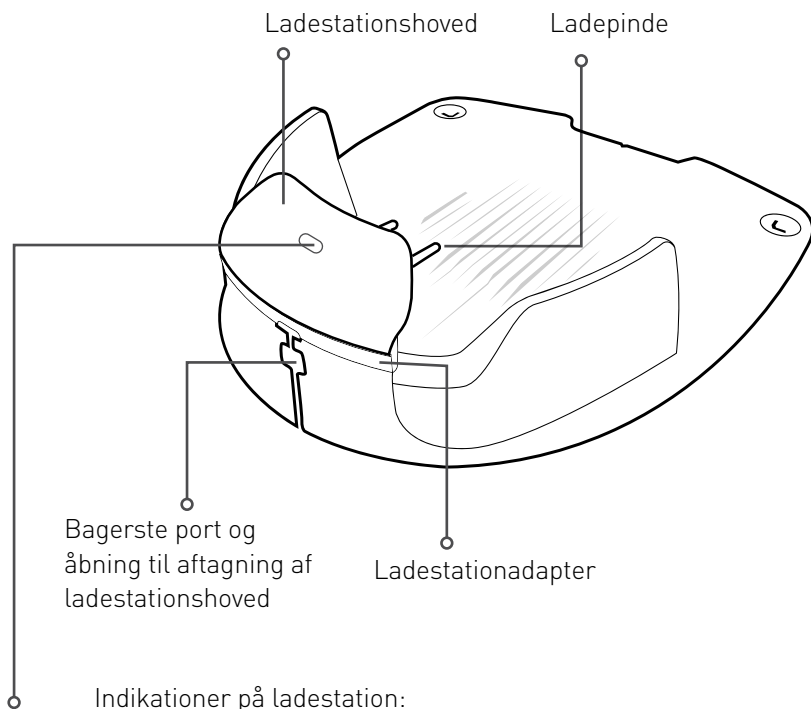

Indikationer på ladestation:

-  **Konstant grøn:** signal til perimeterwiren er OK; plæneklipper er inde i ladestationen
-  **Blinker grønt:** signal til perimeterwire er OK; plæneklipperen er udenfor ladestationen
-  **Blinker hurtigt rødt:** perimeterwiren er ødelagt eller frakoblet
-  **Blinker langsomt rødt:** dårlig forbindelse til perimeterwiren eller for lang wire
-  **Konstant rødt:** defekt strømforsyning

2

Enkeltnapsbetjening


Før du går i gang



ADVARSEL

Efterlad ikke plæneklipperen uden opsyn, hvis mennesker (især børn) eller kæledyr er i nærheden af maskinen. Klip aldrig plænen, hvis der er mennesker (især børn) eller kæledyr i nærheden.

- Indtil klippehøjden til det ønskede niveau. Det anbefales at indstille klippehøjden til det maksimale under den første klipning eller i starten af en sæson, og derefter gradvist at reducere det til det ønskede niveau.

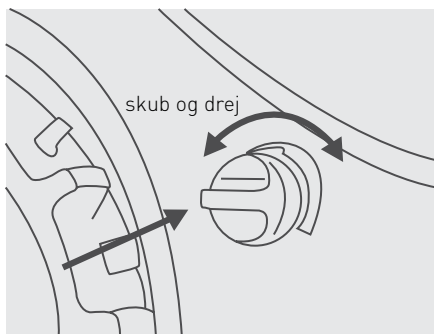

For at indstille klippehøjden, skub og drej på håndtaget til klippehøjdejustering i den ønskede retning:

- I betyder laveste klippehøjde (15 mm)
- IIII betyder højeste klippehøjde (60 mm)



- Din plæneklipper er designet til hyppig klipning i den ønskede højde
- Sørg for, at dit græs er klippet til en maks. højde på 40 mm inden første anvendelse



FORSIGTIG


Rens plænen for sten, nedfaldne grene og andre fremmedlegemer inden plæneklipperen anvendes. Den begrænsede garanti på din plæneklipper dækker ikke skader forårsaget af genstande, der er efterladt på plænen.

Start systemet op

For at starte din plæneklipper, tryk og hold Mow-knappen inde i 2 sekunder, indtil TÆND/SLUK-indikatoren er tændt.

Hvis du skal slukke for plæneklipperen, tryk og hold Mow-knappen inde i 2 sekunder, indtil TÆND/SLUK-indikatoren slukker.

Bemærk: Hvis tyverisikringen er aktiveret, skal du låse din Robomow op via mobilapp inden du kan slukke den.

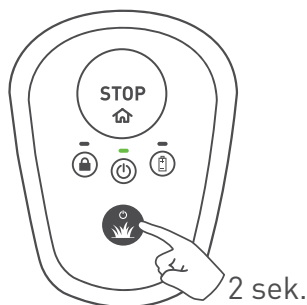


Aktivering af børnesikring

Børnesikringen forhindrer utilsigtet anvendelse af plæneklipperen af børn. Når børnesikringen er aktiveret, kræver plæneklipperen en speciel tastekombination for at starte en klipning eller køre tilbage til sin ladestation.

For at aktivere børnesikringen, tryk og hold Mow + STOP-knappen inde samtidigt i 6 sekunder.

For at deaktivere børnesikringen, tryk og hold Mow + STOP-knappen inde samtidigt i 6 sekunder.


Alternativt kan børnesikringen bekvemt aktiveres og deaktiveres via mobilappen.

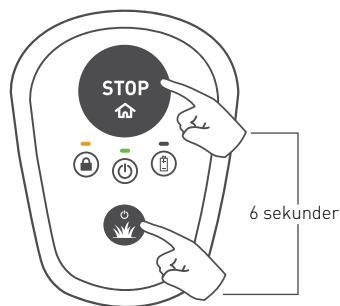


Start en klipning

Det er supernemt at starte en klipning!


Hvis du ønsker at starte en **manuel klipning**, er alt hvad du behøver at gøre at trykke på Mow-knappen én gang.

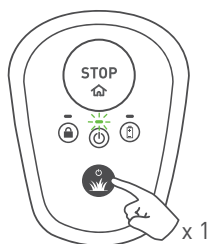

Hvis varigheden af den almindelige klipning (afhænger af din plæneklippermodel) er for lang til din plæne, kan du starte en halftids-klipning ved at trykke to gange på Mow-knappen.

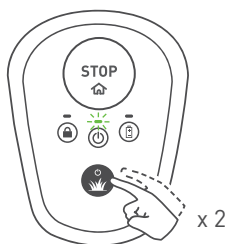

Når børnesikringen er aktiveret, kræves der en speciel tastekombination af knapperne for at starte en klipning. Hold STOP-knappen nede og tryk på Mow-knappen en gang for at låse børnesikringen op i 2 sekunder. Låseindikationen vil midlertidigt være slukket. Nu kan du starte en klipning, som beskrevet ovenfor. Så snart klipningen er startet, vil børnesikringen automatisk låses igen.

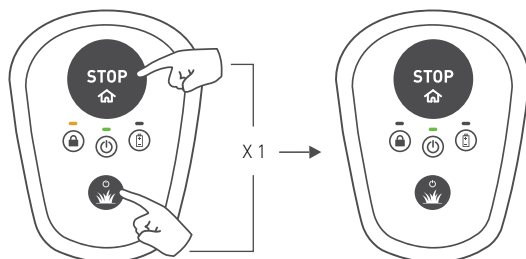

Stop en klipning

For at stoppe enhver aktuel drift, tryk på STOP / ⏏-knappen.

Send plæneklipperen til dens ladestation

For at sende plæneklipperen til dens ladestation, tryk på STOP / ⏏-knappen, når plæneklipperen er inde på plænen.

Hvis børnesikringen er aktiveret, se afsnittet "Start en klipning" ovenfor for en midlertidig oplåsning. Tryk derefter på STOP / ⏏-knappen for at sende plæneklipperen til dens ladestation.

Børnesikringen vil låse igen automatisk.

Automatisk opladning

Når en klipning er overstået, vender plæneklipperen automatisk tilbage til ladestationen til opladning for at være klar til den næste drift.

Hvor ofte skal græsplænen klippes?

Varigheden af klipningen afhænger af sæson og græsplænenes størrelse. Vi anbefaler følgende klippevarighed en gang om ugen i højsæsonen afhængigt af plænestørrelse.

Når du registrerer din plæneklipper via appen, vises standardklippeplanen i henhold til den definerede plænestørrelse.

Plænestørrelse *	Aktive dage	Antal daglige operationer
0 - 100 m ²	Man, ons, fre	1
100 - 200 m ²	Man - Lør	1
200 - 300 m ²	Man - Lør	2
300 - 400 m ²	Man - Lør	3
400 - 500 m ²	Man - Lør	3
500 - 600 m ²	Man - Lør	4
600 - 700 m ²	Man - Lør	4

(*) Kontroller den anbefalede plænestørrelse i din plæneklippers specifikationer



For at opnå det bedste udseende af din græsplæne anbefaler vi, at fordele klippetider jævnt mellem så mange dage om ugen som muligt.



Yderligere valgmuligheder med mobilapp

Din plæneklipper har smart-tilslutning. Den leveres med en indbygget Bluetooth LE (Low Energy) enhed, der giver dig mulighed for at styre din plæneklipperen fra din smartphone.

Vores gratis mobilapp giver dig mulighed for at opleve din plæneklipper på en helt anden måde!

Du kan downloade appen fra Google Play Store (Android) eller fra Apple AppStore (iOS). Efter download kan du registrere din plæneklipper og nyde meget mere

Med appen kan du tilgå nye spændende funktioner på din lille, smarte robotplæneklipper:

- **Indstilling af automatisk klipningsskema**
- Aktivering af tyverisikring
- Definere yderligere udgangspunkter
- manuel kørsel af din plæneklipper
- klipperediagnostik
- Undgå forstyrrelser ved at ændre signaltype
- Tænd "Energisparer"-tilstanden for at minimere strømforbruget for at overholde CEC/DoE-reguleringen.



Vedligeholdelse af din plæneklipper

Periodisk vedligeholdelse



ADVARSEL

Risiko for alvorlig kvæstelse og skade!

Sluk altid for plæneklipperen, inden den løftes. Klingen er meget skarp. Den kan forårsage alvorlige snitsår eller flænger. Brug altid solide handsker, når du arbejder med eller omkring klingen. Anvend **ALDRIG** en beskadiget eller knækket klinge. Slib **ALDRIG** klingen.

En gang om måneden:

- Tjek undersiden af plæneklipperen. Rengør om nødvendigt. Skrab forsigtigt det opsamlede græs væk (ved hjælp af en lille pind eller lignende) fra undersiden af den bevægelige bundplade.
- Tjek perimeterwiren og tilføj pløkker hvis den er løs og ikke er fastgjort mod jorden. I tilfælde af sæsonskifte på plænen, sørg for at justere wiren tilsvarende.
- Tjek ladestationen, rengør den for mudder og snavs så en korrekt docking er mulig.



VIGTIGT!

Anvend **ALDRIG** en højtryksspuler til at rengøre plæneklipperen. Væske kan skade dele. Anvend kun blæser eller våd klud til at aftørre overfladen.




For at sikre korrekt vedligeholdelse af din plæneklipper, så den altid holdes i topform, anbefales det at få den eftersat hos et autoriseret værksted inden vinteropbevaring.

* se senere i manualen

Anvendelse af deaktiveringsenheden


- Udtagning af deaktiveringsenheden vil forhindre enhver i at betjene din plæneklipper. Plæneklipperen fortsætter med at oplade mens den er i ladesationen.

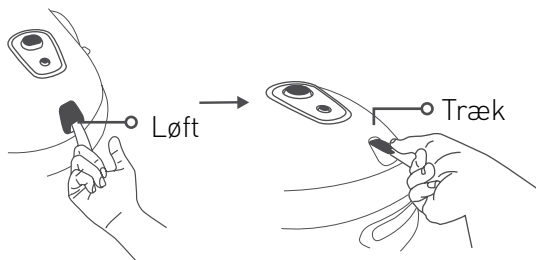

- Hvis deaktiveringsenheden er trukket ud, vil den aktuelle drift straks standses, låseindikationen vil blinke tre gange og LED-indikatoren for TÆND/SLUK slukker.
- Hvis der trykkes på en knap på plæneklipperens betjeningspanel, vil låseindikationen blinke tre gange for at angive, at deaktiveringsenheden mangler.
- Hvis tyverisikringen er aktiveret, vil den være aktiv selv hvis deaktiveringsenheden er fjernet.

Udskiftning af klingens


1. Fjern deaktiveringsenheden.

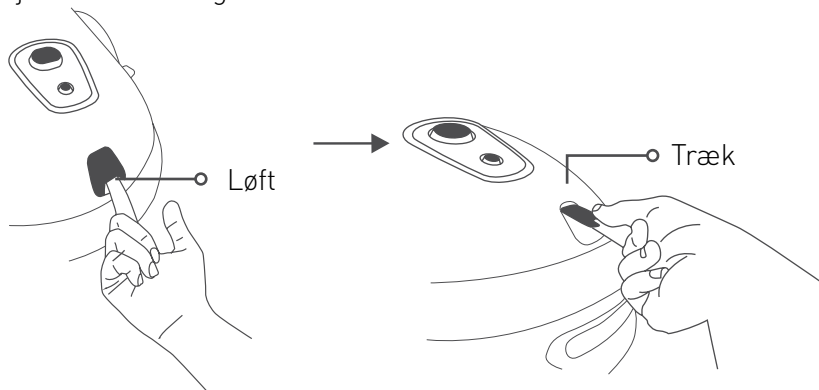

2. Sluk for plæneklipperen ved at trykke på Mow-knappen i 2 sekunder.



3. Benyt kraftige handsker og placér RoboTool over klingens, så det dækker hele klingens.

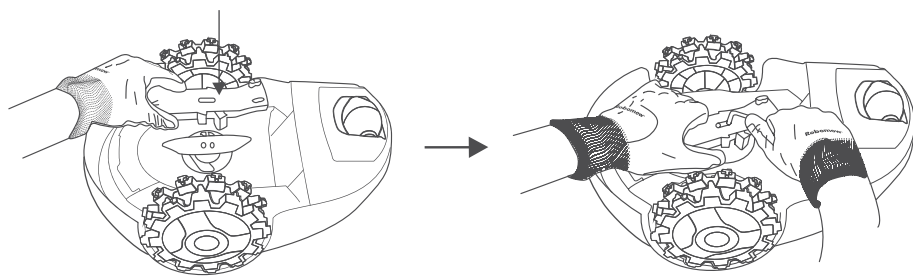

4. Anvend den medfølgende unbrakonøgle (leveres med en udskiftningsklinge) til at skrue skrueerne ud, mens du holder klingen fast med RoboTool.

5. Udskift klingen med en ny (Varenr. MRK9100A/MRK9100W).

6. Sørg for at stramme begge skrueer stramt.

Vinteropbevaring

Plæneklipperen

- Oplad plæneklipperen helt i ladestationen
- Sluk for plæneklipperen ved at trykke på Mow-knappen i 2 sekunder.
- Opbevar plæneklipperen i indendørs tørre forhold ved temperaturer over 0°C.

Ladestation

- Vinteropbevaring er ikke påkrævet for en ladestation. Den kan blive på plænen i vinterperioden.
- Det anbefales at frakoble strømforsyningen fra stikkontakten under vinteropbevaringsperioden.

Vinterservice

- For at sikre korrekt vedligeholdelse af din plæneklipper så den altid holdes i topform, anbefales det at få den eftersat hos et autoriseret værksted inden vinteropbevaring.
- Vinterservice inkluderer fx rengøring af plæneklipperens dele og dækkappen, kontrol for slidte dele (fx klinger, drivhjul og andre bevægelige dele) og udskiftning af dem ved behov, test af plæneklipperens funktioner og sikkerhedskomponenter, kontrol af batteriet og indlæsning af nyeste softwareversion, sandsynligvis med nye funktioner.



Udskiftning af batteri

1. Sørg for at plæneklipperen ikke er i ladestationen.
2. Sluk for plæneklipperen ved at trykke på Mow-knappen i 2 sekunder.
3. Fjern deaktiveringsenheden.
4. Brug kun et batteri som er angivet af producenten som en passende udskiftning og sørg for at du bruger den rigtige type (Li-Ion) til din maskine.
5. Advarsel! Brug ikke et ikke-genopladeligt batteri.
6. For retningen af batteriet med hensyn til polaritet og udskiftningsmetode henvises der til instruktionerne der følger med udskiftningsbatteriet eller til vores online Kundeservice.
7. For instruktioner om hvordan et lækkende batteri skal håndteres henvises der til afsnittet "Batterier" i de medleverede sikkerhedsanvisninger.
8. Miljøbeskyttelse:
 - a. Fjern batteriet fra apparatet inden det smides ud.
 - b. Batteriet skal bortskaffes på sikker vis.
 - c. For yderligere bortskaffelsesanvisninger, se afsnittet "Produktets slutbrug" i de medfølgende sikkerhedsanvisninger.

5 Fejlfinding

Enkle fejlfindingstrin

Ved fejl vil Tænd/Sluk-indikatoren på plæneklipperen lyse rødt. Tryk på en vilkårlig knap for en valgfri lydangivelse af fejlen. Tabellen herunder vil henvise dig til den relevante forhåndsregel.

Antal bip	TÆND-SLUK indikatoren	Betydning	Korrigerende løsning
•	Blinker rødt	Plæneklipper krydset udenfor / plæneklipper sidder fast / løftehandling registreret/ forkert wireforbindelse	- Tjek at perimeterwiren ikke er for tæt på plænekanten og ikke er placeret på en skråning. - Anbring plæneklipperen tilbage på plænen eller væk fra denne specifikke placering og genoptag driften. - Tjek plænen for huller. Fyld op med jord og udjævn. - Ombyt wireforbindelser på ladestationshovedet
• •	Blinker rødt	Tjek klingen / overophedning af klippemotor	- Fjern the deaktiveringsenheden og undersøg klingen for fremmedlegemer eller snavs, der forhindrer den i at dreje rundt. - Sæt klippehøjden op.

Antal bip	TÆND-SLUK indikatoren	Betydning	Korrigerende løsning
• • •	Blinker rødt	Intet wiresignal / venter på signal / wiren er klippet over	• Bekræft at strømforsyningen er koblet til stikkontakten. • Tjek strømforsyningens og perimeterwires forbindelse til ladestationen. • Tjek indikationerne på ladestationen. Hvis wiren er klippet, reparere den med de medfølgende wirestik.
• • • •	Blinker rødt	Tjek drivhjul / overophedning af drivmotor	• Fjern deaktiveringsenheden, og kontroller drivhjulene, og fjern græs eller andre genstande.
Ingen.	Blinker rødt (to LED'er)	Ingen strømforsyning / opladningsproblemer	• Bekræft at strømforsyningen er koblet til stikkontakten. • Tjek, at der er god forbindelse fra strømforsyningen til ladestationen. • Rengør opladningsstikbenene.
Ingen.	Konstant rødt	Anden fejl	• Tjek mobilapp* eller ring efter service.

(*) Alle fejl og tilhørende korrigerende handlinger kommunikeres og er også beskrevet i app'en.

Specielle meddelelser

Meddelelse	Betydning
Periodiske biplyde + TÆND/SLUK LED lyser rødt	Plæneklipperen er blevet løftet eller sat på højkant.
Fejlmeldingslyden + batteriets LED-indikator blinker rødt to gange	Forsøg på klipning med lavt batteri. Batteriet skal oplades først.
Fejlmeldingslyden + låsefunktionens LED-indikator blinker to gange	Forsøg på klipning mens børnesikringen er aktiveret. Tryk Mow og STOP knapperne for at låse op børnesikringen midlertidigt. Tryk nu på Mow en eller to gange for at starte klipningen.
Fejlmeldingslyden + låsefunktionens LED-indikator blinker tre gange	Forsøg på klipning mens tyverisikringen er aktiveret. Lås først plæneklipperen op med en registreret mobilenhed.
ON / OFF LED & Batteri LED blinker rødt sammen, når der trykkes på Mow-knappen	Batteriniveauet er for lavt til at tænde plæneklipperen. Skal fortsat lade op.
Låse LED blinker tre gange mens TÆND/SLUK LED er slukket	Deaktiveringsenheden er fjernet. Indsæt deaktiveringsenheden for at betjene plæneklipperen.

Genstarter din robot

Hvis din plæneklipper af en eller anden grund skal genstartes, skal du blot slukke for den ved at trykke på 'Power' -knappen i 2 sek..

Gendan fabriksindstillingerne på plæneklipperen

Hvis det er nødvendigt at gendanne fabriksindstillingerne på plæneklipperen, kan du gøre det ved at trykke på Mow knappen i mere end 10 sekunder (indtil du hører et langt bip, og alle LED-indikatorer begynder at blinke) mens plæneklipperen er slukket.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)



Plæneklipperen kan ikke docke ordentligt og rammer nogle gange ved siden af ladestationens kontakter.

Indgangen til ladestationen er ikke jævn. Fyld hullerne med jord for at udglatte plænen omkring ladestationen, så det er let at køre ind. Sørg for at perimeterwiren er udlagt i henhold til installationsvejledningen. Sørg for at ladestationen er anbragt på et relativt jævnt underlag.



Dårligt klipperesultat

Klingen kan være sløv. Fjern deaktiveringsenheden. Tag kraftige handsker på og undersøg klingen. Udskift efter behov. Undgå at klippe vådt græs. Den bedste klipning med plæneklipperen opnås, når græsset er tørt. Det anbefales, at undgå at klippe i de tidlige morgentimer.



Pletvis og ujævn klipning

Den indstillede klippetid er for kort. Øg den tid din plæneklipper kører på græsplænen. Tilføj yderligere operationer om dagen (afhængigt af model) eller tilføj startpunkter for en mere ensartet dækning.



Der går lang tid, før plæneklipperen forlader ladestationen.

Brug mobilappen, klik på ikonet nederst til højre for plæneklipperen for at åbne infoskærmen for at forstå hvorfor plæneklipperen ikke forlader ladesationen.



Plæneklipperen kører ofte ind i faste plænekanter (f.eks. et hegn)

Flyt perimeterwiren til en afstand på 47/18.5" cm fra enhver fast kant (som et hegn) ved plæmens kant.




Plæneklipperen larmer meget

Klingen kan være beskadiget eller ubalanceret. Sørg for at plænen er fri for grene, sten eller andre genstande som kan beskadige klingen. Udskift klingen hvis nødvendigt.

Appendiks A


Yderligere installationsmuligheder

1. Intern hjørneinstallation.

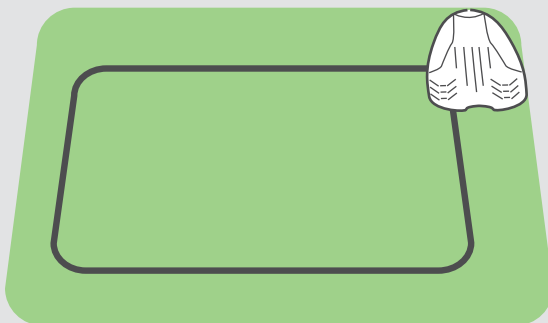

Se vores online
hjelpecenter fra
mobilappen for
at få yderligere
information.

2. Ekstern hjørneinstallation

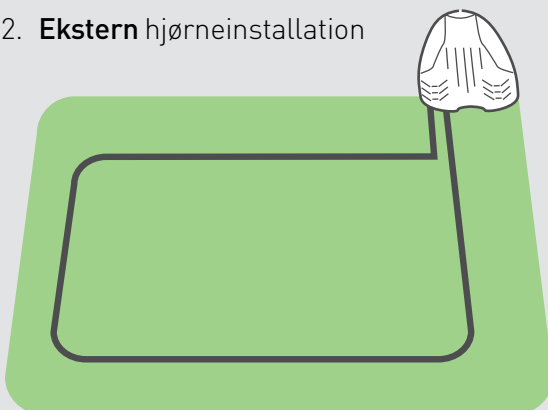

For yderligere
information,
se nærmere
i din online
Kundeservice.

Appendiks B


Sekundære områder

Kræver konfiguration
af startpunkter via
appen

Tilstødende sekundære områder


Hvis din græsplæne har yderligere områder, der er forbundet med en passage og plæneklipperen er i stand til at køre igennem den, skal området oprettes som følger:

- Den mindste afstand mellem wirene i sådan en passage skal være 15 cm
- Den mindste bredde af en sådan en passage skal være 80 cm / 2.5ft

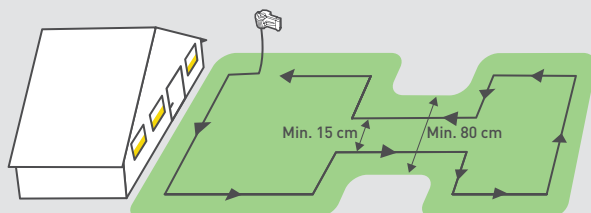

Adskilte sekundære områder

Hvis din græsplæne har områder, der er helt adskilt (ved et hegn, fortov, gangsti, mv.), så kan du udvide perimeterwiren til at dække sådanne sekundære områder, som vist på billedet nedenfor.

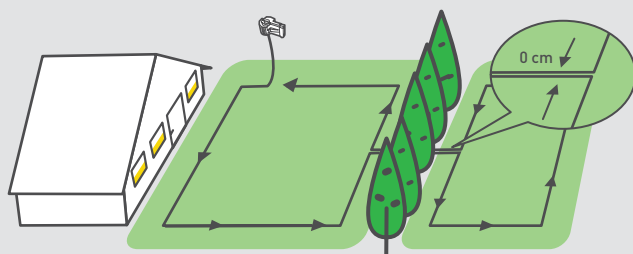

Appendiks C

Grundbetjening

Hvad skal der gøres

Hvordan gøres det

Tænd/Sluk

Hold



i 2 sekunder

Start normal klipning (op til 2 timer)

Tryk



én gang

Start kortvarig klipning (60 min.)

Tryk



to gange

Send plæneklipperen tilbage til ladestationen

Tryk



når inaktiv



Hyppige indikationer:


Blinker grønt: plæneklipperen oplader i ladestationen.

Blinker rødt: Der er en fejl; se i afsnittet "Fejlsøgning" i denne vejledning eller tilslut mobilappen for yderligere information.

Blinker hurtigt rødt:

Perimeterwiren er skåret. Tjek forbindelsen på perimeterwiren til Ladestationen. For yderligere hjælp til at finde et wirebrud, se nærmere i din online Kundeservice.

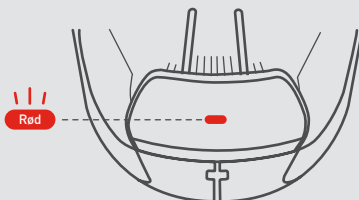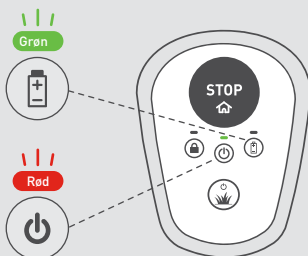

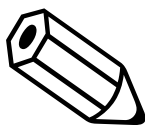[illegible]



MTD Products Aktiengesellschaft Industriestraße 23 | 66129 Saarbrücken | Germany

robomow.com

