

BRUGERVEJLEDNING



Original

Sikkerhed Først

VIGTIGT!

LÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING GRUNDIGT INDEN
ANVENDELSE. OPBEVARES TIL SENERE REFERENCE

- ① Sikker driftspraksis
- ② Symboler definitioner
- ③ Sikkerhedsfunktioner



Tillad ikke at børn anvender eller betjener plæneklipperen.
Børn skal være under opsyn hele tiden.

Denne vejledning indeholder den originale producents instruktioner i henhold til direktiverne 2006/42 / EF og 2014/53 / EU. Den beskriver måske modeller, der ikke er tilgængelige i dit land.

Bemærk venligst terminologien nedenfor, bør du bruger denne vejledning.

For og bag på plæneklipperen:

For er den modsatte side af den (røde) STOP knap. Det er plæneklipperens køreretning og hvor de(t) passive hjul sidder.

Bagsiden er, hvor den (røde) STOP-knap er placeret, og hvor de trækkende hjul er placeret.

Venstre og højre retning bestemmes, når du står bag plæneklipperen og ser på fronten.

Sikkerhedsretningslinjer



FARE

Beskriver situationer hvor, hvis faren ikke undgås, de vil forårsage død eller alvorlig personskade.



ADVARSEL

Beskriver situationer hvor, hvis faren ikke undgås, de vil forårsage død eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG

Beskriver situationer hvor, hvis faren ikke undgås, de kan resultere i mindre eller moderat skade eller skade på ejendom og/eller på produktet.



Indeholder oplysninger om korrekt brug af produktet og undgåelse af eventuelle i drift fejl.

Vigtige sikkerheds Oplysninger



ADVARSEL

Det er dit ansvar at:

- Begrænse brugen af denne plæneklipper til personer, der har læst, forstået og følger advarslerne og instruktionerne i denne vejledning og på klipperen
- Fortælle dine naboer, at du har en robotklipper i drift, og at de kan blive såret, hvis de kommer ind på din græsplæne under drift



FARE

Tilslut altid strømforsyningen til den indendørs stikkontakt, der er vejrbeskyttet! Følg lokale instruktioner for elektrisk installation.



ADVARSEL

Lad knivene standse helt, før du løfter eller vipper klipperen eller nærmer dig knivene.



FARE

Tilslut ikke et beskadiget strømkabel til strømforsyningen, og rør ikke ved et sådant kabel, da det kan forårsage elektrisk stød.

Hold alle netledninger væk fra under plæneklipperen for at forhindre skader.



Sikker anvendelsespraksis

A. Generel Information

1. Læs, forstå og følg alle instruktioner på plæneklipperen og i manualen, inden du forsøger at samle og betjene den. Opbevar denne manual på et sikkert sted til fremtidig og regelmæssig reference og til bestilling af reservedele.
2. Vær bekendt med alle kontroller og deres korrekte drift.
3. Det er dit ansvar at fortælle dine naboer, at du har en robot plæneklipper i drift, og at de kan blive såret, hvis de kommer ind på din græsplæne under dens drift.
4. Hvis din græsplæne er åben mod gaden og/eller mod dine naboers ejendom, skal du være til stede under plæneklipperens drift for at forhindre andre i at røre klipperen under drift. Alternativt skal du beskytte/indhegne din græsplæne, så andre ikke vil være i stand til at få adgang til plæneklipperen under drift.
5. Tillad aldrig børn under 14 år at bruge plæneklipperen ved hjælp af fjernbetjenings-applikationen. Børn 14 år og derover skal læse og forstå instruktionerne og sikker betjeningspraksis i denne manual og på plæneklipperen og skal trænes og overvåges af en voksen.
6. Lad aldrig børn, personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner eller folk der ikke kender disse instruktioner til anvendelse af plæneklipperen.
7. Hvis der opstår situationer, som ikke er dækket i denne vejledning, skal du være forsigtig og have god dømmekraft. Kontakt din kundeservicerepræsentant for hjælp.
8. Denne plæneklipper er et præcist stykke el-udstyr, ikke et legetøj. Udvis derfor ekstrem forsigtighed på alle tidspunkter. Denne plæneklipper er designet til at udføre et job: at slå græs. Må ikke anvendes til andet formål.

B. Forberedelser inden drift



**FØR FØRSTE ANVENDELSE, SKAL DU SIKRE DIG AT
PRODUKTET ER BLEVET OPLADET KONTINUERLIGT I 3 TIMER.**

1. Sørg for korrekt installation af perimeter ledningen, som beskrevet senere i denne vejledning.
2. Kontroller grundigt det område, hvor plæneklipperen skal bruges. Fjern alle sten, pinde, tråd, knogler, legetøj og andre fremmedlegemer, der kan beskadige klingen eller blive taget op og kastet af klingen. Kastede genstande kan forårsage alvorlig personskade.
3. Hold tilskuere, børn og kæledyr inde, mens plæneklipperen er i drift. Stop plæneklipper, hvis nogen kommer ind på klippeområdet.
4. Ved risiko for uvejr, skal du holde plæneklipperen i et beskyttet område og koble fra strømforsyningen.

C. Funktion



ADVARSEL!

Lad ikke plæneklipperen arbejde uden opsyn, hvis du ved, at der er eller kan være kæledyr, børn eller mennesker i nærheden.

1. Din robot plæneklipper er et farligt elværktøj. Vær forsigtig under anvendelsen og følg alle sikkerhedsinstruktioner og -advarsler.
2. I tilfælde af ulykke eller funktionsfejl under drift skal du straks trykke på den røde STOP-kontrol.
3. Tillad ikke anvendelse af din plæneklipper, hvis sikkerhedsfunktioner eller dele af maskinen er slidt, beskadiget eller ude af funktion.
4. Fjern altid deaktiveringsenheden, inden du løfter plæneklipperen eller foretager justeringer. Fjernelse af enheden deaktiverer strøm til hjulrevet og klingene.
5. Løft eller bær aldrig plæneklipperen, mens hjulene drejer eller kniven bevæger sig. Rør ikke ved klingene, før den er stoppet med at rotere helt.
6. Anvend ikke plæneklipperen til noget andet formål end til at slå græs.
7. Forsøg aldrig at omgå en sikkerhedsanordning eller fjerne en beskyttelse eller dæksel. Dette kan medføre personskade ved kontakt med det roterende kniv. Sensorerne er sikkerhedsanordninger.
8. Skærebladet roterer fortsat i op til to (2) sekunder efter at en sikkerhedsføler er udløst eller den røde STOP-kontrol er trykket ned. Placer aldrig nogen del af kroppen i bladområdet, før du er sikker på, at bladet er stoppet med at rotere.
9. Hvis plæneklipperen skulle begynde at vibrere unormalt, skal du stoppe motoren og straks kontrollere hvad årsagen er. Vibration er generelt en advarsel om problemer.
10. Bær altid sikkerhedsbriller under fjernbetjening og under justering eller reparation for at beskytte dine øjne. Kastede genstande, som ricochet, kan forårsage alvorlig skade på øjnene.
11. Brug aldrig plæneklipper med en beskadiget sikkerhedsanordning, beskyttelse eller dæksel. Manglende overholdelse af denne advarsel kan resultere i personskade.
12. Hold ikke hænder eller fødder i nærheden af roterende dele eller under klippeaggregatet. Kontakt med kniven (e) kan amputere hænder og fødder.
13. Vær opmærksom på huller, kanter, buler, klipper eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn eller skjulte genstande kan forårsage en ulykke. Højt græs kan skjule forhindringer.
14. Din plæneklipper er designet til at skære normalt boliggræs i en højde på højst 15 cm. Forsøg ikke at klippe gennem usædvanligt højt græs (f.eks. græsning).

15. Anvend ikke plæneklipperen, hvis beskyttelsesdåren ikke er lukket.
16. Indstil ugeprogrammet til tider, hvor der ikke er sandsynligt at der er personer på græsplænen.
17. Tilslut ikke et beskadiget strømkabel til stikkontakten eller berør en beskadiget ledning, før den er koblet fra stikkontakten, da det kan føre til elektrisk stød.
18. Hold alle netledninger væk fra under plæneklipperen for at forhindre skader. Et beskadiget strømforsyningsledning kan føre til elektrisk stød.
19. Brug kun plæneklipperen manuelt, når den er inden for dit synsområde. Hold dig 6 meter fra plæneklipperen, når du anvender den manuelt.

D. Børn

1. Tragiske ulykker kan forekomme, hvis du ikke er opmærksom på børns tilstedeværelse. Børn tiltrækkes ofte af plæneklipperen og klippeaktiviteten. De forstår ikke farerne. Antag aldrig, at børn forbliver, hvor du sidst så dem. Hold behørig sikkerhedsafstand fra plæneklipperen, når du anvender den.
2. Hold tilskuere, børn og kæledyr inde, mens plæneklipperen er i drift og under opmærksom pleje af en ansvarlig voksen. Stop plæneklipper, hvis nogen kommer ind på området.
3. Vær opmærksom, og slå plæneklipperen fra, hvis et barn eller en tilskuer kommer ind i området.
4. Tillad ikke børn at køre på plæneklipperen. Det er ikke et legetøj.
5. Lad aldrig børn lege i haven, mens plæneklipperen er i drift. Lær dine børn, at klipperen er farlig, og de skal holde sig væk fra den.
6. Tillad aldrig børn under 14 år at bruge plæneklipperen ved hjælp af appen til fjernbetjening. Børn på 14 år og derover skal læse og forstå instruktionerne og sikker betjeningspraksis i denne manual og på plæneklipperen og skal trænes og overvåges af en voksen.

E. Transport

Før du flytter eller transporterer din plæneklipper, skal du følge nedenstående trin:

1. Tryk på eller træk i den røde STOP-kontrol for at stoppe plæneklipperen.
2. Du kan bruge fjernbetjeningen (via mobilappen) til at køre din plæneklipper fra et sted til et andet.
3. Hvis du vælger at bære plæneklipperen:
 - Tryk på den røde STOP-kontrol, og fjern deaktiveringsenheden, inden du bærer plæneklipperen. Sluk for plæneklipperen ved at trykke på den grønne knap, der er placeret under interfacedøren oven på plæneklipperen.
Den røde STOP-kontrol er også et bærehåndtag.
4. Bær altid med knivene vendt væk fra dig. Vær forsigtig med at undgå kontakt med knivens skarpe kant, når du løfter eller bærer plæneklipperen.

F. Fjernbetjening

1. Se den separate brugervejledning, der fulgte med den downloadbare app. Følg alle medfølgende advarsler og instruktioner.
2. Driv altid plæneklipperen i henhold til app. instruktionerne, mens du ikke står tæt på klingens.
3. Hold behørig sikkerhedsafstand fra klipperen under drift. Stop altid plæneklipperen, inden du kommer ind på den af en eller anden grund.
4. Vær særdeles forsigtig, når du driver plæneklipperen ind mod dig.
5. Brug fjernbetjening til plæneklipperen kun i dagslys eller i godt kunstigt lys, og undgå at arbejde på vådt græs.
6. Brug aldrig plæneklipperen med fjernbetjening i bare fødder, sandaler, glatte eller lette (f.eks. Lærred) sko. Bær altid kraftigt fodtøj og lange bukser; sørg altid for godt fodfæste på skrånninger.

G. Batterier

1. Brug kun ægte batterier leveret af producenten.
2. Åbn ikke, slip eller beskadig den forseglede batteripakke. Brug ikke batteriet med synlige defekter eller deformationer, når det er ødelagt eller revnet.
3. **FORSØG IKKE AT REPARERE ELLER ÆNDRE BATTERIER!** Reparationsforsøg kan resultere i alvorlig personskade på grund af eksplosion eller elektrisk stød. Hvis der udvikles en lækage, er frigivne elektrolytter ætsende og giftige.
4. Forsøg ikke at fjerne eller ødelægge nogen af batterikomponenterne.
5. Batteriet indeholder elektrolytter. I tilfælde af elektrolytlækage fra batteripakken skal følgende handling foretages:
 - Kontakt med hud: Afvask straks kontaktområderne med vand og sæbe.
 - Øjenkontakt: Skyl øjnene med rigeligt rent vand i mindst 15 minutter. Gnid ikke.
 - Søg lægebehandling.
6. Kom ikke batteriet på åben ild. Cellen kan eksplodere.
7. Batteriet er beregnet til at blive opladet, når det er inde i plæneklipperen og korrekt tilsluttet plæneklipperen. Brug altid strømforsyningen, der fulgte med plæneklipperen. Forkert brug kan resultere i elektrisk stød, overophedning eller brand.
8. Brug ikke batteriet til andet formål end at tænde den dedikerede robot plæneklipper. At ændre batteriet for at gøre det til et andet produkt er ekstremt utrygt.
9. Overhold korrekt bortskaffelseslove og forskrifter for batterier til beskyttelse af miljøet. Se afsnittet "Bortskaffelse af genopladeligt batteri" i denne brugervejledning for yderligere oplysninger.

H. Drift på skråning

1. Alle skråninger kræver ekstra forsigtighed. Hvis du føler, at plæneklipperen ikke kan opretholde trækraft i skråningen, er den for stejl til at klippe. Vådt græs mindsker trækraft og kan få plæneklipperen til at skride og glide på skråningen. Der kan være alvorlig personskade eller materielle skader.
2. Af hensyn til din sikkerhed skal du måle enhver hældning før du bruger klipperen på det skrånende område. Brug et skråningsmåleapparat inden du indstiller klippepladserne i gang eller betjener denne plæneklipper på et skråt eller kuperet område. Smart telefonapplikationer kan også bruges til at måle skråninger. Hvis hældningen ved omkredsen er større end 15 grader (27%), kan RT-modeller glide ud af klippeområdet. For RK-modeller kan plæneklipperen glide ud af klippeområdet ved 24 grader (45%).
3. Klip ikke på skråninger der hælder mere end 15 grader (27%) med RT-modeller og større end 24 grader (45%) med RK-modeller.
4. Brug ikke plæneklipperen under nogen forhold, hvor der er tale om trækraft eller stabilitet. Vær altid sikker på klippefladen. Et tip eller væltning kan forårsage alvorlig personskade eller materielle skader.
5. Hold dig mindst 1,2 meter fra drop-offs, grøfter, dæmninger eller vandkanten for at sikre, at plæneklipperen ikke kommer ud af klippeområdet. Du kan skade plæneklipperen eller forårsage en alvorlig personskade.

I. Vedligeholdelse og specielle instruktioner


1. Hold plæneklipperen i god stand. Udskift slidte, beskadigede eller ødelagte dele.
2. For at undgå alvorlige kvæstelser må du ikke ændre plæneklipperen på nogen måde.
3. Ikke-O.E.M. knive passer måske ikke ordentligt eller kan være af værre kvalitet og en sikkerhedsmæssig bekymring.
4. Fjern altid deaktiveringsenheden før service eller eftersyn.
5. Bladet skal stoppe inden for to (2) sekunder efter at have trykket på den røde stopkontrol. Hvis du ikke hører kniven stoppe på mindre end to (2) sekunder, skal din plæneklipper serviceres professionelt af en autoriseret serviceforhandler.
6. Anvend aldrig en højtryksrenser til at rengøre plæneklipperen. Vand kan beskadige komponenter og den programmerbare kontroller. Brug en fugtig klud til at tørre skærmen ren.
7. Undersøg visuelt bladet for skader (f.eks. overdreven slid, bøjet, revnet). Udskift kun bladet med det originale udstyr fra producenten (O.U.P.).
8. Brug af servicedele, der ikke opfylder de originale udstyrsspecifikationer, kan føre til forkert ydeevne og kompromittere sikkerheden.
9. Når du har ramt en fremmed genstand eller er blevet hængt op, skal du stoppe plæneklipperen, fjerne deaktiveringsenheden, og slukke for plæneklipperen.. Efterse græsslåmaskinen grundigt for skader. Reparer skaden før start og betjening.

10. For områder tæt på en legeplads, vandområder, afløb eller offentlige veje, skal du omkredse ledningen med en stiv (træ / sten) afgrænsningskant, der er mindst 15 cm (6 tommer) høj, hvilket vil hjælpe med at forhindre plæneklipperen i at gå af klippeområdet.
11. Rengør eller udskift om nødvendigt sikkerheds- og instruktionsetiketter.

J. Ophør af maskinens levetid

1. Plæneklipperen og dets tilbehør skal bortskaffes korrekt ved afslutningen af deres brugstid for at forhindre, at elektrisk og elektronisk affald ender på deponeringssteder og for at beskytte og forbedre miljøets kvalitet. Tjek med dit lokale affaldsanlæg eller kommune vedrørende bortskaffelseslove. Mange kommuner disponerer over specielle indsamlingssteder til bortskaffelse af batterier og elektronisk udstyr.
2. Bortskaf ikke batteripakken eller plæneklipperen i usorteret kommunalt / husholdningsaffald.
3. Kom ikke batteriet på åben ild.
4. Se lokale og statslige forskrifter for speciel lovgivning og krav til bortskaffelse eller genanvendelse. Se slutningen af sektionen Hurtigreference for instruktioner til bortskaffelse.

2 Symbol betydninger på plæneklipperen

Symbol	Beskrivelse
	ADVARSEL - LÆS BRUGERVEJLEDNING(ERNE) Læs, forstå og følg alle instruktioner i manualen og på plæneklipperen, inden du forsøger at starte plæneklipperen. Manglende overholdelse af disse oplysninger kan resultere i personskaade eller død. Opbevar denne manual på et sikkert sted til fremtidig og regelmæssig reference.
	FARE - UNDGÅ AMPUTATIONSSKADE Hold ikke hænder eller fødder i nærheden eller under klippeaggregatet. Kontakt med kniven kan amputere hænder og fødder.
	ADVARSEL - UNDGÅ KRASH / BLADSKADE. HOLD BEHØRIG SIKKERHEDSAFSTAND TIL KLIPPEREN UNDER DRIFT. Slå ikke, når børn eller andre er i nærheden. For at undgå knivkontakt eller skade ved en kastet genstand skal du holde andre væk fra plæneklipperen, mens den er i drift. Hold tilskuere, børn og kæledyr inde, mens plæneklipperen er i drift. Stop plæneklipper, hvis nogen kommer ind på området.
	ADVARSEL - UNDGÅ SKADE VED KASTEDE GENSTANDE Hold hjælpere mindst 15 '(5 meter) fra plæneklipperen under drift. Fjern alle sten, pinde, tråd, knogler, legetøj og andre fremmedlegemer, der kan tages op og kastes af klingene. Anvend ikke plæneklipperen, hvis hele dækslet eller beskyttelsesanordningerne ikke er lukkede.
	ADVARSEL - UNDGÅ KRASH / BLADSKADER Tillad ikke børn at køre på plæneklipperen. Det er ikke et legetøj.
	ADVARSEL Sluk for plæneklipperen inden du forsøger at servicere den.
	ADVARSEL Fjern deaktiveringsenheden, inden der arbejdes på den eller plæneklipperen løftes.

3

Sikkerhedsfunktioner



ADVARSEL!

Din plæneklipper er udstyret med en lang række indbyggede sikkerhedsfunktioner. Men plæneklipperen er en farlig enhed med en skarp klinge, der kan forårsage store skader på alle, der kommer i kontakt med den.

Derfor er det absolut forbudt at være på plænen, mens plæneklipperen arbejder.

A. Børnesikring

Børnesikringen forhindrer utilsigtet anvendelse af plæneklipperen ved tryk på knapperne. Kun et tryk på de to knapper i den rigtige rækkefølge, vil starte driften. Det er derfor påkrævet, at aktivere børnesikringsfunktionen, hvis børn under 6 år kan komme i kontakt med plæneklipperen.

B. Tyverisikring / Lockout

Tyverisikringen / deaktiveringsenhed-systemfunktionen vil forhindre enhver fra at anvende eller køre med plæneklipperen, med mindre de har den gyldige kode. Du vil blive bedt om at indtaste en firecifret kode efter eget valg til at bruge som din personlige sikkerhedskode (for RT modeller er den kun tilgængelig via mobilapplikation). Det anbefales kraftigt at aktivere denne funktion for at forhindre, at den betjenes af børn eller personer, der ikke er bekendt med plæneklipperen eller ikke er tilladt at anvende den.

C. Løftesensor

Hvis plæneklipperen manuelt løftes fra jorden, stopper klipperen og rotationen af klingens i løbet af to (2) sekunder.

D. Hældningssensor

Hvis plæneklipperen vippes op til en vertikal position, vil klingens og rotation af bladet stoppe i løbet af (2) sekunder.

E. Forhindringssensor

Dine plæneklipper registrerer forstyrrende forhindringer på sin vej under driften. Når plæneklipperen kolliderer med en forhindring, stopper den bevægelse i den retning, vender sig væk fra forhindringen, og klipperen og rotationen af kniven stopper inden for to (2) sekunder.

F. Hurtig nedlukning

Hvis du trykker ned (RT-modeller) og / eller trækker (RK-modeller) op den røde STOP-kontrol på ethvert tidspunkt under drift, stopper klipperen og klingens inden for (2) to sekunder.

G. Fjernbar deaktiveringsenhed

Ved udtrækning af deaktiveringsenheden forhindres betjening af plæneklipperen. Det er påkrævet at trække deaktiveringsenheden ud inden klipperen løftes og inden vedligeholdelse udføres.

H. Ladestation/perimeterkontakt og perimetertråd

Plæneklipperen kan ikke anvendes uden en perimeterwire, der er installeret og aktiveret igennem ladestationen/perimeterkontakten. I tilfælde af, at signalet til perimeterwiren slukkes, ophører plæneklipperen med at arbejde.

**Lad os
starte.
Glæder
mig til at
klippe din
græsplæne.**



Velkommen til et venligt hjem

Tillykke med dit køb! Gør dig klar til at møde din nye yndlingsmakker. Når din nye ven er installeret, klarer den arbejdet til perfektion.

Den vil selvstændigt forlade sin ladestation på forudbestemte dage og tider, klippe græsplænen og vende tilbage til ladestationen for opladning. En forudinstalleret perimeterwire vil sætte grænserne (en "virtuel væg") for din plæneklipper. Den lægges langs kanterne på din plæne og rundt om genstande, som du ønsker at beskytte.



Plæneklipperen vil bevæge sig tilfældigt inden for sit arbejdsområde, der er defineret af perimeterwiren. Denne form for tilfældig bevægelse giver den perfekte klipning og sikrer fuldstændig dækning af din græsplæne.


Samtidig følger den perimeterwiren når den klipper dine plænekanter, så den får et perfekt udseende.

Græsplæner med et godt udseende opnås ved konsekvent klipning, hvilket er præcis hvad en robotplæneklipper gør.

Efter at have fulgt de enkle installationsinstrukser, vil du være klar til at nyde din fritid, mens din nye ven passer din græsplæne.


Det anbefales stærkt at læse den komplette installationsvejledning inden installationen.

Hvad er der i æsken




Produktet

Din nye robotplæneklipper




Ladestation

Det er her plæneklipperen genoplades

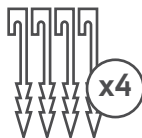

Spyd til ladestation

Anvendes til fastgørelse af ladestationen til jorden

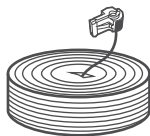

Perimeterwire

Markerer arbejdsområdet for plæneklipperen
(*) Ikke inkluderet i alle modeller



Strømforsyning

Strømforsyningen til opladning af din plæneklipper




Strømtilslutningsstik

15 m lavspændingskabel til at forbinde plæneklipperen med strømforsyningsenheden



Wirepløkker*

Til at fastgøre wiren til jorden
(*) Ikke inkluderet i alle modeller

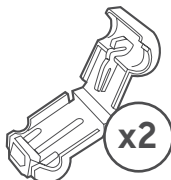

Ekstra wirestik

Anvendes ved tilslutning af perimeterwiren til ladestationen




Wiresamlere


For splejsning af perimeterwiren i tilfælde af en overklipping



Sikkerhedsvejledning
Kom i gang guide

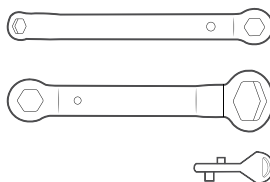

Værktøjer

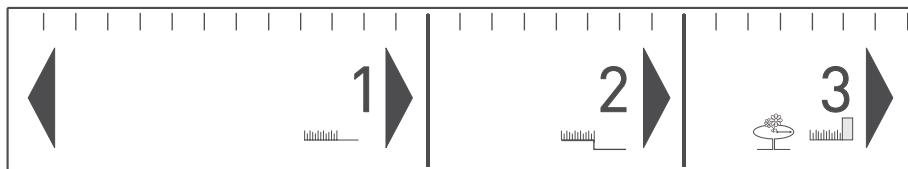

RoboLineal

Til at måle perimeterwires afstand fra
kanten af græsplænen



Nødvendige værktøjer til installation



Klar! Lad os komme i gang...

Hvor skal vi hen?

Korrekt installation af din plæneklipper sikrer det bedste resultat. Se nedenfor, hvad der skal til for at forberede den til at udføre et perfekt arbejde for dig:

Placering af ladestation

Vælg placering af ladestation

1

Udlæg wiren

Udlæg den "virtuelle grænse"

2

Bløde forhindringer

Sådan beskyttes bløde forhindringer

3

Hårde forhindringer

Hvornår skal de udelukkes

4

Skråninger

Hvilke skråninger kan plæneklipperen håndtere

5

Smal passage

Hvordan der udlægges wire i en sekundær zone

6

Adskilt zone

Hvordan der udlægges wire i en adskilt zone

7

Afslut

Afslut installationen

8

Kend din græsplæne

Forståelse af din græsplæne vil spare dig for unødvendige fejl og gøre installationsprocessen nemmere og mere enkel.


Du kan også springe nogle kommende afsnit over i denne vejledning, der ikke er relevante for din plænetype.

Hvordan ser din græsplæne ud?

Type A

Kun hovedområde


Dit plæneområde er en sammenhængende zone og alle områder af plænen er bredde nok til at plæneklipperen kan køre gennem (mindst 4 m bred på de smalleste steder).

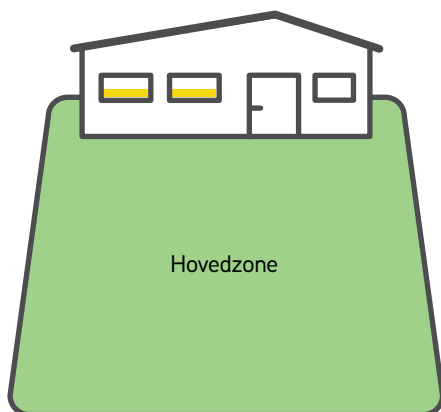


Type B

Hovedområde + underområde

Din plæne består af mere end en zone. Disse zoner er forbundne af en smal passage 1-2 m (3-6). Plæneklipperen kan køre mellem disse zoner for at klippe hele området.

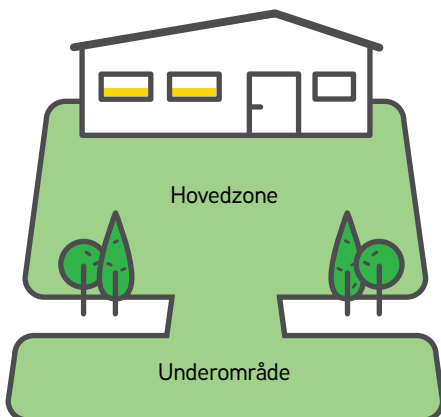


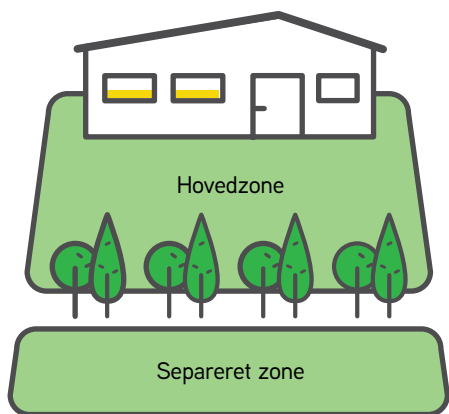

Type C

Hovedområde + separeret zone

Din plæne indeholder to eller flere zoner der ikke er forbundne (adskilte af et hegn, fortorv, sti eller andre forhindringer). Plæneklipperen kan ikke køre mellem disse zoner.

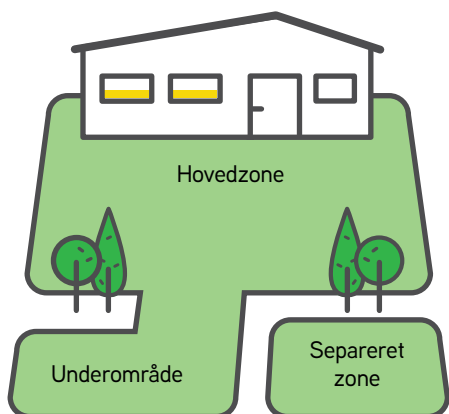

Type D

Hovedområde + underområde + separeret zone

Nogle områder af din plæne er forbundet med hovedområdet af en smal passage (op til 4 m bred) og nogle områder er helt adskilt fra hovedområdet af et hegn, fortorv, sti eller andre forhindringer, og plæneklipperen kan ikke køre mellem dem.

1 Ladestation Placering



Vælg placeringer for ladestationen & strømforsyningsenheden

Ladestationen er der hvor din plæneklipper, og hvor perimeterwiren begynder og slutter. I dette installationstrin, skal du finde en korrekt placering for ladestationen.

Hvor skal du placere din ladestation?


Overvejelse A

Det anbefales kraftigt at placere ladestationen i den hoved (største) zone på din græsplæne

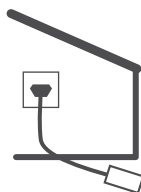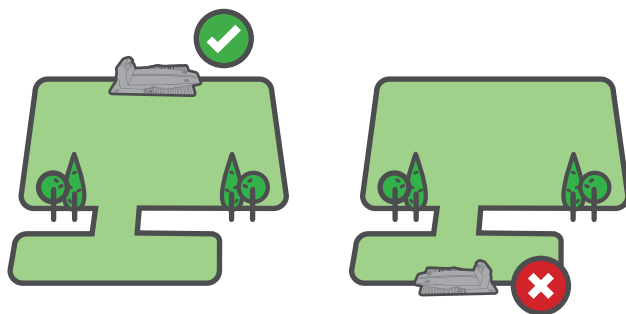



Overvejelse B

Op til maks. 15 meter væk fra strømuttaget

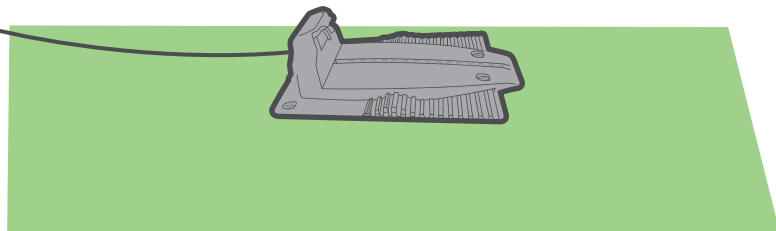


Overvejelse C

Min. 3 m (10 ft) lige wire foran ladestationen og min. 1 m (3 ft) bagved ladestationen, så en jævn docking er mulig

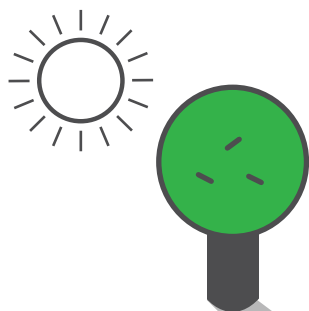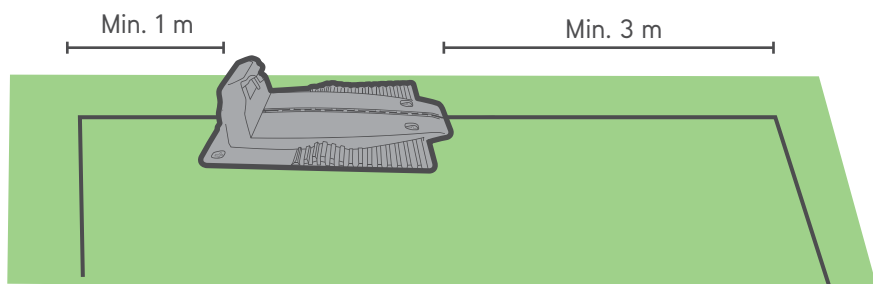

Overvejelse D

På et skyggefuldt sted.


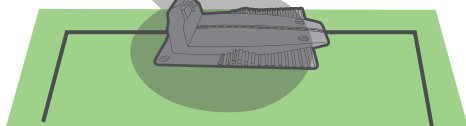


Hold minimum 1 meter (3 ft) fra et sprinklerhovede for at undgå skader på plæneklipperens indvendige dele

TIPS

Overvejelse E



Sørg for, at jorden er lige og flad og der ikke er skråninger

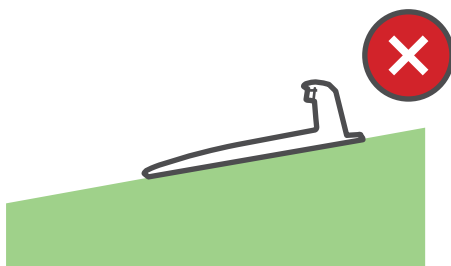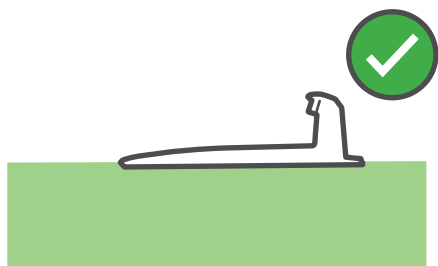

Hvordan installeres ladestationen?


ORIENTERING

Placer ladestationen i overensstemmelse figuren nedenfor.

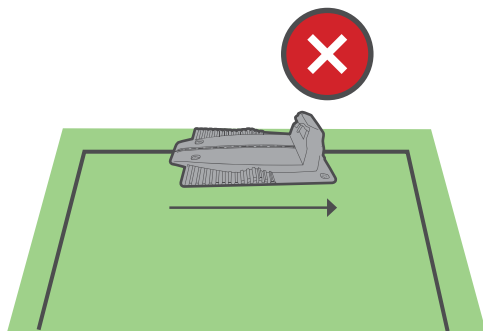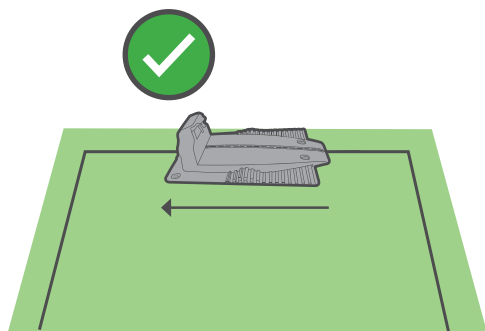


AFSTANDE FRA KANTEN


Brug linealen til at installere ledningen i den rigtige afstand fra kanten af din græsplæne.

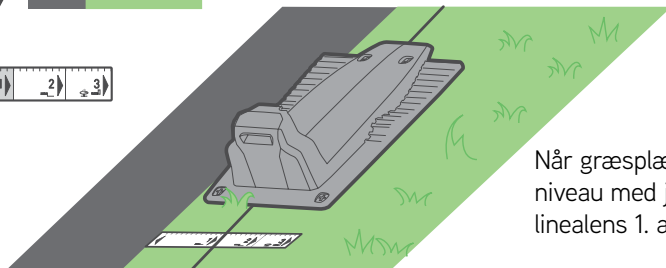

Når græsplænen er i niveau med jorden, brug linealens 1. afstand

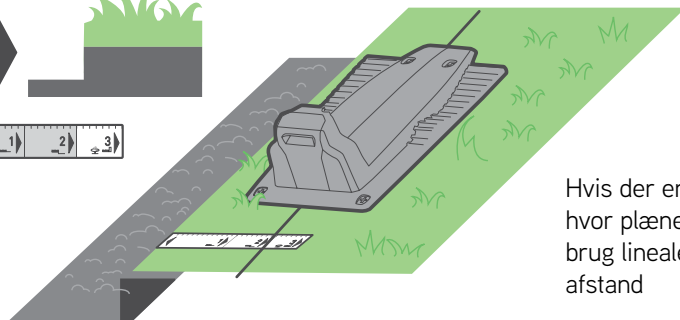


Hvis der er et dråbe, hvor plænen ender, brug linealens 2. afstand

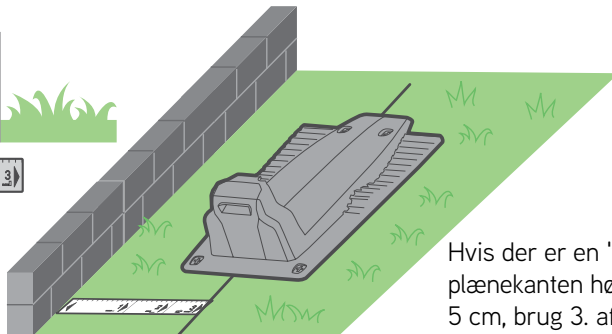

Hvis der er en 'væg' på plænekanten højere end 5 cm, brug 3. afstand

FASTGØR LADESTATIONEN

Når du har valgt den korrekte placering, skal du fastgøre ladestationen til jorden ved hjælp af de medfølgende pløkker

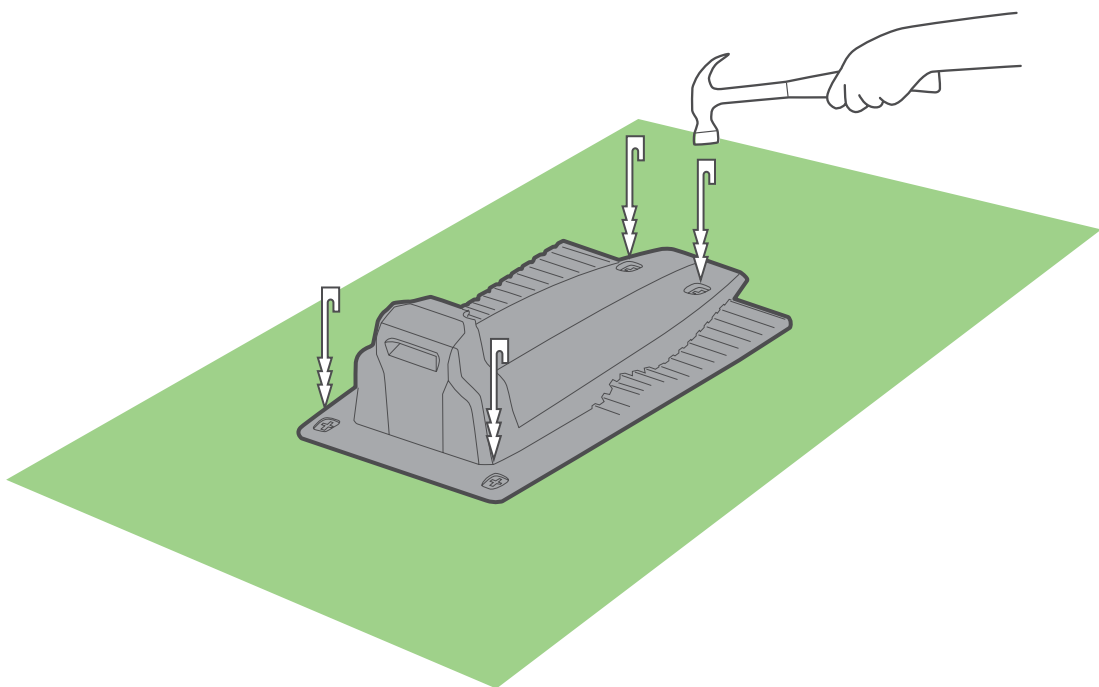

Pas på ikke at beskadige kunstvandingsrør når pløkkerne bankes ned.



Planlæg fremad

Inden du starter, gå en tur langs kanten af din plæne og planlæg hvordan du vil opsætte perimeterwiren. Bemærk alle forhindringer og skråninger.



Forhindringer og skråninger


Inden du sætter den første pløk i jorden, skal du være opmærksom på alle forhindringer eller skråninger.

FORHINDRINGER




Bløde forhindringer

Bløde forhindringer er blomsterbede, damme eller små træer. De skal beskyttes ved at oprette perimeter-øer.

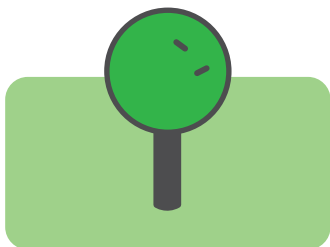

Hårde genstande

Hårde forhindringer er lodrette, stive og højere end 15 cm (6 tommer), såsom træer eller store hårde elementer, som plæneklipperen forsigtigt kan støde på uden at beskadige

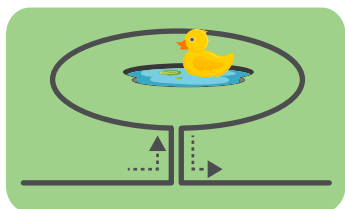



Damme

Damme og andre vandmasser skal beskyttes ved at skabe perimeter-øer.

SKRÅNINGER



Skråninger langs kanten

For at sikre, at din plæneklipper ikke glider af plænen, specielt når græsset er vådt, skal perimeterwiren udelukke skråninger langs kanten af din plæne med en hældning på over 20 % - hvilket er 20 cm stigning pr. 1 m [8 tommer stigning pr. 3 fod].

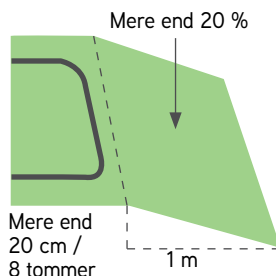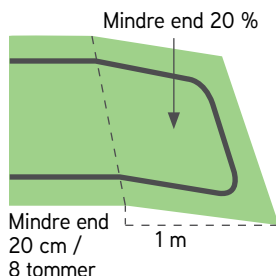

Skråninger inde på plænen

Din plæneklipper kan klippe områder inden for plænen med en skårning på op til 45%. Du kan medtage skråninger nær kanten, hvis skråningen er nede mod plænenes inderside, og der er derfor ingen risiko for, at din plæneklipper glider uden for plænen. En 45% hældning betyder 45 cm stigning pr. 1 m (17 tommer stigning pr. 3 fod).

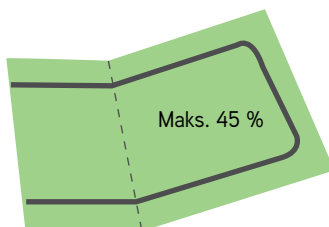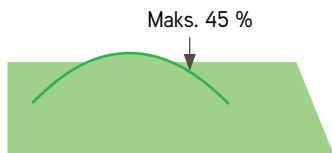

Plænenes stigning er for stejl, hvis...

Hvis plæneklipperen vipper fra jorden, under klatring af den. Udelad sådanne skråninger fra plæneklipperens klippeområde.



2 Udlæg wiren

Udlæg perimeterwiren ("virtuel grænse"), som markering af arbejdsområdet for plæneklipperen.

Nu er du klar til at installere perimeterwiren. Vi gennemgår det trin for trin.



TIPS

- Hold plæneklipperens kasse i nærheden.
- Sørg for, at klippe græsset en sidste gang med den gamle plæneklipper, inden du starter med at udlægge wiren. Derudover skal jorden være fugtig. Dette gør isætningen af pløkker lettere og sikrer, at plæneklipperen ikke klipper wiren over.



DETTE SKAL DU ANVENDE


- Hammer
- Kombinationstang



... A solrig dag og et skinnende humør :)

Lad os få en god start

Træk ud ca. 50 cm wire og fastgør begyndelsen af wiren til jorden, hvor du vil installere din ladestation.


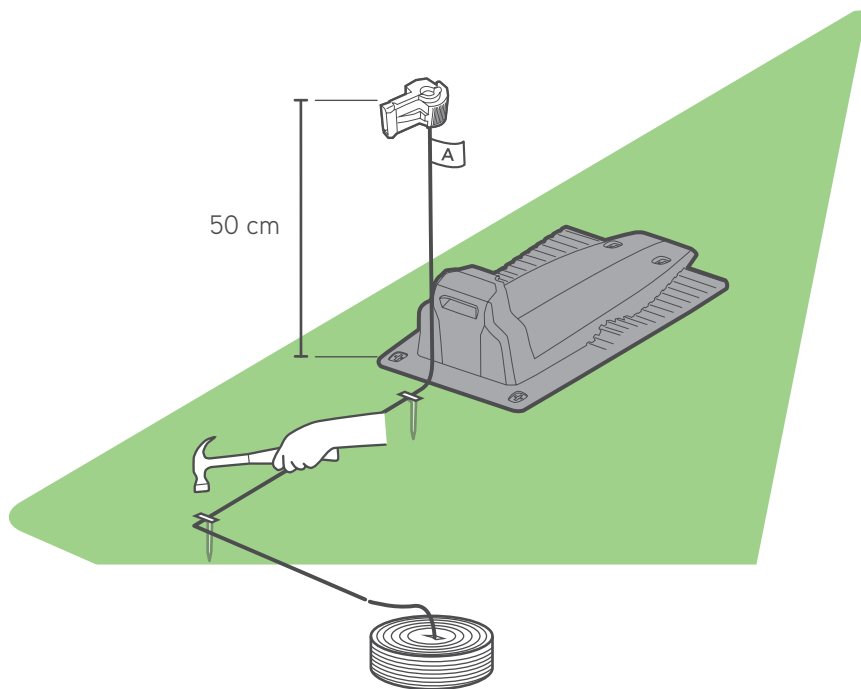


Start med at vikle wiren ud rundt om plænen mod uret, startende ved ladestationens placering.

Udlæg den løst langs med omkredsen, mens du går langs plænen's kant. Hvis du kommer til et område/objekt der behøver særligt hensyn, sørg for at udlægge perimeterwiren omhyggeligt som beskrevet i de følgende afsnit.

Hold korrekt afstand


Perimeterwiren fastgøres til jorden med de pløkker der leveres med produktet. Anvend RoboLineal til at bestemme de afstande, der skal holdes mellem perimeterwiren og plænekanten samt forhindringer.

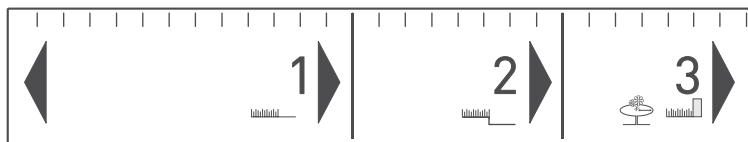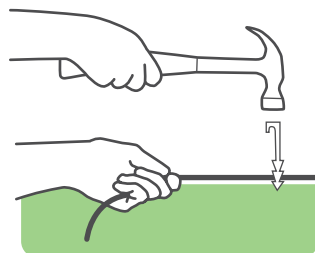


- Fastgør pløkker hver 2-3 m/7-10 fod og i hjørner. Fastgør kun et minimum antal pløkker i starten. Du anbringer alle de nødvendige pløkker senere.
- Stram wiren mens pløkkerne bankes ned til deres endelige dybde i jorden.
- Pas på ikke at beskadige kunstvandingsrør.




TIPS

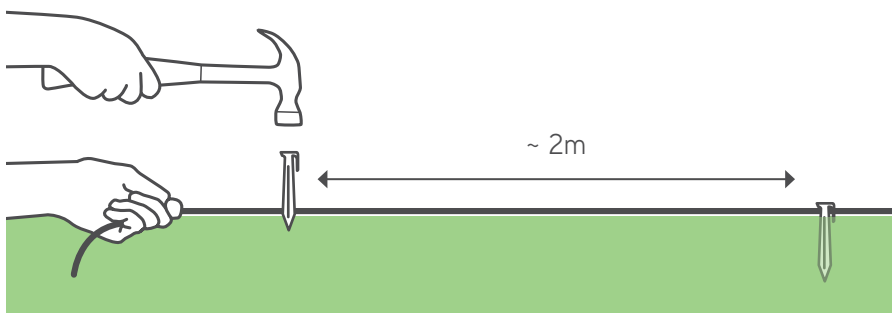


Når kanten er flad eller et skarpt fald, brug den korte afstand på RoboLineal.

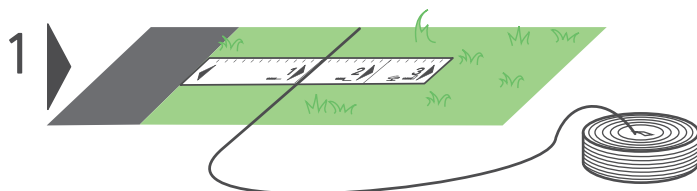


Når kanten er et skarpt fald, brug afstand 2 på RoboLineal.

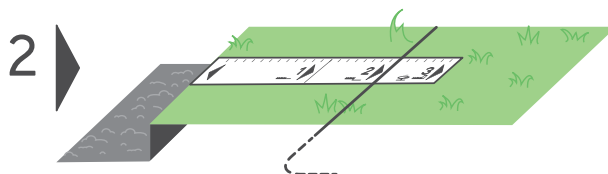


Når kanten er en væg (mere end 2 cm/ 1 tomme over jorden), brug afstand 3 på RoboLineal.

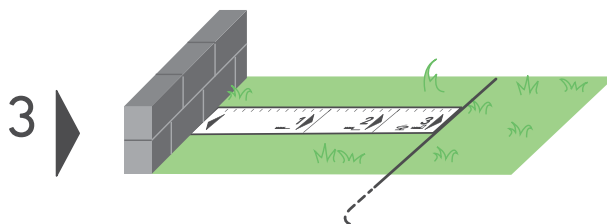

Afstanden skal være minimum 1,2 m, hvis plæns kant grænser til vand.

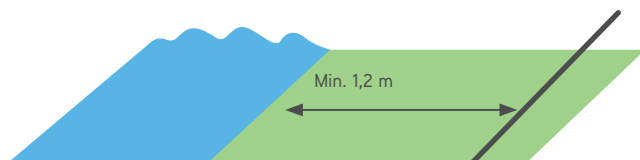

Alternativt kan du placere en fysisk barriere i nærheden af vandet

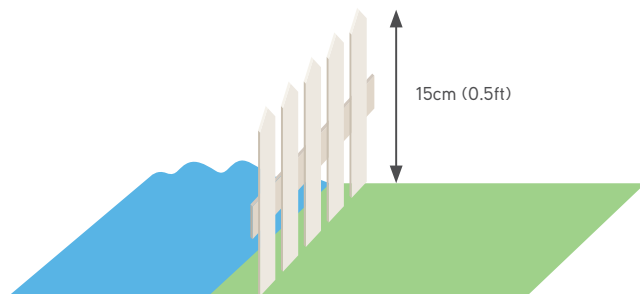



TIPS

- Det er ikke nødvendig at grave kanttråden ned.
- Det anbefales, at grave wiren ned ved udsatte områder, såsom fortorv.
- Hvis der kræves yderligere perimeterwire til at fuldføre installationen, kan du bruge de medfølgende vandtætte ledningsstik til at forlænge den (se side 56 "Splejsning af perimeterwiren").

3 Bløde forhindringer

Beskyt de bløde forhindringer

Genstande, såsom blomsterbede, damme eller små træer, skal beskyttes ved oprettelse af perimeter-øer.

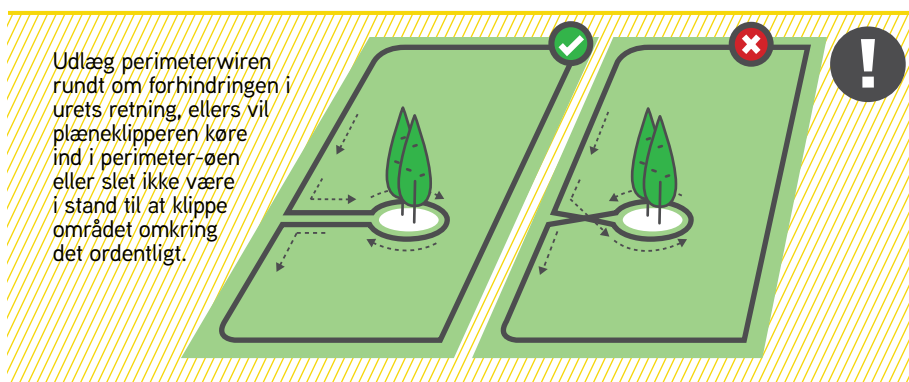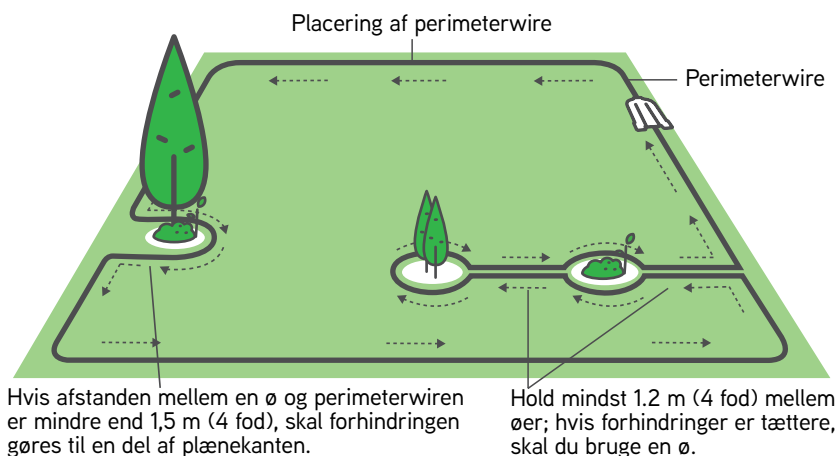


- Wirer, der fører til og fra en ø skal fastgøres med den samme pøk



4 Hårde forhindringer

Beskyt de hårde forhindringer




Udelukk hårde genstande, der er lavere end 15 cm, fra plænen.
Højere hårde genstande kan efterlades ubeskyttet inde i plænen

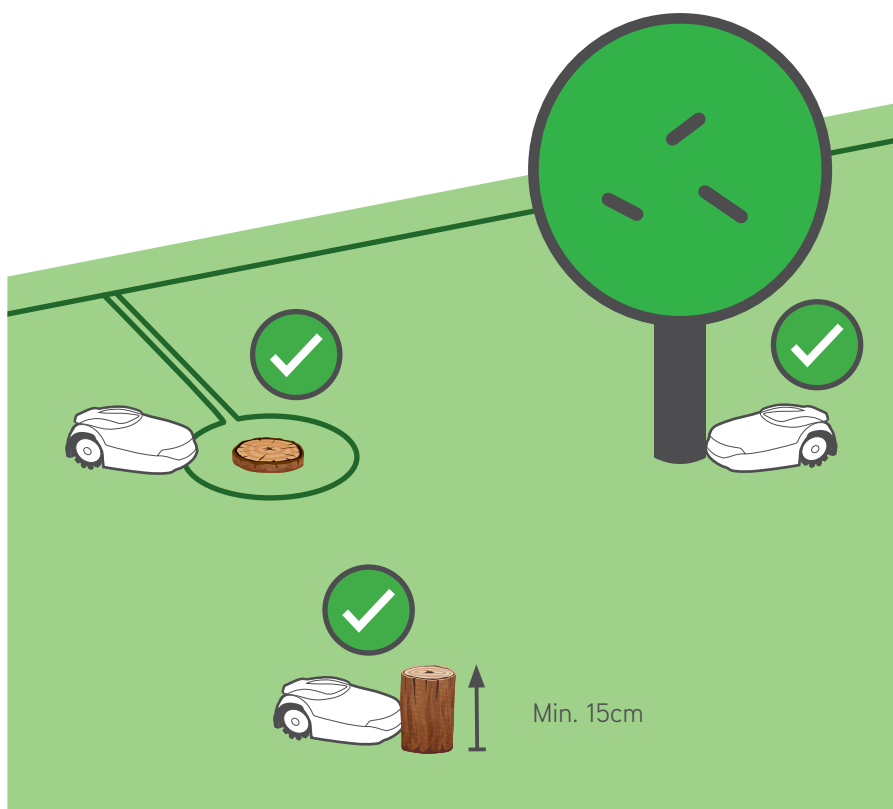


5 Skråninger

Skråninger



Din plæneklipper kan håndtere enhver skråning op til 45% inde i plænen

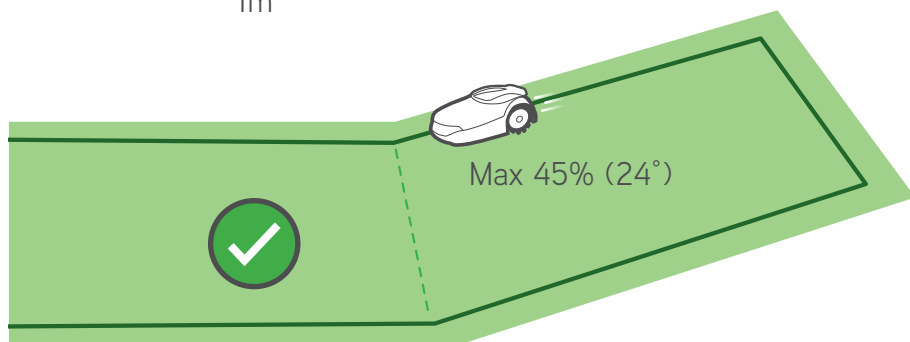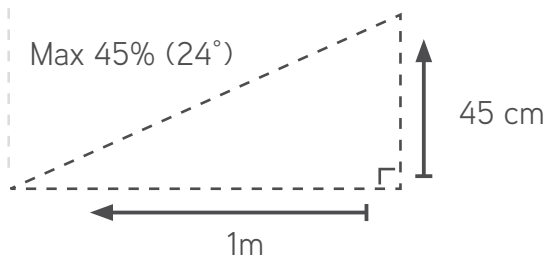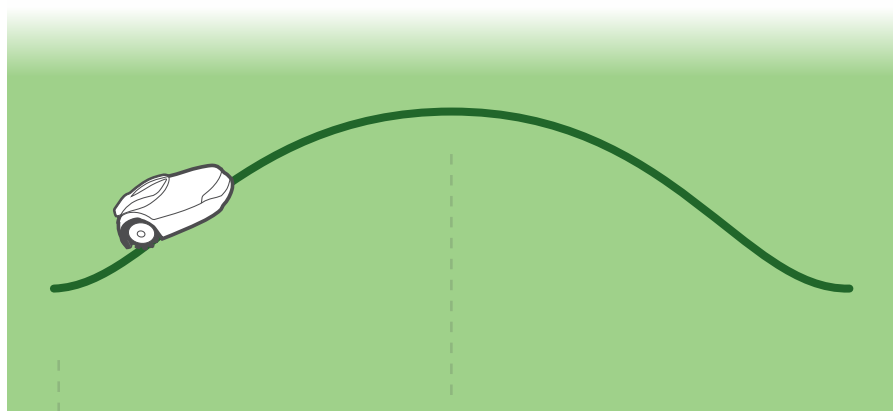

Udeluk enhver skårning større end 20%, der er på kanten af din græsplæne for at forhindre plæneklipperen i at glide uden for din græsplæne (især under våde forhold)

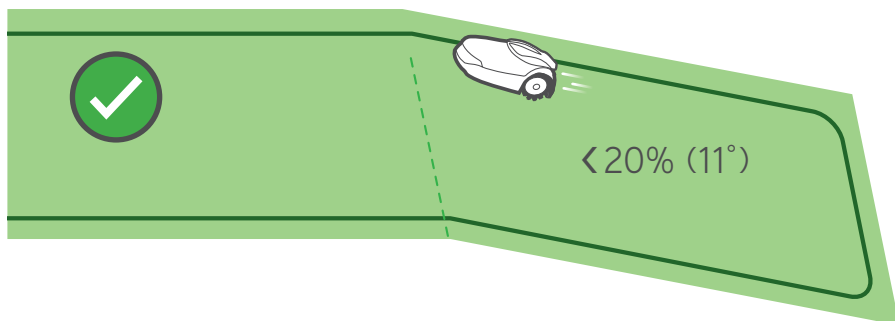

20% =

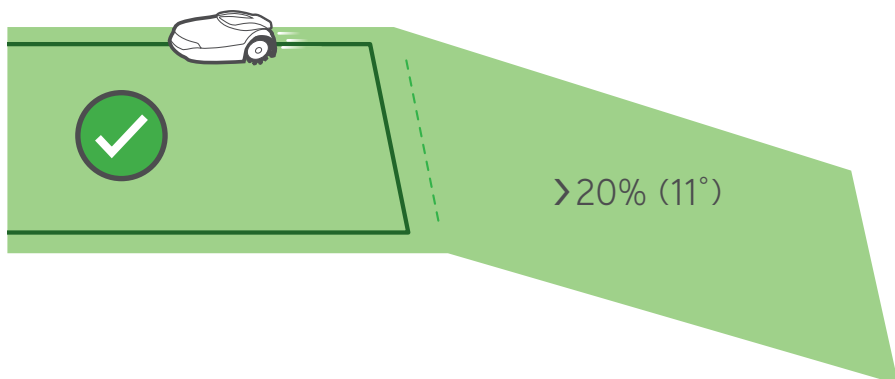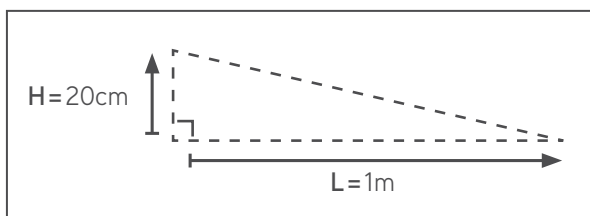

6 Smal passage

Husk din græsplænetype




Type A

Kun hovedområde




Type B

Hovedområde +
underområde

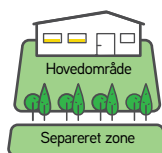

Type C

Hovedområde +
separeret zone

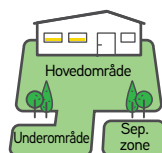

Type D


Hovedområde +
underområde +
separeret zone


Hvordan der udlægges wire i et underområde

Type B / Type D


Har du ikke et underområde?
Spring over dette afsnit!

En smal passage forbinder hovedområdet med et underområde. For at lade din plæneklipper køre igennem, skal den være mindst 2 m (6 fod) bred.


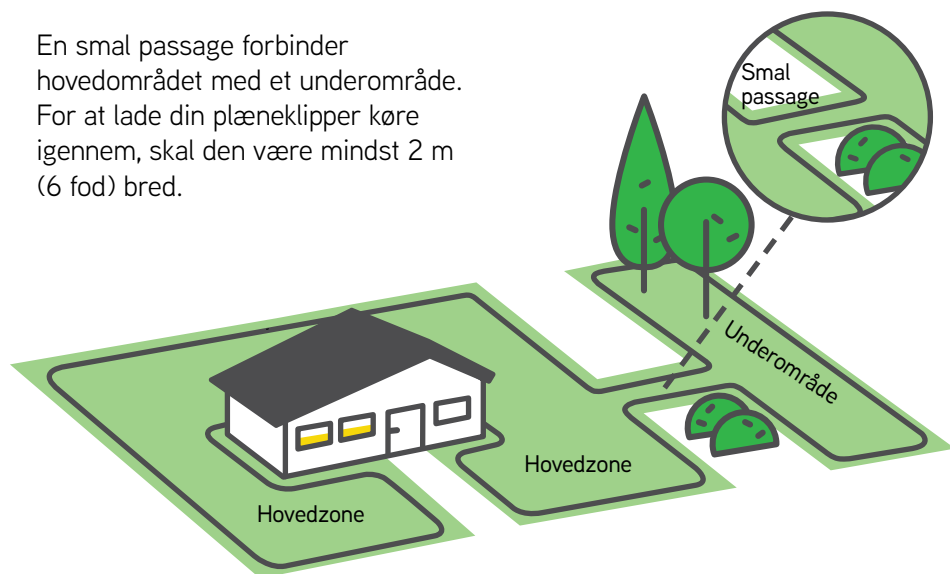


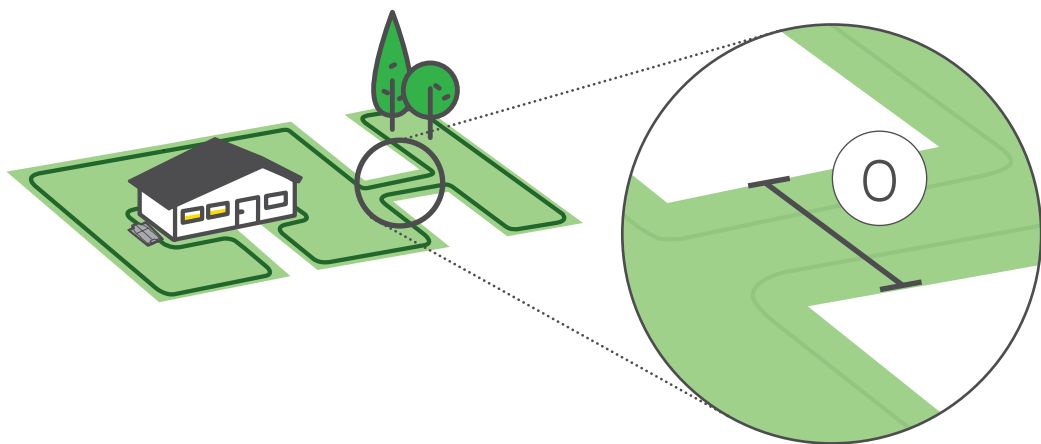

En smal passage forbinder hovedområdet med et underområde.
 Ved passager større end 2 m (6,5 ft) kan plæneklipperen køre igennem.

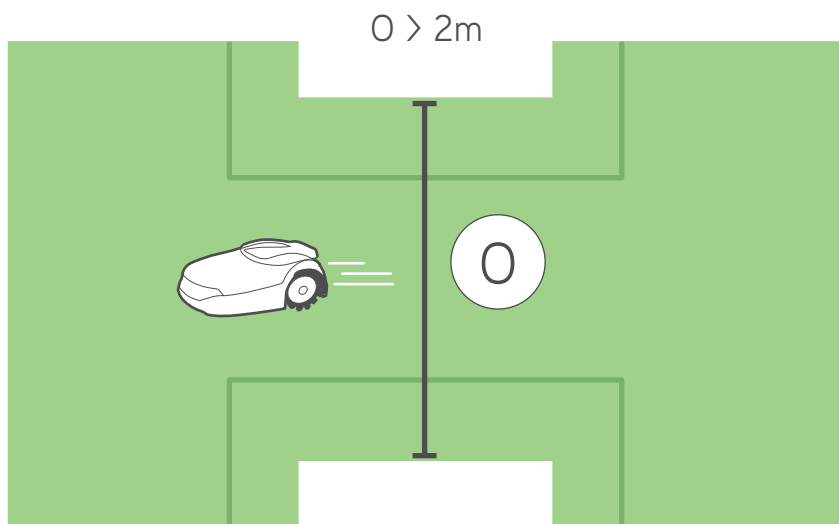

Når en smal passage er mellem 1-2m (3-6ft), skal ledningerne installeres midt på stien med RoboLinel afstand 1 imellem dem, så plæneklipperen kan følge ledningerne ind og ud af underzonen. Ved indgangen til stien fra begge retninger, bør du bryde hjørnet til 45 grader, så plæneklipperen vil vende præcist ind og ud underzonen.

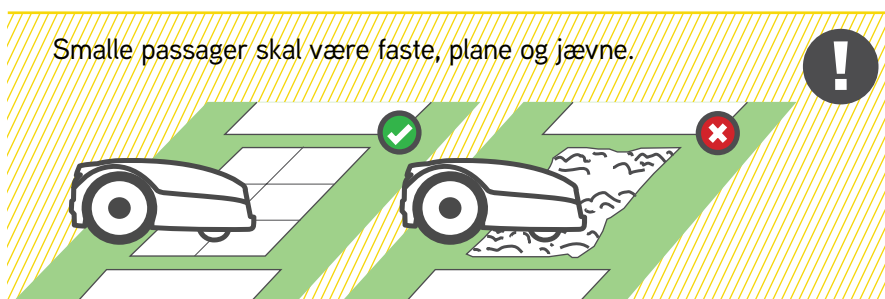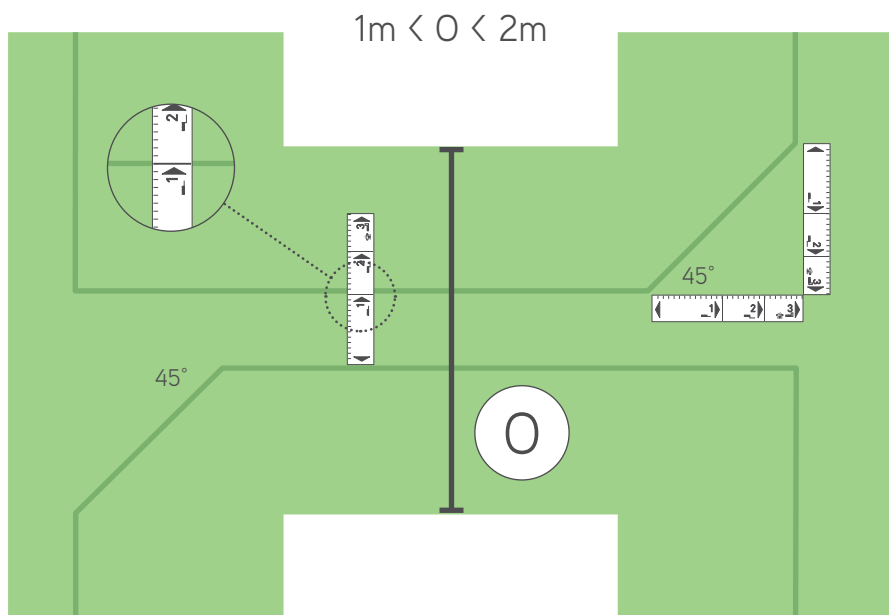


7 Separeret zone

F. Hvordan der udlægges wire i en separeret zone

Type C / Type D

Har du ikke en adskilt zone?
Spring over dette afsnit!

Forlæng perimeterwiren fra hovedområdet, over forhindringen.


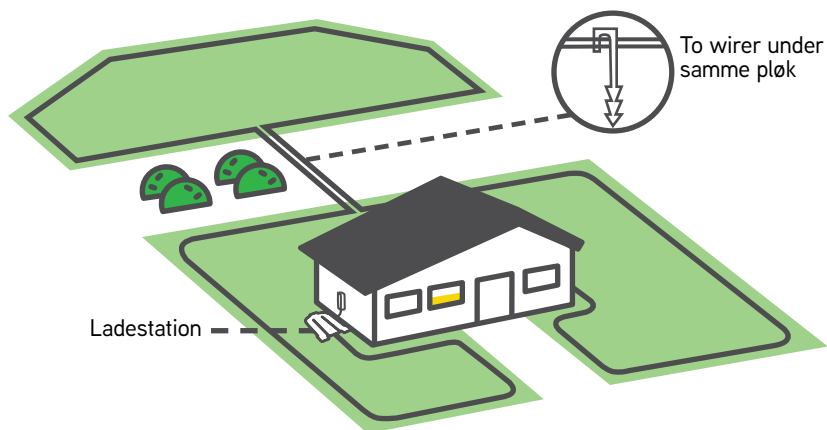




TIP

Splejsning af perimeterwiren (efter behov)

- Indsæt begge ender af wiren i de yderste venstre og yderste højre pladser i samlemuffen.
- Kontrollér, at wirerne er helt indsat i samlemuffen.
- Anvend en tang til at trykke på knappen øverst på samlemuffen. Knappen skal trykkes helt ned, uden at beskadige samlemuffen.

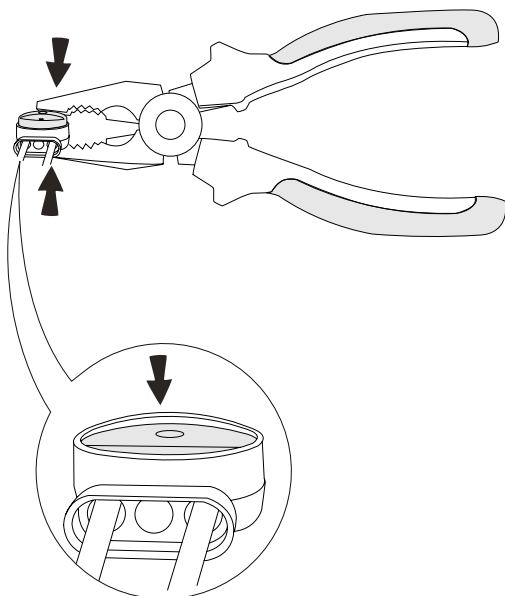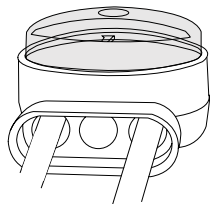


8

Afslut installationen


G. Afslut opsætningen af wire

Når perimeterwiren er lagt helt, og du er tilbage til ladestationen, skal du installere den sidste pløk ca. 5 cm (2 tommer) foran ladestationen. Det er meget vigtigt, at wiren er på linje med ladestationen.

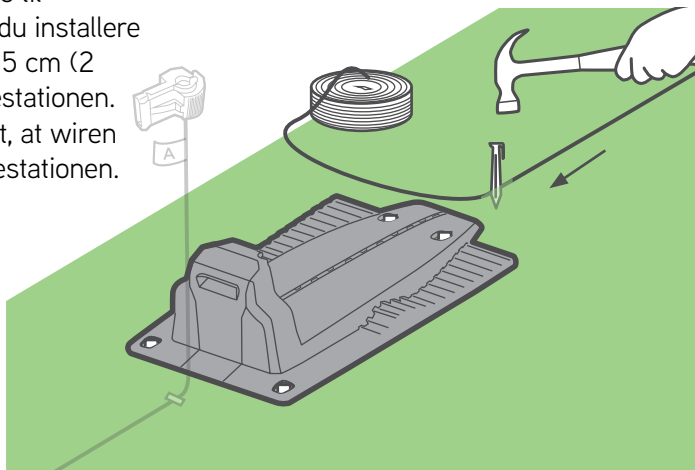


TIPS


Afvikla wiren op til ca. 50 cm ud over ladestationen og klip den.

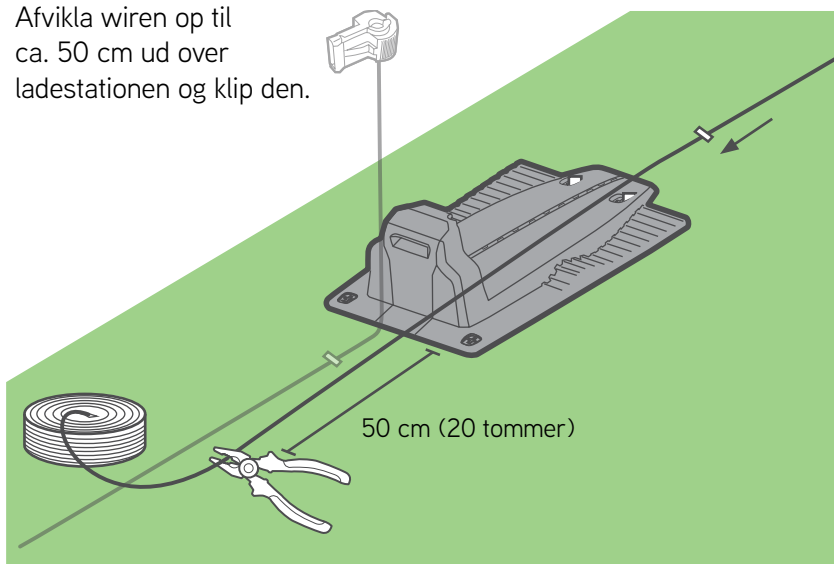



Åbn bagdøren til ladestationen.

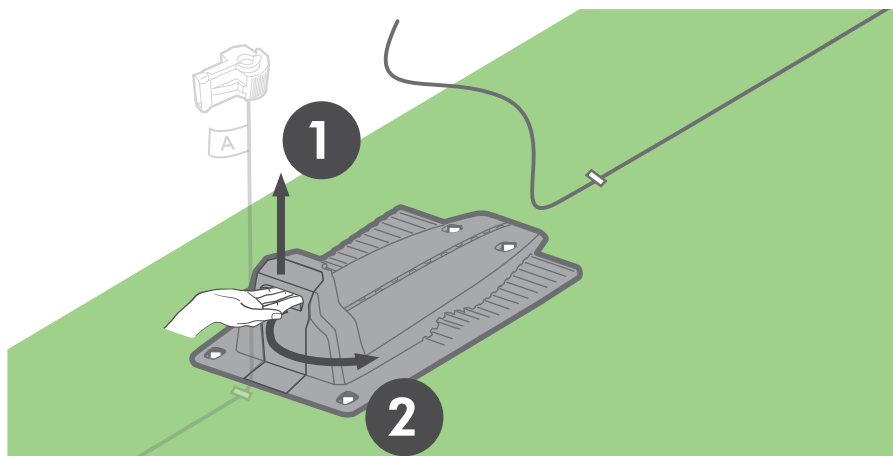



Skub eller installer wiren gennem den udpegede tunnel, og før den gennem åbningen under opladningsstikkene, indtil den går ud på bagsiden af ladestationen

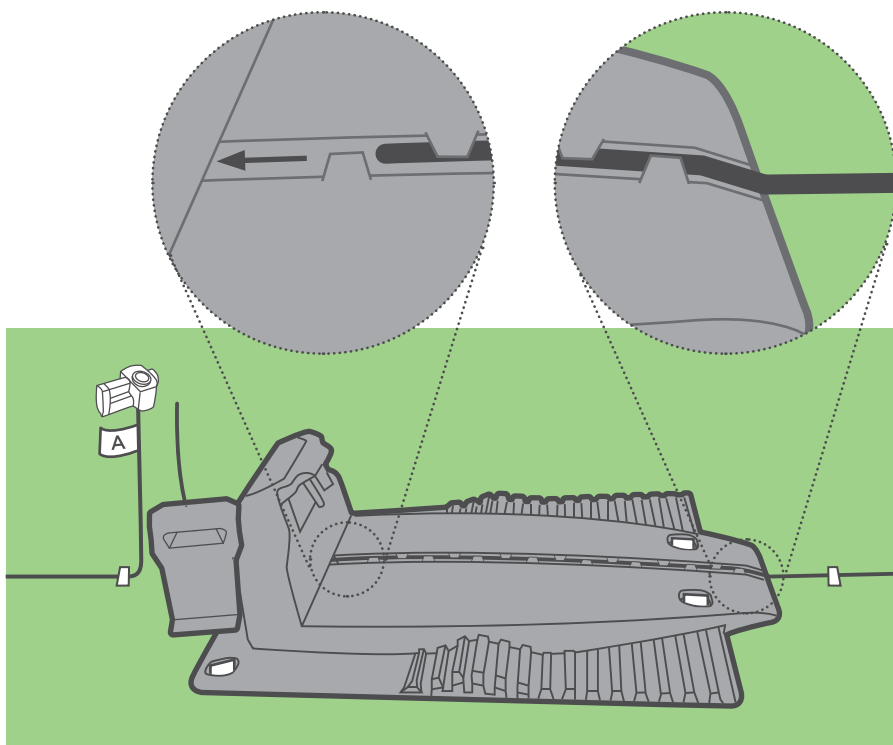

Monter stikket på spidsen af wiren som beskrevet i tegningerne.
Skær ledningsenden tæt på stikket.

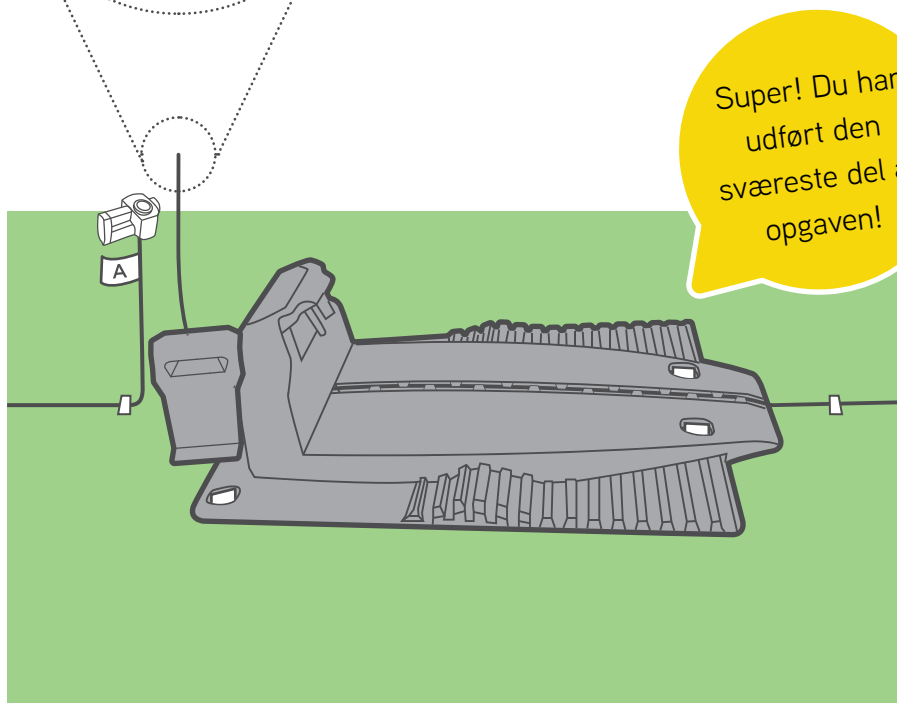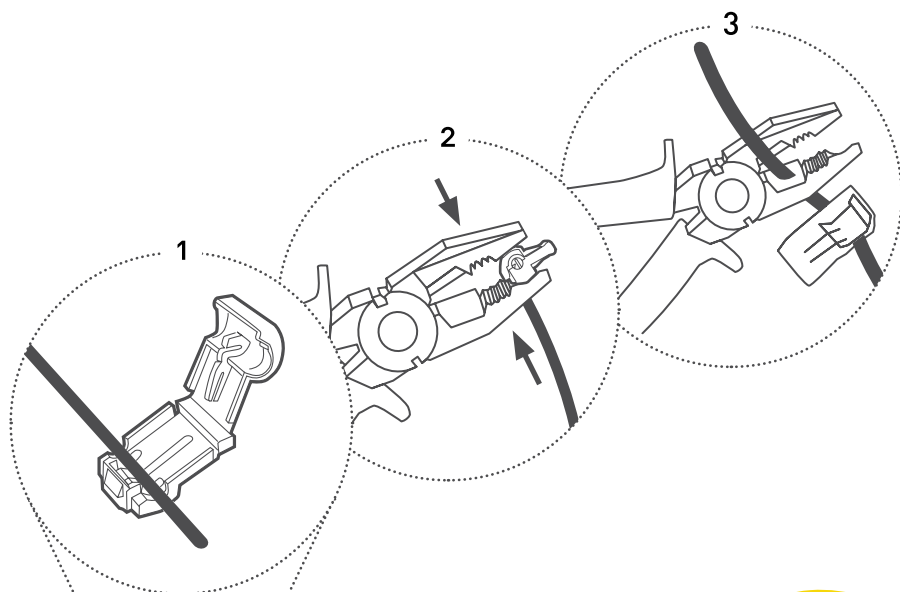


Fastgør wiren til jorden. Drej og vikl ledningerne ind, så de kan passe godt ind i ladestationsrummet. Tilslut wireenden markeret med 'A' til stikket markeret med A bag på basestationen. Tilslut den anden ende til det andet stik. Stik ledningen ind og luk døren.

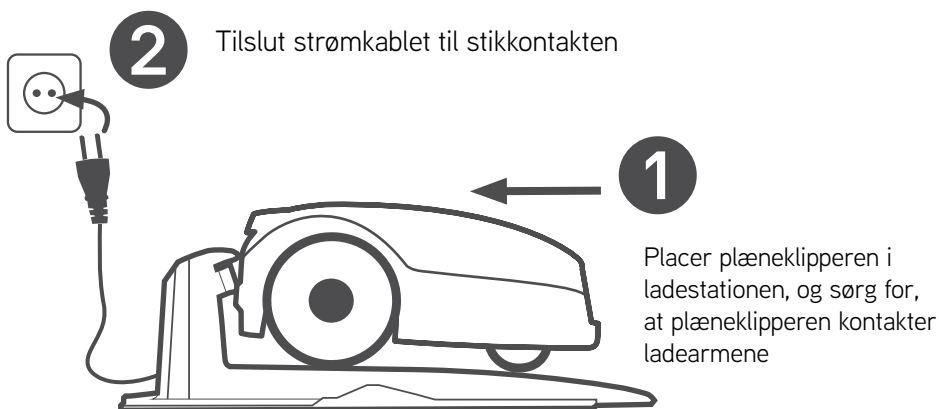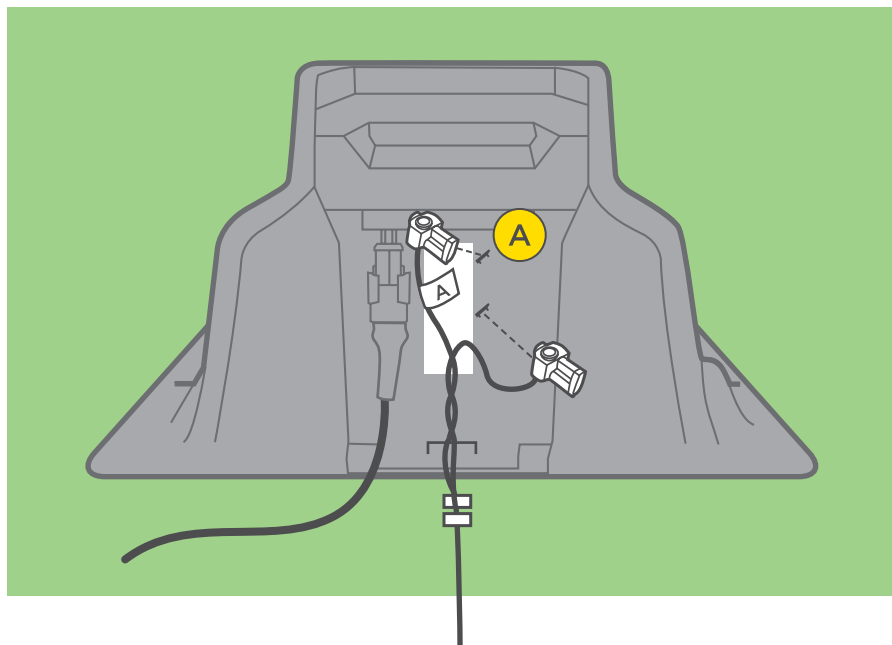

LED-indikatorer

Nu skal du kunne se LED-indikatoren på ladestationen blinke grønt (hvis plæneklipperen er uden for), eller lyse grønt (hvis plæneklipperen er inde i ladestationen).

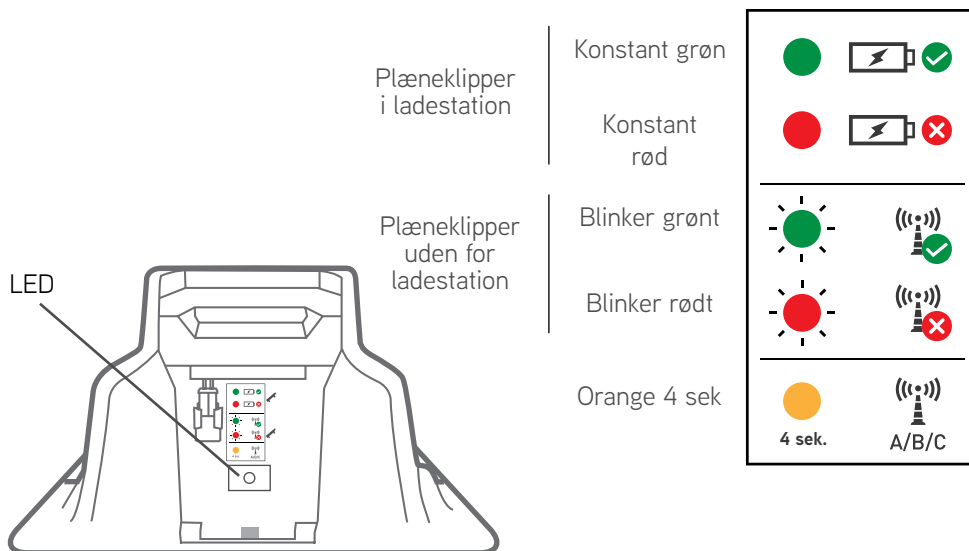

Forsigtig

Forlængerledningen fra strømforsyningen til ladestationen bør være sikkert fastgjort til jorden! Der må aldrig kunne snubles over den.

EI-ledningen må KUN krydse bløde overflader. Den må ikke krydse hårde overflader (f.eks. fortove og indkørsler), hvor den ikke kan fastgøres sikkert.




Kun et trin mere
inden start...;)

Engangopsætning


Tænd for plæneklipperen, og følg de oprindelige indstillinger for at gøre den klar til arbejde.

A. Indstil sprog, tid og dato

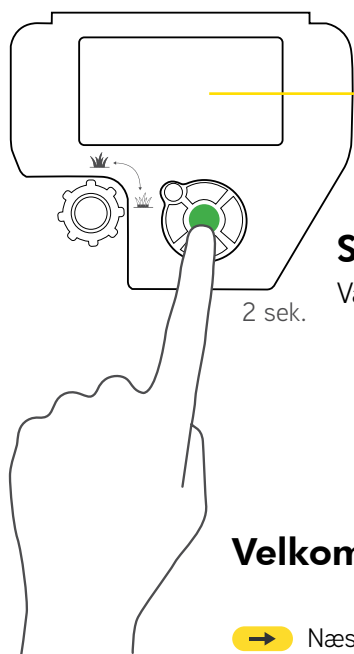

Sprog

Vælg sprog

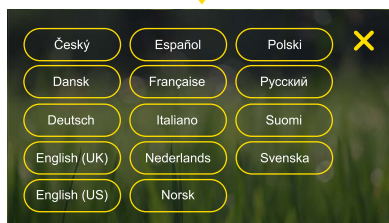


Velkomstkærm

→ Næste
← Tilbage




Dato

Indstil dato

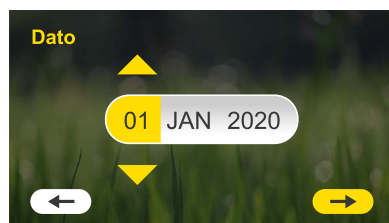

Tid

Indstil tiden

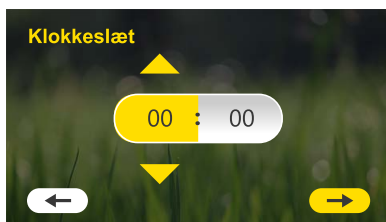


Installation udført af...

Vælg, hvem der udfører installationen.



Størrelse af hovedzone

Indstil størrelse af hovedzone

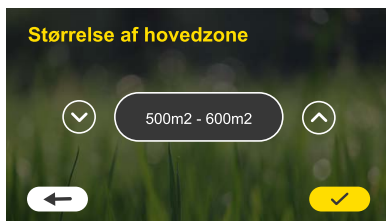

Opsætning færdig

Initial indstillinger er udført.
Den næste skærm vises om få sekunder.



Klippehøjde

Du kan indstille klippehøjden ved at dreje knappen til højre/venstre. Når færdig, tryk på næste.


Hvis græsset er højt, anbefales det at starte højt og sænke klippehøjden gradvist over et par uger for at få de bedste skæreresultater.



Tidsplan

Plæneklipperen beregner den foreslåede automatiske klippeplan i henhold til din plænestørrelse. For at starte den automatiske plan skal du godkende den, eller du kan vælge at ændre den fra denne skærm eller vende tilbage til den senere for justering. Du kan finde de automatiske planlægningsindstillinger under indstillingsskærmen på hovedskærmen.

Du kan læse mere information om de automatiske planindstillingsmuligheder i afsnittet "Automatisk drift" i denne vejledning.

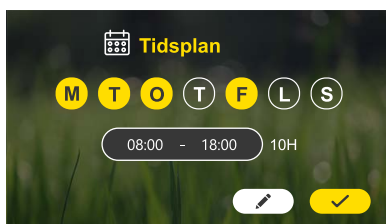

Test perimeterwiren

Det er nu tid til at teste og justere placeringen af perimeterwiren.

- 1) Tag ud plæneklipperen fra ladestationen, og placer den mod ledningen bag basen.
- 2) Tryk på the Gå hjem button.

Plæneklipperen kører fremad og begynder at følge perimeterwiren. Når den følger wiren, skal du overholde følgende mulige situationer:

A. Wiren for tæt på forhindringer

Hvis plæneklipperen støder på en forhindring, mens den følger wiren, vil den manøvrere omkring den. I disse situationer skal du justere wirens længere væk, så plæneklipperen fjerner forhindringen uden at skulle forlade wiren og navigere rundt i den.

B. Tråd for tæt på græsplænekanten

Hvis plæneklipperen falder af græsplænenes kant, når den bevæger sig langs wiren, skal du justere ledningen længere indad væk fra kanten.

C. Wiren for langt fra forhindringer og/eller græsplænekanten

Din plæneklipper har den unikke evne til at klippe meget tæt på forhindringer og kanten af din græsplæne. Hvis du ser områder, hvor det ikke klipper så tæt som du vil, skal du blot justere ledningen længere ud. Bare vær forsigtig med at undgå situation A & B. ”

D. Groft eller udfordrende terræn


Hvis du ser områder, hvor plæneklipperen ser ud til at have begrænset trækraft eller på anden måde kæmper for at manøvrere nøjagtigt, bør du sandsynligvis justere wiren omkring disse områder. Meget løs eller sandjord, stenet eller rodfæstet terræn og/eller meget ujævne overflader kan øge chancerne for, at din plæneklipper sidder fast og ikke pålideligt gør det tilbage til ladestationen for at oplade hver gang. Områder, der er meget udfordrende under tørre forhold, vil sandsynligvis blive meget mere efter kraftig nedbør.


- 3) For at teste eventuelle justeringer du foretager på ledningen, skal du blot trykke på stopkontrollen og bære plæneklipperen til et sted på wiren ca. 3 m før det område, der blev justeret. Send den hjem igen. Gentag denne proces så mange gange pr. placering og så mange steder som nødvendigt, indtil du er tilfreds med, hvordan den navigerer i hele omkredsen.
- 4) Når plæneklipperen har nået hele vejen rundt om omkredsen, vil den lægge sig inde i ladestationen.
- 5) Fjern deaktiveringsenheden, når du gennemfører det næste afsnit.
- 6) Fastgør wiresektionen.
- 7) Geninstaller deaktiveringsenheden.
- 8) GODT GJORT!

Sikker wiren


Nu er det tid til at tilføje nogle pløkker langs wiren.

Brug af de resterende pløkker langs perimeterwiringen, mellem 0,5m til 1m (1,5 fod til 3,3 fod) fra hinanden.

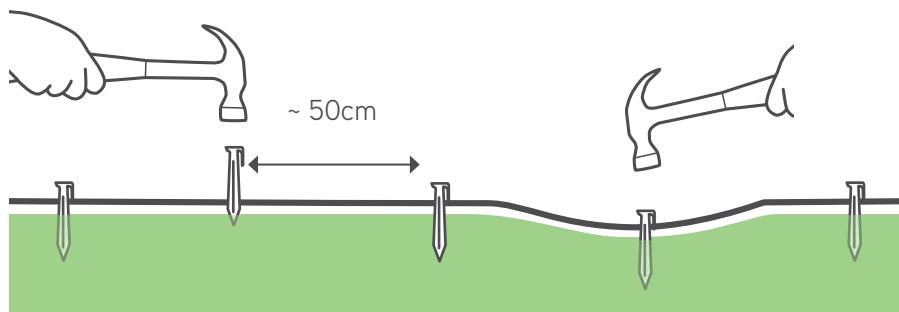



Godt gjort!



Nu kan du slappe af og
lade din plæneklipper
udføre arbejdet.





- ① **Kend din plæneklipper**
- ② **Menustruktur**
- ③ **Automatisk drift**
- ④ **Manuel drift**
- ⑤ **Funktioner - hvordan**
- ⑥ **Periodisk vedligeholdelse**
- ⑦ **Fejlfinding**
- ⑧ **FAQs**

1 Kend din plæneklipper


For at få det optimale ud af din plæneklipper, bør du her sætte dig ind i dens dele og meddelelser. Betjeningen bliver nemmere, når du forstår, hvordan den "interagerer" og arbejder.

Eksterne dele

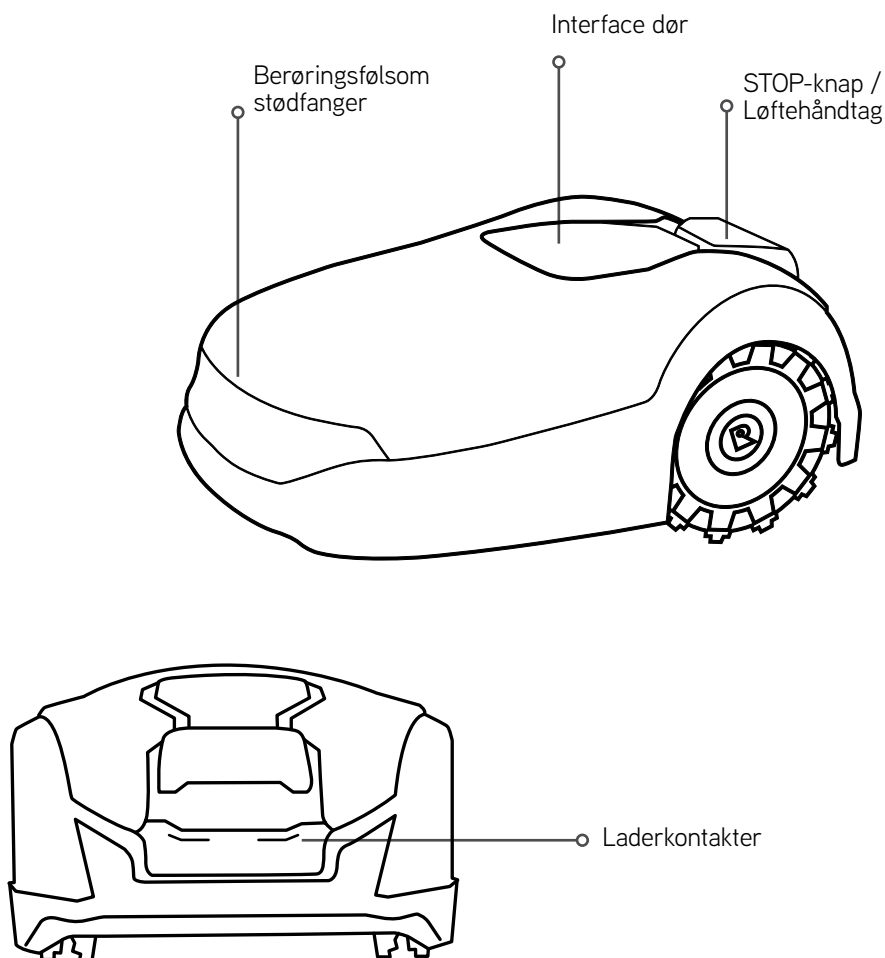

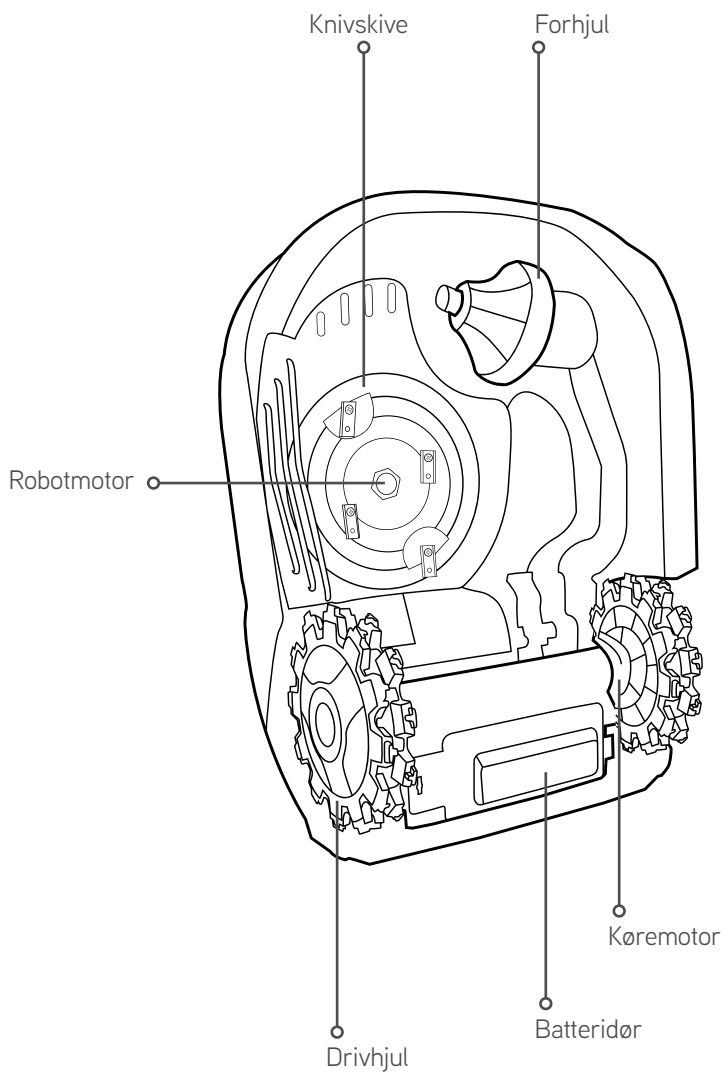

Dele under motorhjelmen

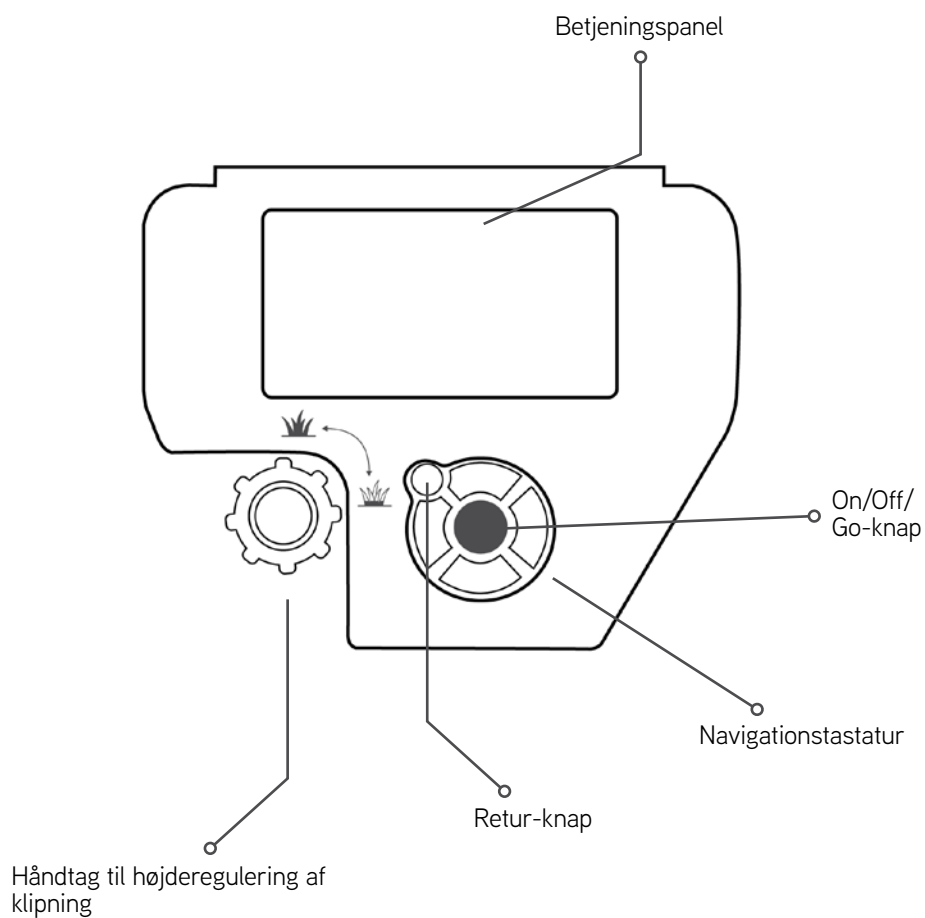

LCD-display



Tyverisikring /
Børnesikring


Tid og dato

Bluetooth

Batteristatus

Vælg zone

Indstillinger

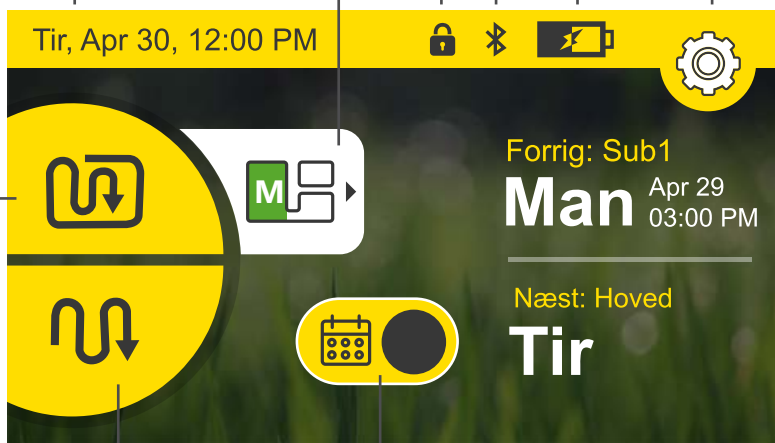

Kantklip
inden
klipning

Klipningstilstand

Tænd-/
sluk skema

- næste drift
- lader op
- automatisk
afgangsstatus

Tidligere
drift

LED-indikation for ladestationen

Plæneklipper i
ladestation

Konstant grøn



Konstant
rød



Plæneklipper
uden for
ladestation

Blinker grøn



Blinker rød




Orange 4 sek



4 sek.



LED

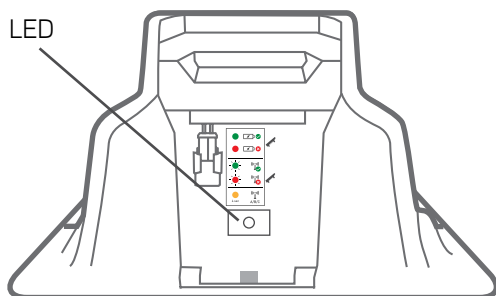

Indikation

Betydning

 Konstant grøn

Signal til perimeterwiren er OK;
plæneklipper er inde i ladestationen

 Blinker grøn

Signal til perimeterwire er
OK; plæneklipperen er udenfor
ladestationen

 Konstant rød

Ingen opladning

 Blinker rød

Dårlig forbindelse til perimeterwiren
eller for lang wire

 Orange



Typesignalet har ændret A / B / C

2 Menustruktur



Valgmuligheder for plæneklipper

Opsætter brugerpræferencer

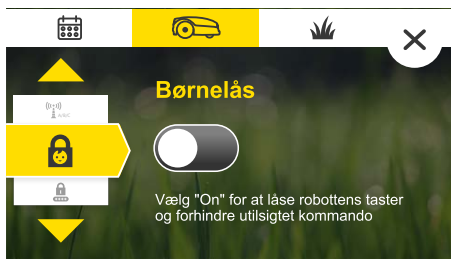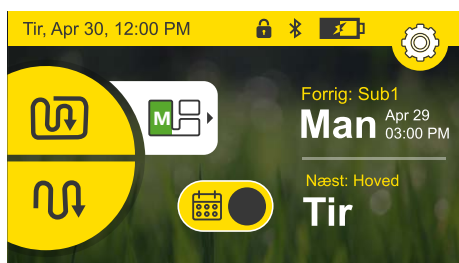

Børnesikring

Lås tastaturet for at forhindre utilsigtet betjening



Tyverisikring

PIN-kode beskyttelse



Tid og dato

Indstil dato & tid



Format

Vælg Tidsformat (24/12)



Sprog

Skift plæneklippers menuprog



Lyd

Tænd/sluk af lyd



A/B/C

Signaltype

Skift for at undgå at undgå interferens med andre robotplæneklippere i nærheden.



Plænevalgmuligheder

For uddybende beskrivelse af alle menupunkter, se nærmere i din online Kundeservice. Brug desuden berøringsskærmen til at navigere gennem menuer ved hjælp af knapperne på navigationstastaturet, og foretag et valg ved at trykke på den grønne Go-knap.



Øer

Tænd/sluk



Størrelse

Indstil din plænestørrelse



Tilføj sekundært område

Tilføj op til yderligere 4 underzoner til tidsplanen



Kanttrådsfølger

Forhindrer hjulspor langs den samme sti ved at køre langs perimerwiren med en dynamisk forskydning (ikke centreret på ledningen)



Sekundært område

Låter dig bruge plæneklipperen i adskilte zoner



Kant

Aktiver eller deaktiver kantklipning ved automatisk drift



Intensiv klipning

Forøger midlertidigt klippeintensiteten til maksimum i 7 dage


3 Automatisk drift

Lær hvordan automatisk drift konfigureres og manuelt forbigår/overstyrer den når nødvendigt



- Zonestørrelse indstillingen bruges af plæneklipperen til at automatisk bestemme den nødvendige klippetid for din plæne og til at anbefale en ugentlig tidsplan for de bedste resultater.
- Denne tidsplan inkluderer de tilgængelige arbejdsdage samt det anbefalede arbejdsvindue, der er tilgængeligt for hver dag.



- Du kan ændre arbejdsdage og arbejdsvindue efter dine behov.

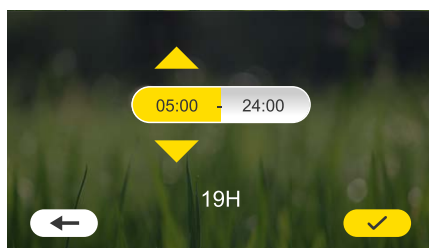

- Du kan opdele det daglige arbejdsvindue i to separate vinduer, hvis du vil have, at plæneklipperen holder sig væk fra plænen et stykke tid imellem.

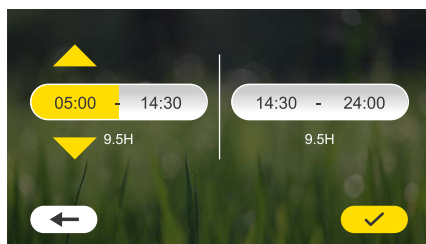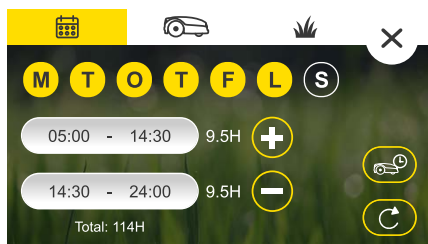

- Det er vigtigt ikke at begrænse din plæneklippers arbejdstid for meget. Hvis du holder tidsplanen åben, kan din plæneklipper bedre tilpasse sig skiftende forhold og nå den nødvendige arbejdstid for ugen.
- Plæneklipperen advarer dig, hvis antallet af arbejdsdage og/eller størrelsen på arbejdsvinduet ikke er tilstrækkelig til at imødekomme de nødvendige ugentlige klippetimer.




Din plæneklipper holder op med at klippe, når den har nået de nødvendige timer for ugen baseret på plænestørrelse, så tænk ikke på denne tidsplan som nødvendig for at forhindre plæneklipperen i at arbejde for meget.



TIP

Klippe timer

- Selvom din Robomow bestemmer en smart tidsplan baseret på den størrelse, du har indstillet til din græsplæne, finder du muligvis behov for at justere ud fra dette til tider.
- Klippetiden, der kræves for at vedligeholde din græsplæne, kan variere på faktorer som: græs, vejr / tid på året, sollys, jorddræning, gødning osv ... På grund af dette anbefales det at overvåge kvaliteten af din græsplæne og foretage justeringer efter behov.
- Din plæneklipper giver dig mulighed for at justere den automatiske tidsplan op eller ned, enten for al din græsplæne sammen eller forskelligt for hver underzone.

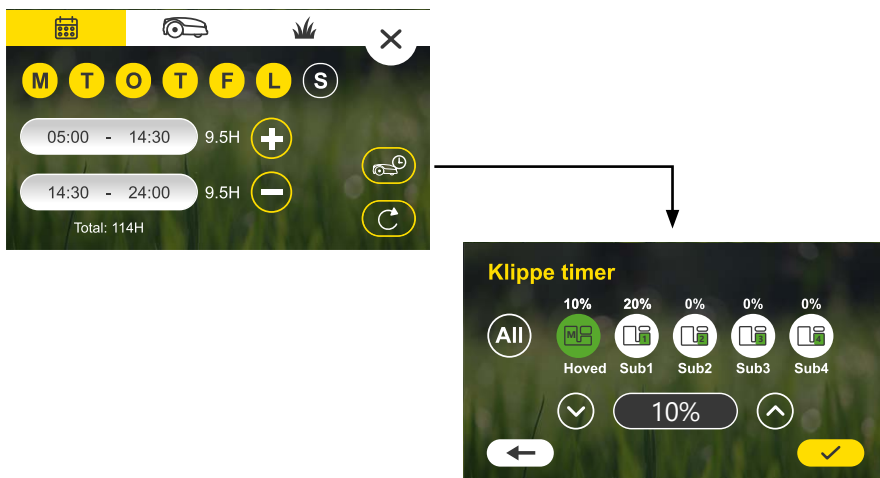

- For meget klipning kan beskadige din græsplæne og forkorte plæneklippernes levetid
- For lidt klipning kan resultere i et ujævnt udseende eller plæneklippers manglende evne til at følge med i græsvæksten



TIP


Bemærk:

- For de bedste resultater - det anbefales ikke at indstille mere end 2 dage i træk uden at klippe.
- Når den nødvendige klipning er afsluttet for en given dag, forbliver plæneklipperen i sin ladestation indtil næste arbejdsdag.
- Som standard indstilles plæneklipperen med intensivtilstand slået til. I denne tilstand vil plæneklipperen midlertidigt (i 7 dage) arbejde i maksimal kapacitet. Dette gøres for at bringe din græsplæne hurtigt i en jævn højde, inden plæneklipperen skifter til sin automatiske vedligeholdelsesplan.
- Hvis plæneklipperen på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen er kommet langt bagud på dækningen (muligvis på grund af at være slukket i længere tid, eller på grund af en burst af meget hurtig græsvækst osv.), Kan du genaktivere Intensive Klipping for at give plæneklipperen mulighed for at komme tilbage. Dette vil betjene plæneklipperen ved maks. kapacitet i 7 dage, hvorefter det skifter tilbage til dine tidligere tidsplanindstillinger.



Slå automatisk drift til/fra

- Den automatiske betjening deaktiveres som standard.
- Under engangsopsætningen vil plæneklipperen guide dig til at indstille plænestørrelsen. Når færdig, kan du gennemgå den tilbudte automatiske plan, ændre den og aktivere den.
- Hvis det er nødvendigt, kan du slukke automatisk afgang helt ved at slå tidsplanen til/fra på hovedskærmen.
- Hvis du vil, kan du også stoppe automatisk drift på en bestemt zone i sektionen for græsplæneindstillinger.

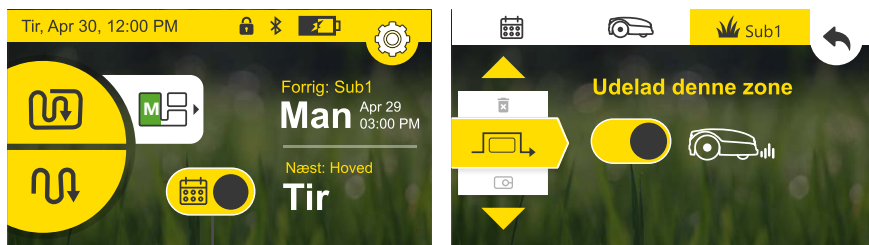


Tænd-/sluk skema

4 Manuel drift

Manuel drift anvendes, når du ønsker at starte klipningen uden for klippeskemaet.

Manuel drift uden kantklipping

For at starte manuel drift:

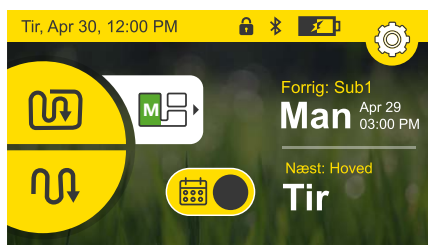

Vælg mellem de to driftstilstande Kant + Klip eller Klip




KLIP




Kant + Klip

Vælg zone

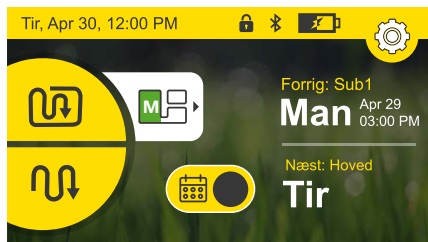

Vælg den zone, som plæneklipperen skal klippe ved at trykke på valgzone ikonet.

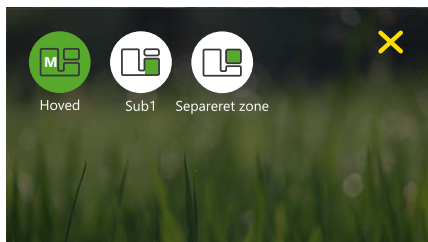


Vælg zone, og tryk derefter på scanningstilstand.

Bemærk: Kanttilstand er ikke tilgængelig for underzoner

5 Funktioner - hvordan

Justering af klippehøjde

- Løft interfacedøren øverst på plæneklipperen.
- Du kan indstille klippehøjden ved at dreje knappen til højre/venstre. Klippehøjden vises på LCD'et.
- Klippehøjdens område går fra 15-100 mm (0.8-4 tommer)

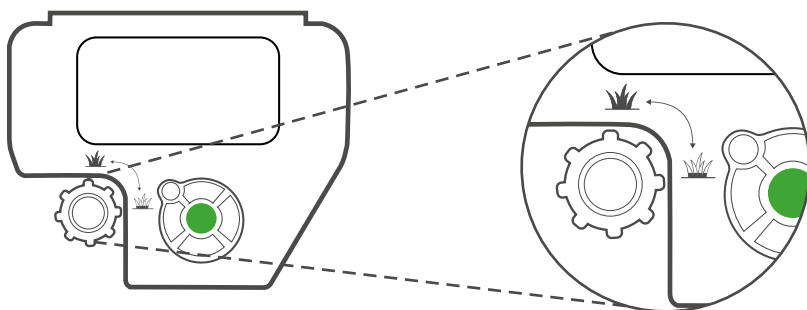


Børnelås

Denne funktion er slukket som standard. For at aktivere denne funktion:

Tryk på ikonet for indstillingerne , og tryk derefter på ikonet for plæneklipperen .

Naviger til "Børnelås" og skift Til for at aktivere.

Efter en forsinkelse på 10 minutter uden at røre ved skærmtastaturet, låses plæneklipperen.

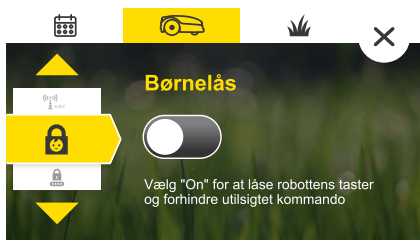

For at midlertidigt frigive låste taster:


Tryk og hold Op- og Tilbage-knapperne nede i 3 sekunder.

Tasterne låses igen efter 2 minutter uden brugerens indgriben.

Tyverisikring / Lockout

Tyverisikringen vil forhindre enhver fra at anvende eller køre med plæneklipperen, med mindre de har den gyldige kode. Denne funktion er slukket som standard.

For at slå tyverisikring til for første gang:

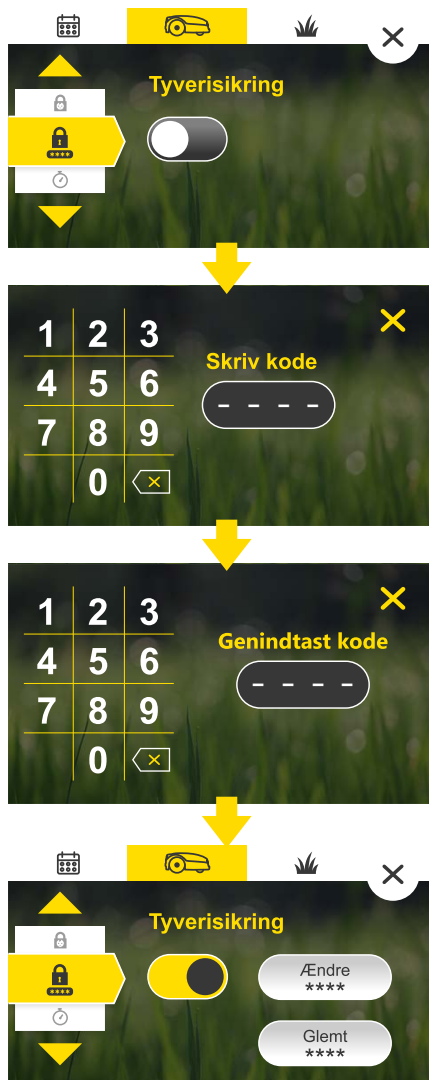


Øer

Hvis du har store øer (som damme eller store blomsterbede) i denne zone, kan du tænde kontakten 'Island' for at hjælpe plæneklipperen med at finde sin base mere effektivt.




Størrelse

Det er her, du indstiller din plænestørrelse. Plænestørrelse er vigtig, da den bliver brugt af din plæneklipper til at beregne den nødvendige antal klippetimer.

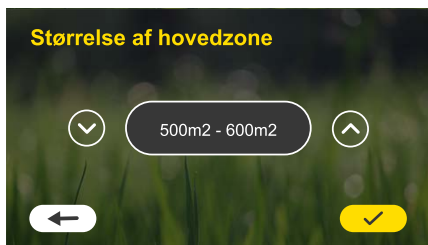

Underområder


Brug dette afsnit til at tilføje eller ændre underzoner. Følg blot skærminstruktionerne for at vælge zonestørrelse, definere zoneindgangspunktet og indstille andre parametre, der er unikke for hver zone.

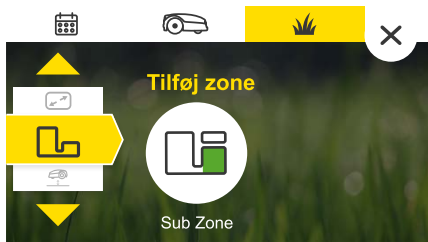

Kanttrådsfølger

Brug denne funktion til at reducere hjulspor langs omkredsen, når plæneklipperen kører hjem til basestationen. Det fungerer ved at lade plæneklipperen køre i forskellige afstande fra ledningen på hver tur i stedet for altid at være centreret direkte over ledningen.

Hver græsplæne er forskellig, så det vil kræve nogle eksperimenter for at finde den optimale min. og maks. værdier.

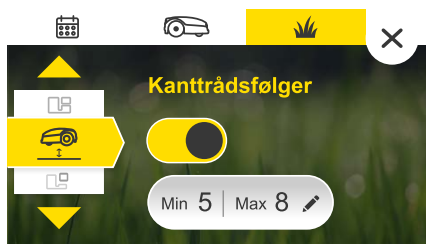

Separeret zone

Hvis du har en adskilt zone i din græsplæne, skal du indstille kontakten til adskilt zone til 'ON'. Dette giver dig mulighed for at vælge "adskilt zone" fra plæneklippers startskærm for at starte klipning efter manuel placering af plæneklipperen i din adskilte zone. Husk at tage din plæneklipper tilbage til ladestationen i slutningen af en operation i en adskilt zone, så den kan oplades og være klar til at fortsætte den automatiske plan uden at gå glip af en operation.




Intensiv tilstand

Hvis plæneklipperen på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen er kommet langt bagud på dækningen (muligvis på grund af at være slukket i længere tid, eller på grund af en burst af meget hurtig græsvækst osv.), Kan du genaktivere Intensive Klipping for at give plæneklipperen mulighed for at komme tilbage. Dette vil betjene plæneklipperen ved maks. kapacitet i 7 dage, hvorefter det skifter tilbage til dine tidligere tidsplanindstillinger (automatisk drift skal være aktiveret for at intensiv tilstand skal aktiveres)



Signaltype

Plæneklipperen understøtter 3 signaltyper, som du kan vælge imellem, hvis du oplever interferens fra andre robotklippere i tilstødende græsplæner. For at ændre signaltypen skal du placere plæneklipperen i ladestationen og vælge et andet signal end det, du bruger i øjeblikket. Tillad ca. 5 sek. for plæneklipperen at synkronisere med ladestationen på det nye signal.

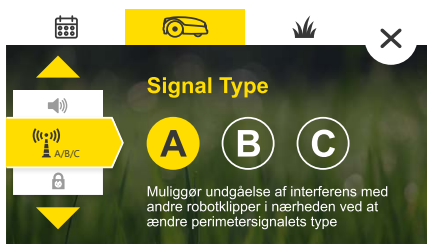

6 Periodisk vedligeholdelse



ADVARSEL

Risiko for alvorlig kvæstelse og skade!

Fjern altid deaktiveringsenheden, og sluk for plæneklipperen, inden du løfter plæneklipperen. Klingerne er meget skarpe. De kan give alvorlige snitsår. Brug altid solide arbejdshandsker, når du arbejder med eller omkring klingerne. Anvend ALDRIG en beskadiget eller knækket klinge.

Hvert par uger

- Tjek undersiden af plæneklipperen. Rengør hvert par uger, hvis det er nødvendigt. Skrab forsigtigt det opsamlede græs væk (ved hjælp af en lille pind eller lignende) fra undersiden af den bevægelige bundplade.
- Tjek perimeterwiren og tilføj pløkker hvis den er løs og ikke er fastgjort mod jorden. I tilfælde af sæsonskifte på plænen, sørg for at justere wiren tilsvarende.
- Tjek ladestationen, rengør den for mudder og snavs så en korrekt docking er mulig.



VIGTIGT!

Anvend ALDRIG en højtryksspuler til at rengøre plæneklipperen.

Væske kan skade dele. Når du har skrabet græsset væk, skal du blot tørre overfladen af med en fugtig eller våd klud.

Vinteropbevaring

Plæneklipperen

- Sluk tidsplanen, og oplad plæneklipperen helt i laddstation i 24 timer
- Fjern altid deaktiveringsenheden, og sluk for plæneklipperen
- Rengør plæneklipperen i indendørs tørre forhold ved temperaturer over 0°C.

Ladestation

- Vinteropbevaring er ikke påkrævet for ladestationen. Den kan blive på plænen i vinterperioden.
- Det anbefales at frakoble strømforsyningen fra stikkontakten under vinteropbevaringsperioden.

Vinterservice

- For at sikre korrekt vedligeholdelse af din plæneklipper så den altid holdes i topform, anbefales det at få den efterset hos et autoriseret værksted inden vinteropbevaring.
- Vinterservice inkluderer fx rengøring af plæneklipperens dele og dækkappen, kontrol for slidte dele (fx klinger, drivhjul og andre bevægelige dele) og udskiftning af dem ved behov, test af plæneklipperens funktioner og sikkerhedskomponenter, kontrol af batteriet og indlæsning af nyeste softwareversion, sandsynligvis med nye funktioner.

7

Fejlfinding

Meddelelse vist	Mulig årsag / hændelse	Korrigerende handling
Kryds udenfor	Kantråden er for tæt på kanten.	Flyt wiren ind mod den indre del af plænen.
	Plæmens skråning nær kanten er for stejl og får plæneklipperen til at glide udenfor.	Inkluder ikke områder med meget stejle skrænter.
	Plæmens kant er for bulet.	Udfyld huller og grøfter langs med kanten til niveau med grunden.
Sidde fast	Plæneklipperen sidder fast et sted. Den kan ikke fortsætte med at køre.	Kontrollér jorden for huller eller fordybninger. Fyld disse med jord.
		Kontrollér, om perimeterwiren er for tæt på kanten. Flyt wiren ind mod den indre del af plænen.
Kontroller klippehøjde	Klippesystemet har været overbelastet for længe som følge af højt græs eller en genstand, der sidder fast i eller er omviklet klingerne.	Sluk for plæneklipperen, fjern deaktiveringsenheden, og tjek knivene. Fjern alle fremmedlegemer eller ophobning under den bevægelige bundplade. Øg klippehøjde
Kontroller strømforsyning	Der er en midlertidig strømafbrydelse.	Bekræft, at strømforsyningsenheden er tilsluttet lysnettet.
	Strømforsyningsenheden er ikke ordentligt tilsluttet i stikkontakten.	Bekræft, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet forlængerkablet, og at kablet er forbundet til ladestationen.
	Der er ikke registreret nogle kilde til opladning.	Rens opladningskontakterne på ladestationen og tjek for korrekt forbindelse mellem ladestationen og strømforsyningsenheden.
Intet wiresignal / venter på signal	Strømforsyningsenheden er ikke tilsluttet eller der er en midlertidig strømafbrydelse.	Vær sikker på at Ladestationen er forbundet til stikkontakten.
	Signalgeneratoren skal genstartes.	Tag Strømforsyningen ud af stikkontakten og forbind den igen efter 10 sekunder.
	Perimeterwiren er ikke tilsluttet til ladestationen.	Tjek forbindelsen på perimeterwiren til Ladestationen.
	Kantråden er skåret over.	Kontrollér, om der er brud på perimeterwiren.

8

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)



Plæneklipperen kan ikke docke ordentligt og rammer nogle gange ved siden af ladestationens kontakter.

Indgangen til ladestationen er ikke jævn. Fyld hullerne med jord for at udglatte plænen omkring ladestationen, så det er let at køre ind. Sørg for, at perimeterwiren er lige før og efter ladestationen.



Dårlig kvalitet af klipningen

Klingerne kan være sløve. Sluk for plæneklipperen, og fjern deaktiveringsenheden, og udskift dem om nødvendigt . Brug kraftige handsker, når du tjekker klingerne.




Pletvis og ujævn klipning


Sørg for, at arbejdsvinduet er stort nok, og forøg klippetiden via indstillingen Klippetid for at kompensere for plænenes kompleksitet eller hurtige vækstsæson



Der går lang tid, før plæneklipperen forlader ladestationen.

Tryk på plæneklipperikonet med informationsboblen, mens plæneklipperen er i ladestationen. Ikke-kørsels-koden vil blive vist i 3 sekunder.. Se vores online Kundeservice for en detaljeret beskrivelse af koder for ikke-kørsel.

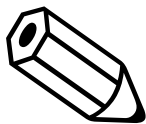[illegible]

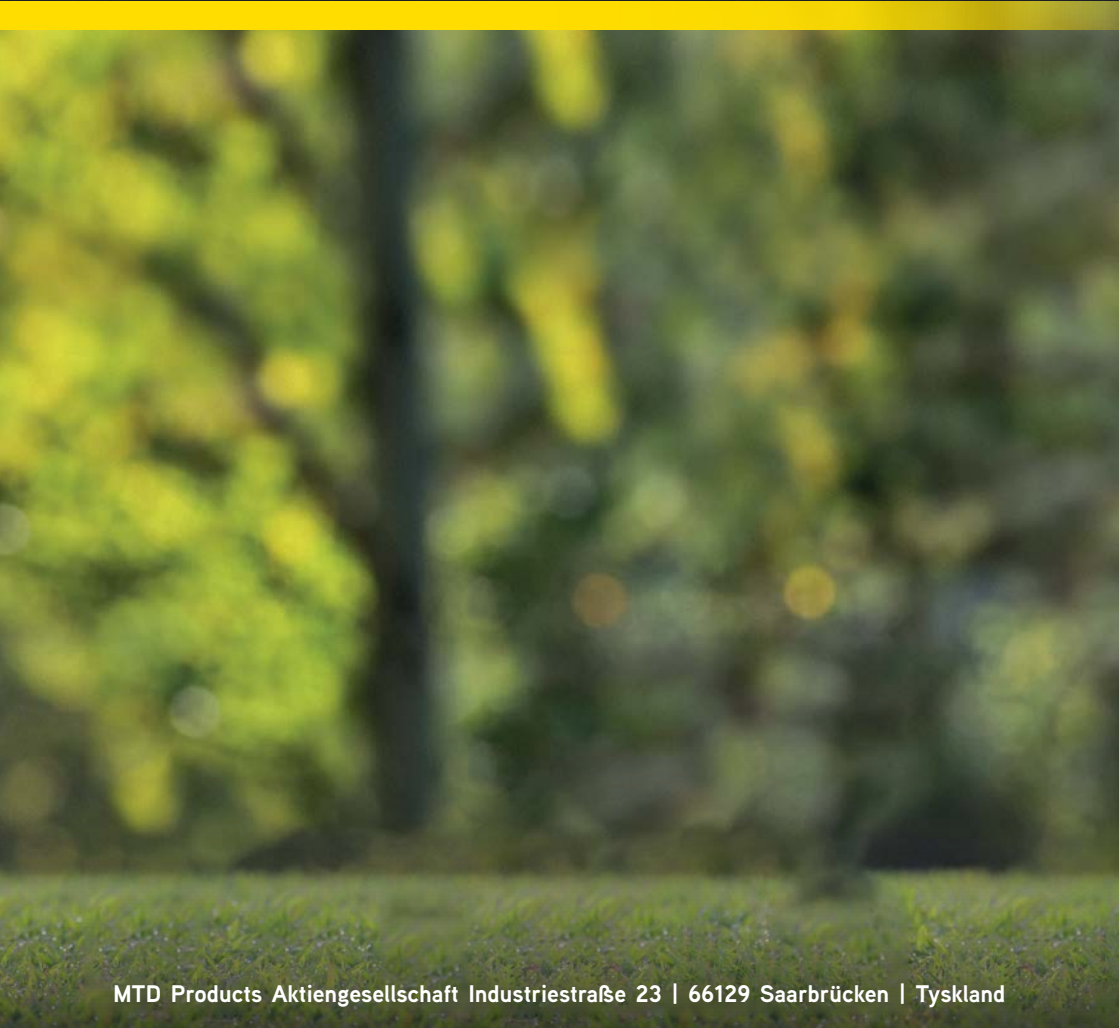

MTD Products Aktiengesellschaft Industriestraße 23 | 66129 Saarbrücken | Tyskland

robomow.com   