


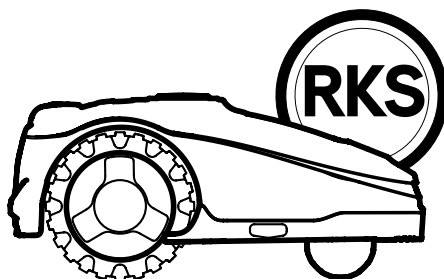

ADDITIONAL INFORMATION



Konserwacja i czyszczenie




Najważniejsze jest bezpieczeństwo

1. Wyłącz robota





3 s

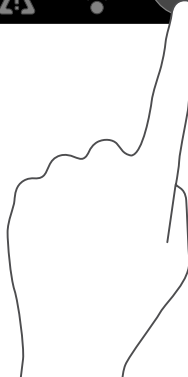


PL

-
2. Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyjąć klucz dezaktywujący

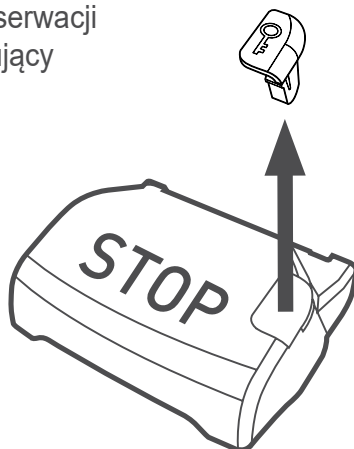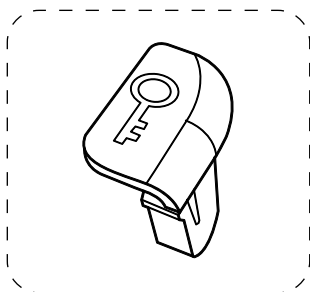

Wymiana ostrza




Okresowo sprawdzaj ostrza i wymieniaj je, jeśli są zużyte lub uszkodzone. Zaleca się wymianę ostrzy zgodnie z poniższą tabelą. Zawsze wymieniaj wszystkie 4 ostrza, łącznie ze śrubami. W celu zakupu zestawu narzędzi należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem serwisowym.

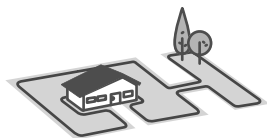

$< 500 \text{ m}^2$	Co 8–10 tygodni
$500 \text{ m}^2 - 1000 \text{ m}^2$	Co 6–8 tygodni
$> 1000 \text{ m}^2$	Co 4–6 tygodni

PL

Obejrzyj film

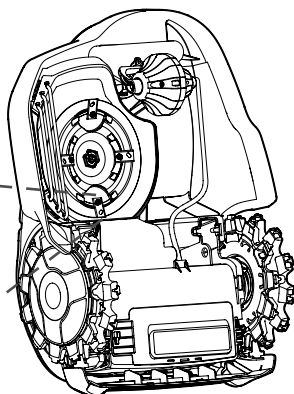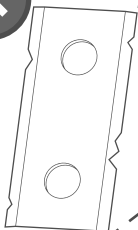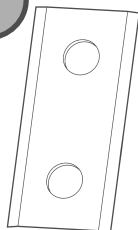



Czyszczenie

Koła i zespół koszący zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić rozproszenie nagromadzonej mokrej trawy, gleby i zanieczyszczeń po powrocie suchych warunków.



Nadal zaleca się sprawdzanie i usuwanie wszelkich osadów na kołach i wokół spodu kosiarki co 2-3 tygodnie lub częściej, w razie potrzeby.

Usuń
zanieczyszczenia
z kół

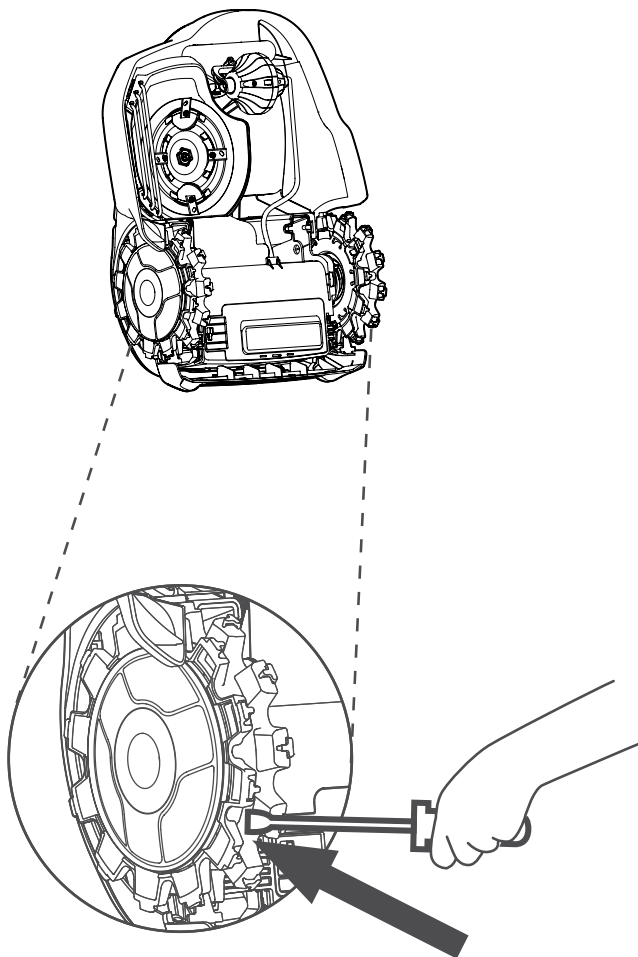

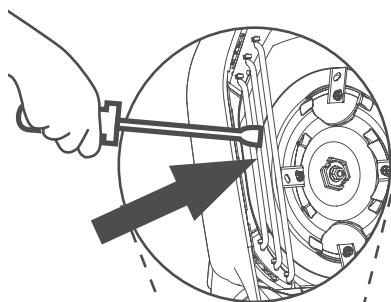

Usuń zanieczyszczenia
pomiędzy przewodami
ochronnymi

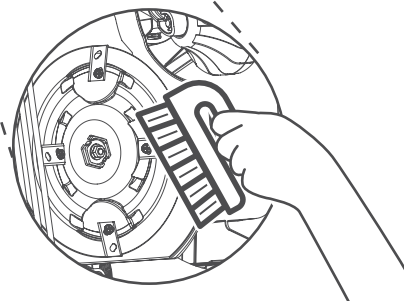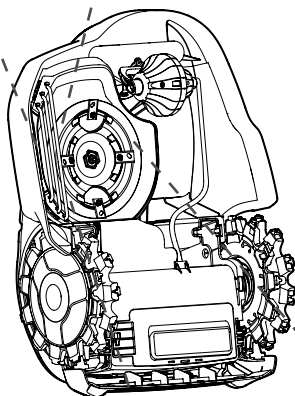


Użyj miękkiej
szczotki, aby usunąć
zanieczyszczenia z
górnej i dolnej części
zespołu koszącego.

Środki do czyszczenia kół

Podczas dłuższych okresów zwiększonej wilgotności na kołach może gromadzić się błoto i ściółka. Środki do czyszczenia kół pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń w takich warunkach.

Jeśli środki do czyszczenia kół wykazują oznaki zużycia, należy skontaktować się z serwisem w celu zakupu zamienników.

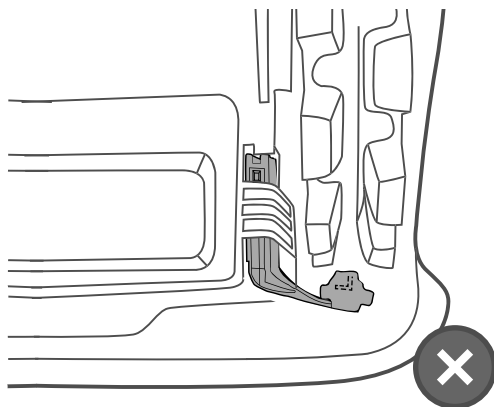

Dane techniczne	RKS 800	RKS 1500
Zalecany rozmiar trawnika [m ²]	Do 8000 m ²	Do 1500 m ²
Szerokość koszenia [cm]	19	19
Wysokość koszenia [mm]	20-70	20-70
Podstrefy	4	4
Odseparowane strefy	✓	✓
Przewód [m]	200	225
Liczba kołków	250	300
Silniki koszenia	Bezszcotkowy DC	Bezszcotkowy DC
Silniki jezdne	Bezszcotkowy DC	Bezszcotkowy DC
Zapasowe ostrza	4	8
Maks. nachylenie koszonego obszaru	35% (20°)	35% (20°)
Maksymalne nachylenie przewodu	20% (11°)	20% (11°)
Maksymalna dopuszczalna długość przewodu granicznego	800 m	800 m
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pa} dB(A)	52	52
Zmierzony poziom mocy akustycznej L _{wa} , dB(A)	63	63
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L _{wa} , dB(A)	64	64
Czas koszenia [min]	50 (około)	105 (około)
Czas ładowania [min]	60 (około)	75 (około)
Typ akumulatora	Litowo-jonowy 18,5 V	Litowo-jonowy 18,5 V
Pojemność akumulatora [Ah]	2,5	4,9
Zabezpieczenie antykradzieżowe	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Łączność bezprzewodowa (Wi-Fi)*	✓	✓
Praca blisko przewodu	✓	✓
Maks. wysokość	3000 m	3000 m
Gwarancja	3 lata	3 lata

Czas koszenia, czas ładowania i zasięg są oparte na idealnych warunkach.
Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

*Wymaga pełnego dostępu do Internetu na całym obszarze koszenia.

RED 2014/53/EU – informacje

Te produkty wykorzystują nadajniki radiowe.
Specyfikacje są podane w poniższej tabeli.

Typ TX	Częstotliwość	Moc maks.
BLE	2402–2480 MHz	< 6,1 mW
Wi-Fi	2412–2472 MHz	< 100 mW
SRD	3–8 KHz	< 73,2 dBuA/m przy 10 m

Części zamienne

Numer części	Opis części
725-18446	Akumulator do RKS 800
725-18190	Akumulator do RKS 1500
122-100-619	Zestaw 8 ostrzy
753-11400	Zestaw ostrza tarczowego
725-18477	Zasilanie do RSK 800
725-12966	Zasilanie do RSK 1500
725-18552	Przedłużacz 10 m do RKS 1500
753-11206	Zestaw kół napędowych
753-11409	Zestaw przednich kółek do RKS
753-11240	Zestaw środków czyszczących do kół
753-11399	Zestaw narzędzi użytkownika

PL

Trzyletnia gwarancja

Warunki gwarancji: www.robomow.com

Aby uzyskać pisemną kopię warunków gwarancji, należy skontaktować się z: Działem Obsługi Klienta Stanley Black & Decker, Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9 66129 Saarbrücken, Niemcy lub zadzwonić pod numer: 49 (0) 68 05 79-0.

