


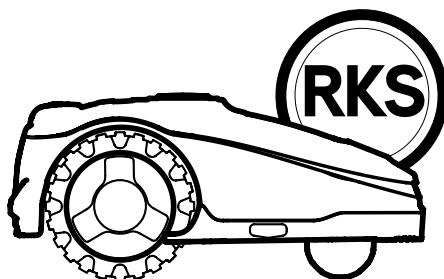

ADDITIONAL INFORMATION



Underhåll och rengöring



Säkerhet först



1. Stänga av roboten



3 sek.




-
2. Ta bort inaktiveringsnyckeln innan allt underhåll

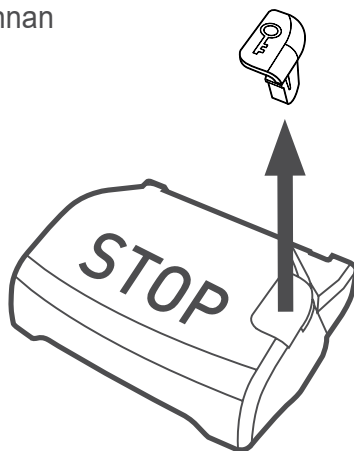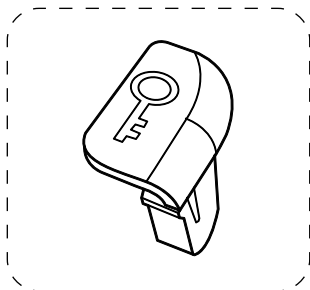




Knivbyte

Inspektera bladen periodiskt och byt ut dem om de är slitna eller skadade. Det rekommenderas att byta ut knivarna enligt tabellen nedan. Byt alltid ut alla 4 knivarna, inklusive skruvarna. Kontakta en lokal auktoriserad serviceverkstad för att köpa en verktygssats från eftermarknaden om så önskas.

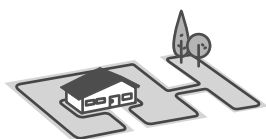

< 500 m ²	Var 8:e - 10:e vecka
500 m ² - 1000 m ²	Var 6:e - 8:e vecka
> 1000 m ²	Var 4:e - 6:e vecka


Titta på videon

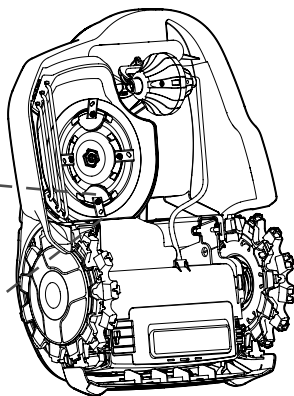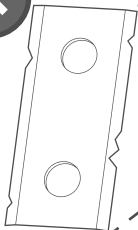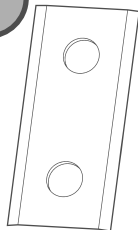


Rengöring



Hjul och klippbord är utformade för att möjliggöra för ansamling av vått gräs, jord och skräp sprids när det råder torra förutsättningar igen. Det rekommenderas fortfarande att man inspekterar och tar bort kvarvarande beläggningar på hjulen och runt undersidan av gräsklipparen varannan till var 3:e vecka eller oftare om det behövs.

Ta bort skräp
från hjulen

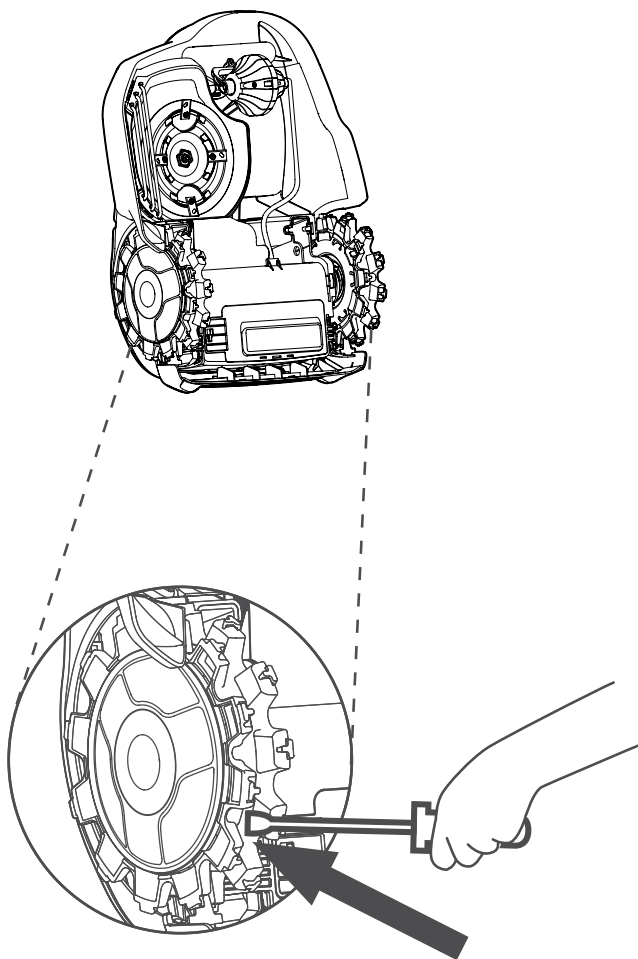

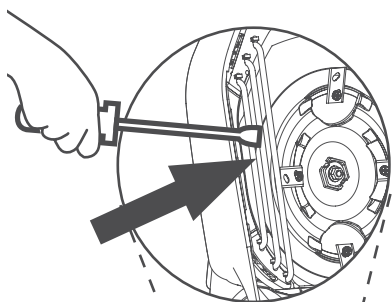

Ta bort skräp
mellan skyddskablarna

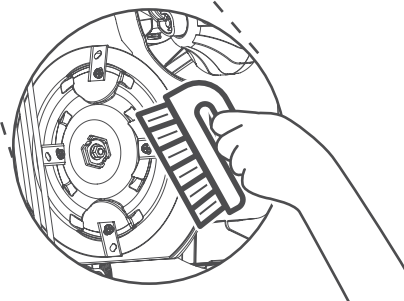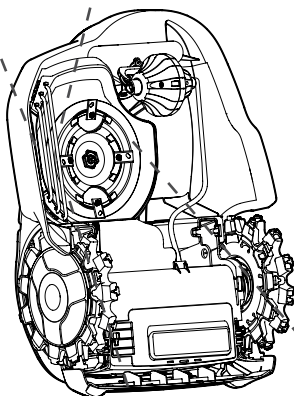


Använd en mjuk borste
för att ta bort skräp från
toppen och undersidan
av klippbordet

Hjulrengörare

Under längre perioder med ökade fuktiga förutsättningar kan lera och mulch samlas på hjulen. Hjulrengörarna hjälper till att ta bort skräp under dessa förhållanden.

Om hjulrengörarna visar tecken på slitage ska du kontakta Service för att köpa utbytesdelar.

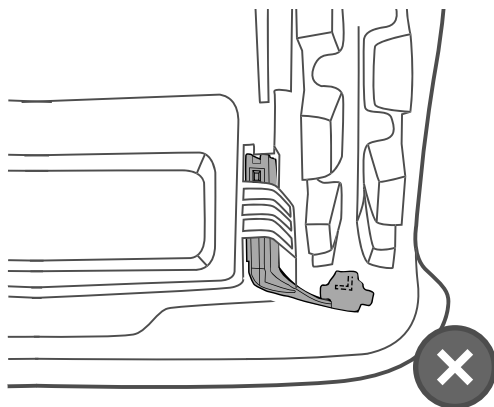

Tekniska specifikationer	RKS 800	RKS 1500
Rekommenderad storlek på gräsmattan [m ²]	Upp till 800 m ²	Upp till 1500 m ²
Klippbredd [cm]	19	19
Klipphöjd [mm]	20-70	20-70
Delzoner	4	4
Separerade zoner	✓	✓
Kabel [m]	200	225
Antal pinnar	250	300
Klippmotorer	DC utan borste	DC utan borste
Drivmotorer	DC utan borste	DC utan borste
Reservblad	4	8
Klippytans max. lutning	35% (20°)	35% (20°)
Max. lutning på kabel	20% (11°)	20% (11°)
Maximal tillåten kantkabellängd	800 m	800 m
Ljudtrycksnivå Lpa dB(A)	52	52
Uppmätt ljudeffektnivå Lwa, dB(A)	63	63
Garanterad ljudeffektnivå Lwa, dB(A)	64	64
Klipptid [min]	50 (ungefär)	105 (ungefär)
Laddningstid [min]	60 (ungefär)	75 (ungefär)
Batterityp	18,5V Li-Ion	18,5V Li-Ion
Specifikation för batterikapacitet [Ah]	2,5	4,9
Stölskydd	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Wireless Fidelity (Wi-Fi)*	✓	✓
Kantkabelföljande	✓	✓
Maximal höjd	3 000 m	3 000 m
Garanti	3 år	3 år

RED 2014/53/EU info

Dessa produkter använder radiosändare.
Detaljer i tabellen nedan.

Sändartyp	Frekvens	Maxeffekt
BLE	2402 – 2480 MHz	< 6,1 mW
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	< 100 mW
SRD	3 - 8 KHz	< 73,2 dBuA/m @ 10 m

Reservdelar

Delnummer	Artikelbeskrivning
725-18446	Batteri till RKS 800
725-18190	Batteri till RKS 1500
122-100-619	Sats med 8 blad
753-11400	Sats med knivtallrik
725-18477	Nätkabel till RKS 800
725-12966	Nätkabel till RKS 1500
725-18552	Förlängningskabel 10 m till RKS 1500
753-11206	Sats med drivhjul
753-11409	Sats med framhjul för RKS
753-11240	Sats med hjulrengörare
753-11399	Sats med användarverktyg

Tre års begränsad garanti

För garantivillkor, gå till: www.robomow.com

För att begära en skriftlig kopia av garantin, kontakta:
Kundtjänst på Stanley Black & Decker, Stanley Black & Decker
Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9 66129 Saarbrücken, Tyskland
eller ring 49 (0) 68 05 79-0.

