


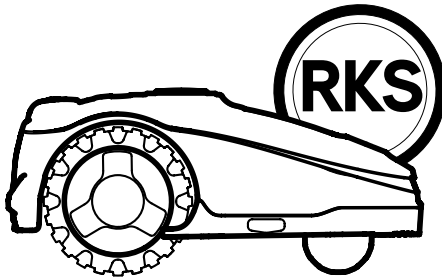

SAFETY GUIDE



Sikkerhet først

VIKTIG!

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK.
BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

① **Veiledning for sikker drift**

② **Symboldefinisjoner**

③ **Sikkerhetsfunksjoner**

Vedlegg A - instruksjoner for å ta ut batteriet

Dette produktet er en autonom robotklipper, drevet av et oppladbart litium-ione-batteri, og inkluderer en ladestasjon. Klipperen vil forlate ladestasjonen uavhengig, klippe plenen og returnere til ladestasjonen for lading.

En forhåndsinstallert kantledning som er koblet til ladestasjonen, setter grensene (en "virtuell vegg") for klipperen. Den legges rundt plenens kanter og rundt objekter som klipperen skal unngå.

Klipperen beveger seg tilfeldig innenfor arbeidsområdet sitt, som definert av kantledningen.

Klipperen har en Bluetooth og Wi-fi radio-modul.



Ikke la barn bruke eller operere klipperen. Barn må holdes under oppsyn til enhver tid.

Denne veiledningen inneholder instruksjoner fra den opprinnelige produsenten i henhold til direktivene 2006/42/EF og 2014/53/EF. Den kan beskrive modeller, som ikke er tilgjengelige i ditt land.

Vennligst vær oppmerksom på terminologi når du bruker denne veiledningen.

For- og bakside av gressklipperen:

Fronten er på motsatt side av (rød) STOPP-knapp. Det er den primære kjøreretningen til klipperen, og hvor det passive hjulet er plassert.

Bakenden er hvor (rød) STOPP-knapp befinner seg, og hvor drivhjulene er plassert.

Du kan bestemme venstre og høyre retning hvis du står bak gressklipperens bakside og ser på forsiden.

NO

Retningslinjer for sikkerhet



FARE

Beskriver situasjoner, som kan føre til død eller alvorlig skade, hvis man ikke unngår faren.



ADVARSEL

Beskriver situasjoner, som kan føre til død eller alvorlig skade, hvis man ikke unngår faren.



FORSIKTIG!

Beskriver situasjoner, som kan føre til mindre eller middels skade, eller skade på eiendom og/eller produkt, hvis man ikke unngår faren.



Gir informasjon om riktig bruk av produktet og hvordan man unngår mulige funksjonsfeil.

Viktig sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL

Det er ditt ansvar til å:

- Begrense bruken av denne gressklipperen til personer som har lest, forstått og følger advarslene og instruksjonene i denne anvisningen og på gressklipperen.
- Informer naboene at du har en robotklipper i drift, og at de kan risikere å bli skadet hvis de oppholder seg på plenen din når roboten er i drift.



FARE

Alltid koble strømforsyningen til den værbeskyttede strømforsyningskretsen som er beskyttet av en jordfeilbryter (RCD) med utløserstrøm på ikke mer enn 30 mA. Følg lokale instruksjoner for elektrisk installasjon.



ADVARSEL

Vent til knivene slutter å rotere fullstendig før du løfter eller vipper klipperen eller nærmer deg knivene.



FARE

Strømledningen må ikke skiftes ut! Hvis ledningen er skadet, bør hele strømforsyningen skiftes ut. Koble ikke til en skadet strømledning til enheten, eller ta på en slik strømledning, da dette kan føre til elektrisk støt.

Hold alle ledninger borte fra undersiden av gressklipperen for å forhindre skader.



FORSIKTIG!

Ved fare for lynnedslag, koble kantledningen fra ladestasjonen og ta ut støpselet til strømforsyningen.

NO

1 Veiledning for sikker drift

A. Generell informasjon

1. Les, forstå og følg alle instruksjoner og bruksanvisning(er) til klipperen, før du prøver å installere og sette den i drift. Ha denne bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidige og regelmessige referanser.
2. Gjør deg kjent med alle knapper og deres riktige drift.
3. Informer dine naboer om at du har en robotklipper i drift, og at de kan bli skadet hvis de kommer på plenen din under drift.
4. Hvis plenen din er åpen mot gaten og/eller dine naboer, må du være til stede når klipperen er i drift for å hindre at andre kommer inn på plenen. Alternativt må du beskytte plenen din med et gjerde slik at andre ikke får tilgang til klipperen under drift.
5. La aldri barn under 14 år bruke gressklipperen ved bruk av fjernkontrollappen. Barn på 14 år og over bør lese og forstå instruksjonene og sikker betjeningspraksis i denne anvisningen og på gressklipperen og skal få opplæring og overvåking av en voksen person.
6. La aldri barn, personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som ikke er kjent med disse instruksjoner bruke gressklipperen.
7. Hvis det oppstår situasjoner som ikke er dekket av denne bruksanvisningen, må du utøve forsiktighet og godt skjønn. Ta kontakt med din kundeservicerepresentant for hjelp.
8. Gressklipperen er nøyaktig elektrisk utstyr, ikke et leketøy. Derfor må du utøve ekstrem forsiktighet til enhver tid. Denne gressklipperen er utviklet for å fullføre en oppgave: klippe gress. Ikke bruk den til noe annet formål.

NO

B. Forberedelser før drift



FØR FØRSTE GANGS BRUK, SE TIL AT PRODUKTET HAR BLITT LADET UTEN STOPP I 2 TIMER.

1. Sørg for korrekt montering av kantledningen i henhold til instruksjonene i Komme i gangguiden.
2. Inspiser grundig området der gressklipperen brukes. Fjern alle steiner, pinner, ledninger, bein, leker og andre fremmedlegemer, som kan skade kniven eller bli plukket opp og kastet av kniven. Kastede gjenstander kan forårsake alvorlig personskade.
3. Hold tilskuere, barn og kjæledyr inne mens gressklipperen er i drift. Stopp gressklipperen hvis noen kommer i klippeområdet.
4. Ved fare for lynnedslag, koble kantledningen fra ladestasjonen og ta ut støpselet til strømforsyningen.

C. Bruk



ADVARSEL

Ikke la gressklipperen være i drift uten tilsyn hvis du vet at husdyr, barn eller andre mennesker kan oppholde seg i nærheten.

1. Robotklipperen din er et strømdrevet presisjonsutstyr. Vær forsiktig under bruk og følg alle sikkerhetsregler og advarsler.
2. I tilfelle ulykke eller funksjonsfeil under drift, trykk umiddelbart på den røde STOPPknappen (se bilde på side 11).
3. Ikke la klipperen fungere hvis noen sikkerhetsfunksjoner eller deler er skadede, slitte eller ubrukelige.
4. Du skal alltid fjerne deaktiveringsnøkkelen (se bilde på side 11) før du løfter klipperen eller fjerner blokkering av knivene og/eller drivhjulene eller hvis du foretar justeringer. Når du fjerner nøkkelen deaktiverer du bladet og drivverket.
5. Du skal aldri løfte eller bære klipperen når hjulene eller bladet fortsatt svinger. Rør ikke knivbladet før det har stanset helt.
6. Ikke bruk klipperen for noen andre formål enn å klippe gress.
7. Forsøk aldri å omgå en sikkerhetsinnretning eller fjerne en beskyttelse eller deksel. Dette kan føre til personskade ved kontakt med den roterende kniven. Sensorene er sikkerhetsinnretninger.
8. Skjærekniven fortsetter å rotere i opptil to (2) sekunder etter at sikkerhetssensoren blir utløst eller man trykker på den røde STOPP-knappen. Plasser aldri noen kroppsdeler under knivområde til du er sikker på an kniven har stoppet å rotere.
9. Hvis klipperen begynner å vibrere unormalt mye, stopp klipperen og sjekk øyeblikkelig. Vibrasjon tyder generelt på problemer. Dra ut deaktiveringsnøkkelen for å unngå at klipperen beveger seg.
10. Bruk alltid beskyttelsesbriller for å beskytte øynene når du skal utføre en justering eller reparasjon. Kastede gjenstander, som rikosjetterer kan forårsake alvorlige øyeskader.
11. Bruk aldri gressklipperen med en skadet sikkerhetsanordning, beskyttelse eller deksel. Unnlattelse av å følge denne advarselen kan føre til personskade.
12. Ikke plasser hender eller føtter i nærheten av roterende deler eller under klippeaggregatet. Kontakt med kniven (kniver) kan amputere hender og føtter.
13. Se til at plenen ikke har hull, hjulspor, humper, steiner eller andre objekter som er vanskelige å oppdage. Ujevnt terreng eller skjulte gjenstander kan forårsake en ulykke. Høyt gress kan skjule hindringer.
14. Klipperen er laget for å klippe normalt plengress med en høyde på ikke mer enn 125 mm (5"). Ikke forsøk å klippe gjennom uvanlig høyt gress (dvs. beitemark).
15. Angi det ukentlige programmet til tider når det ikke er sannsynlig at noen oppholder seg på gresset. Still inn passende driftstider på mobil-appen.

NO

16. Koble ikke til en skadet strømledning til enheten, eller ta på en skadet strømledning før maskinen er frakoblet fra strømforsyningen, da dette kan føre til elektrisk støt.
17. Hold alle ledninger borte fra undersiden av gressklipperen for å forhindre skader. En skadet strømledning kan gi elektrisk støt. Koble strømledningen fra strømmettet hvis ledningen er skadet eller viklet inn.

IKKE TA PÅ LEDNINGEN FØR FRAKOBLING AV FORSYNINGEN.

Hvis strømforsyningen er installert utendørs, ikke ha den i bruk eller koble den fra når temperaturen faller under 4 °C eller blir høyere enn 40 °C, for å unngå brannfare.

18. Bruk kun mobilappen til å styre klipperen manuelt når du kan se den. Hold deg innenfor 6 meter fra gressklipperen når du bruker den manuelt.
19. Ikke strekk deg for langt. Hold balansen hele tiden og vær stødig i hellinger. Du må alltid gå, og ikke løpe mens du bruker maskinen.

D. Barn

1. For å unngå tragiske ulykker må du alltid sikre at det ikke befinner seg noen barn på plenen. Barn blir ofte tiltrukket av gressklipperen og klippeaktiviteten. De forstår ikke farene. Anta aldri at barn forblir der du sist så dem. Anta aldri at barn holder seg på trygg avstand fra gressklipperen når den er i drift.
2. Hold tilstedeværende, barn og kjæledyr inne mens gressklipperen er i drift og under en vaksom omsorg av en ansvarlig voksen. Stopp gressklipperen hvis noen kommer i klippeområdet.
3. Ikke la barn kjøre på gressklipperen. Dette er ikke et leketøy.
4. La aldri barn leke i hagen mens gressklipperen er i drift. Lær barna dine at gressklipperen er farlig og at de må holde seg unna den.
5. La aldri barn under 14 år bruke gressklipperen ved bruk av fjernkontrollappen. Barn på 14 år og over bør lese og forstå instruksjonene og sikker betjeningspraksis i denne anvisningen og på gressklipperen og skal få opplæring og overvåking av en voksen person.

E. Transport

Før flytting eller transportering av gressklipperen, følg trinnene nedenfor:

1. Trykk på eller dra i den røde STOPP-knappen (se bilde på side 11) for å stoppe gressklipperen.
2. Du kan bruke fjernkontroll (gjennom mobilappen) til å kjøre klipperen fra et sted til et annet.
3. Hvis du skal bære klipperen din:
 - Fjern deaktiveringsnøkkelen fra STOPP-kontrollen. Den røde STOPP-kontrollen er også håndtaket.
4. Bær alltid med kniver vendt bort fra deg. Vær forsiktig for å unngå kontakt med den skarpe kniveggen når du løfter eller bærer gressklipperen.

F. Fjernstyrt drift

1. Se den separate bruksanvisningen som fulgte med den nedlastbare appen. Følg alle aktuelle advarsler og instruksjoner.
2. Bruk alltid gressklipperen i henhold til appens instruksjoner mens du står borte fra gressklipperen.
3. Hold sikker avstand mellom deg og klipperen når den er i drift. Stopp alltid driften av klipperen før du nærmer deg den, uansett grunn.
4. Vær ytterst forsiktig når du styrer gressklipperen mot deg selv.
5. Bruk fjernstyring av gressklipperen kun i dagslys eller i god kunstig belysning, og unngå drift på vått gress.
6. Fjernstyr aldri gressklipperen barbeint, i sandaler, glatte eller lette (f. eks. seilduk) sko. Bruk alltid solid fottøy og lange bukser, og sørg for at du har godt fotfeste i skråninger.

G. Batterier

1. Bruk kun originale batterier levert av produsenten. Batterinumre er spesifisert i heftet 'Tilleggsinformasjon'.
2. Ikke åpne, slipp eller ødelegg den forseglede batteripakken. Ikke bruk et batteri, som har synlige feil eller deformasjoner, hvis den er ødelagt eller sprukket.
3. **IKKE FORSØK Å REPARERE ELLER MODIFISERE BATTERIER!** Reparasjonsforsøk kan føre til alvorlig personskade på grunn av eksplosjon eller elektrisk støt. Hvis det oppstår en lekkasje, er frigitte elektrolytter etsende og giftige.
4. Ikke forsøk å fjerne eller ødelegge hvilken som helst av batterikomponentene.
5. Batteripakken inneholder elektrolytter. Dersom elektrolytter lekker fra batteripakken, bør følgende tiltak iverksettes:
 - Hudkontakt: Vask kontaktområdene øyeblikkelig med vann og såpe.
 - Øyekontakt: Skyll øynene umiddelbart rikelig med rent vann i minst 15 minutter. Ikke gni.
 - Oppsøk medisinsk behandling.
6. Ikke kast batteripakken i ild. Cellen kan eksplodere.
7. Batteriet er beregnet for å bli ladet når det er inni gressklipperen og riktig koblet til gressklipperen. Bruk alltid riktig strømforsyning som følger med gressklipperen. Feil bruk kan føre til elektrisk støt, overoppheting eller brann.
8. Ikke bruk batteriet for noen andre formål enn å drive den aktuelle robotgressklipperen. Det er ekstremt utrygt å endre batteriet slik at det gir strøm til et annet produkt.
9. Følg forskriftsmessige lover og forskrifter for batterier for å beskytte miljøet. Se avsnittet "Slutten på produktets levetid" i denne brukerveiledningen for ytterligere informasjon.
10. Når du skifter ut batteri, sørg for at du setter inn batteripluggen riktig. Hvis du reverserer batteriets polaritet, kan det føre til skade på batteri og klipper.

NO

H. Drift i skråninger

1. Alle skråninger krever ekstra oppmerksomhet. Hvis du føler at klipperen ikke kan opprettholde trekraft på skråningen, er den for bratt til å klippe. Vått eller tørt, hardt underlag med lite eller ingenting gress vil redusere trekraften og kan få klipperen til å skli i skråninger. Dette kan føre til alvorlig personskade eller materiell skade.
2. For din sikkerhet mål enhver skråning før bruk av gressklipperen på det skrånende området. Bruk et apparat for måling av skråninger før du setter opp klippeområder eller bruker denne gressklipperen i et skrånende eller kupert område. Smarttelefonapper kan også brukes for å måle skråninger. Klipperen kan skli ut av klippesonen hvis ledningen er plassert i skråninger med helling på mer enn 20% (11°).
3. Ikke klipp i skråninger brattere enn 35% (20°).
4. Ikke bruk gressklipperen under noen forhold hvor trekraft eller stabilitet er tvilsomme. Vær alltid oppmerksom på klippeflaten. Vipping eller velting kan forårsake alvorlige personeller materielle skader.
5. Ha en minimumsavstand på 1,2 meter (4") fra kanter, grøfter, bakker eller vannkant for å sikre at klipperen ikke sklir ut av klippesonen. Dette kan skade gressklipperen eller forårsake alvorlig skade.

NO

I. Vedlikeholds- og spesielle instruksjoner

1. Hold gressklipperen i god arbeidsstand. Skift ut utslitte, skadede eller ødelagte deler. Produsentens delnumre til batterier, kniver og strømforsyninger er spesifisert i heftet 'Tilleggsinformasjon'.
2. For å unngå alvorlige skader ikke modifier gressklipperen på noen måte.
3. Klippeknivene er skarpe. Pakk inn kniven eller bruk hansker, og vær ekstra forsiktig når du skifter kniven.
4. Deaktiver alltid klipperen ved å fjerne deaktiveringsnøkkelen (se bilde på side 11) før du yter service på eller fjerner blokkeringer på blad(er) og/eller drivhjul, eller bare inspiserer klipperen. Forsøk aldri å reparere eller justere klipperen mens den klipper. Før rengjøring, reparasjon eller inspeksjon sørg for at kniven og alle bevegelige deler har stoppet.
5. Kniven bør stoppe fullstendig innen to (2) sekunder etter å ha trykket på den røde STOPP-knappen. Hvis du ikke hører at kniven stopper i mindre enn to (2) sekunder, skal gressklipperen din vedlikeholdes profesjonelt hos en autorisert forhandler.
6. Bruk aldri en høytrykksspyler for å rengjøre gressklipperen. Høytrykksspyler kan ødelegge komponenter og den programmerbare kontrolleren. En dyse med lavt trykk på enden av en hageslange kan brukes for regelmessig rengjøring.
7. Inspiser kniven for skader (f.eks. stor slitasje, er bøyd eller sprukket). Skift ut kniven kun med en kniv fra den opprinnelige produsenten (O.E.M.). Kniver fra andre produsenter enn O.E.M. passer ikke ordentlig og kan eventuelt være utrygge.

8. Bruken av reservedeler, som ikke oppfyller originale utstyrsspesifikasjoner kan føre til feil ytelse og kompromittere sikkerhet.
9. Hvis klipperen treffer et fremmedlegeme eller setter seg fast, stopp klipperen og trekk ut deaktiveringsnøkkelen. Inspiser gressklipperen grundig. Reparer skaden før du setter deaktiveringsnøkkelen tilbake, starter klipperen og setter den tilbake i drift.
10. For områder som er rett ved steder der barn leker, vannmasser, holdeplasser eller offentlig vei, suppler kantledningen med en fast (tre/stein) grensekant som er minst 15 cm (6") høy, og som forhindrer klipperen i å forlate klippeområdet.
11. Hvis gressklipperen din er installert og betjenes i en åpen hage eller på et offentlig sted, må du plassere advarselsskilt rundt klippearealene som viser følgende informasjon: "Robotgressklipper! Hold deg unna fra maskinen! Overvåk barna!"
12. Rengjør eller skift ut sikkerhets- og instruksjonsetiketter, om nødvendig.

J. Vinterlagring

Klipperen

Lad klipperen helt opp i ladestasjonen. Skru den av. Vask klipperen og lagre den i et tørt inneklima med temperaturer over 0 °C.

Ladestasjon

Det er ingen spesielle instruksjoner for vinterlagring av ladestasjonen. Den kan bli stående på plenen under vinterperioden.

Koble strømforsyningen fra hovedkretsen og kantledningen fra ladestasjonen om vinteren.

Årlig service

For bedre vedlikehold og for å holde klipperen din i god stand anbefales det å ta den til en sertifisert forhandler for service før eller etter vinterlagring.

Årlig service kan variere mellom forskjellige tjenesteleverandører og vil omfatte alle eller noen av følgende: rengjøring av klipperens deler og klippeaggregat, sjekk etter slitte deler (slik som knivblad, drivhjul og andre bevegelige deler), og bytting om nødvendig, teste klipperens funksjoner og sikkerhetskomponenter, sjekke batteriet og laste opp den siste programvareversjonen som kan inneholde nye funksjoner.

K. Slutten på produktets levetid

1. Klipperen og dens tilbehør bør avhendes forsvarlig på slutten av dens nyttige levetid for å hindre at elektrisk og elektronisk avfall ender opp på fyllsteder og for å beskytte og forbedre miljøkvalitet. Ta kontakt med ditt lokale søppelanlegg eller kommune angående avhendingslover. Mange kommuner tilbyr spesielle avfallssteder for avhending av batterier og elektronisk utstyr.
2. Ikke kast batteripakken eller gressklipperen i usortert kommunalt/husholdningsavfall.
3. Ikke kast batteripakken i ild.
4. Klipperen må være frakoblet ladestasjonen når batteriet fjernes.
5. Batteriet må tas ut av enheten før den avhendes. Følg instruksjonene i Vedlegg A for å ta ut batteriet.
6. Batteriet må kastes på en trygg måte.

NO

2 Symboldefinisjoner

Symbol	Beskrivelse
	ADVARSEL - LES BRUKSANVISNING(ER) Les, forstå og følg alle sikkerhetsregler og instruksjoner i anvisningene og på gressklipperen før du forsøker å bruke denne gressklipperen. Manglende overholdelse av denne informasjonen kan føre til personskade eller død. Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted for fremtiden, og for regelmessig referanse.
	GENERELL ADVARSEL Advarer om farer og risikoer.
	FARE - UNNGÅ AMPUTASJONSSKADER Ikke legg hender eller føtter nær eller under klippeaggregatet. Kontakt med kniven kan amputere hender og føtter.
	ADVARSEL — UNNGÅ KRASJ/KNIVSKADE. HOLD TRYGG AVSTAND FRA MASKINEN NÅR DEN ER I DRIFT. Ikke klipp når barn eller andre er i nærheten. For å unngå knivkontakt eller skader fra kastede gjenstander hold andre borte fra gressklipperen mens den er i drift. Hold tilskuere, barn og kjæledyr inne mens gressklipperen er i drift. Stopp gressklipperen hvis noen kommer i klippeområdet.
	ADVARSEL — UNNGÅ SKADER FRA KASTEDE GJENSTANDER Hold tilskuere minst på 5 meters avstand fra gressklipperen under drift. Fjern alle steiner, pinner, ledninger, bein, leker og andre fremmedlegemer, som kan bli plukket opp og kastet av kniven (kniver). Ikke bruk klipperen uten at sikkerhetsinnretningene er på rett plass og fungerer.
	ADVARSEL — UNNGÅ KRASJ/KNIVSKADE. Ikke la barn kjøre på gressklipperen. Dette er ikke et leketøy.
	ADVARSEL Slå av gressklipperen før du forsøker å vedlikeholde den.
	ADVARSEL Fjern deaktiveringsnøkkelen før du arbeider på eller løfter klipperen.
	ADVARSEL - BARE BRUK DEN ORIGINALE STRØMFORSYNINGEN Ikke endre strømforsyningstilkoblingen! Bare bruk den originale strømforsyningen, som er levert av produsenten sammen med gressklipperen eller som reservedel. Rett delenummer er angitt på produktet, på denne etiketten og i tilleggsinformasjonsguiden. Bruk av uoriginal strømforsyning kan resultere i brann og skade på ladestasjonen og klipperen.


NO

3 Sikkerhetsfunksjoner



ADVARSEL

Gressklipperen er utstyrt med en rekke innebygde sikkerhetsfunksjoner. Imidlertid er klipperen et farlig verktøy med skarpe blader, noe som kan føre til store skader for alle som kommer i kontakt med disse. Det er anbefalt å alltid holde trygg avstand til klipperen.

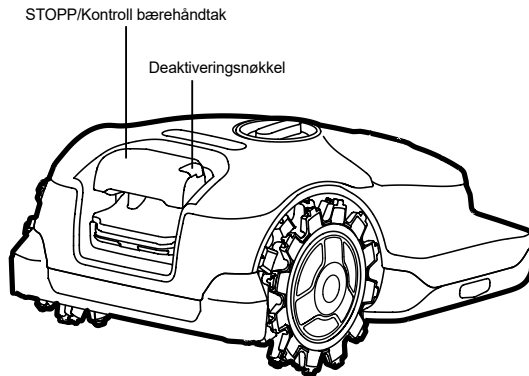

NO

A. Barnesikring

Barnesikringen forhindrer utilsiktet bruk av klipperen ved at man trykker på knappene ved et uhell. Barnesikringen kan kun deaktiveres ved å trykke på to knapper i rett rekkefølge. Du må aktivere barnesikringen hvis det er fare for at barn kommer i kontakt med klipperen.

B. Tyverisikring

(kodebeskyttet deaktiveringsfunksjon)

Tyverisikringen forhindrer at hvem som helst kan bruke eller kjøre klipperen, uten at de angir en gyldig kode (for RKS-modeller er denne kun tilgjengelig på mobil-appen). Det er sterkt anbefalt å aktivere denne funksjonen for å hindre drift av klipperen av barn eller personer som ikke er kjent med klipperen eller ikke har lov til å bruke den.

C. Løftesensor

Hvis klipperen løftes manuelt fra bakken, vil klipperen og rotasjonen av kniven stoppe i løpet av to (2) sekunder.

D. Vippesensor

Hvis klipperen vippes opp mot en vertikal stilling, vil gressklipperen og rotasjon av kniven stoppe i to (2) sekunder.

E. Hindringssensor

Klipperen oppdager objekter som ligger i veien når den er i drift. Hvis klipperen kolliderer med en hindring, stopper den å kjøre i gjeldende retning og roterende blad(er) stopper innen to (2) sekunder. Klipperen vil da reversere bort fra hindringen og gjenoppta kjøring og klipping i en annen retning.

F. Stopp-kontroll

Hvis du trykker på den røde STOPP-kontrollen mens klipperen er i drift, vil klipperen og bladene stoppe innen to (2) sekunder.

G. Deaktiveringsnøkkel som kan fjernes

Når deaktiveringsnøkkelen trekkes ut, hindrer man drift av klipperen. Du må trekke ut deaktiveringsnøkkelen før du løfter eller utfører service på klipperen.

H. Ladestasjon og kantledning

Klipperen fungerer ikke uten at det er installert en kantledning som er aktivert gjennom ladestasjonen. Hvis kantsenderens signal er skrudd av vil klipperen slutte å fungere.

Vedlegg A - instruksjoner for å ta ut batteriet

1. Fjern deaktiveringsnøkkelen.
2. Skru av klipperen ved å trykke på og holde inne Hjem-knappen i tre (3) sekunder.
3. Legg klipperen opp-ned på en myk overflate.
4. Sett medfølgende batteridør-nøkkel inn i nøkkelhullet.
5. Vri nøkkelen 90° mot klokken og trekk ut ca 5 mm (1/4").
6. Vri nøkkelen 45° med klokken og dra opp døren. **FJERN NØKKELEN FRA DØREN** før du setter døren på plass.
7. Klem sammen låsetappen som kobler batterikabelen til hovedkortet og trekk batterikabelen fri.
8. Løsne låsetappen som holder batteripakken* og skyv batteripakken ut av klipperen.

*Se 'Tilleggsinformasjon' for delenummer til strømforsyningen.

NO

