Robomow®
friendly home

GEBRUIKERSGIDS

Origineel

robomow.com

Robotmaaier
RK1000, RK1000 Pro
RK2000, RK2000 Pro

Veiligheid eerst

BELANGRIJK!

LEES DEZE VEILIGHEIDSGIDS AANDACHTIG VOOR HET GEBRUIK. BEWAAR HEM VOOR LATER

① Veilige werkpraktijken
② Definities van de symbolen
③ Veiligheidsfuncties

Laat de maaier niet door kinderen gebruiken of bedienen. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan.

Deze gids bevat de instructies van de oorspronkelijke fabrikant in termen van de Richtlijnen 2006/42/EG en 2014/53/EU. Het is mogelijk dat hij modellen beschrijft die in uw land niet verkrijgbaar zijn.

Gelieve tijdens het gebruik van deze gids op de onderstaande terminologie te letten.

Voorkant en achterkant van de maaier:

De voorkant is de kant tegenover de (rode) STOP-bediening. Het is de rijrichting van de maaier en de kant met het of de passieve wielen.

De achterkant is de kant met de (rode) STOP-bediening en de aandrijfwielen.

Links en rechts worden bepaald wanneer u achter de maaier staat en naar zijn voorkant kijkt.

Veiligheidsrichtlijnen

GEVAAR

Beschrijft situaties die een dodelijk ongeval of een ongeval met ernstige letsels zullen veroorzaken als het risico niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING

Beschrijft situaties die een dodelijk ongeval of een ongeval met ernstige letsels kunnen veroorzaken als het risico niet wordt vermeden.

OPGELET

Beschrijft situaties die een ongeval met lichte of matige letsels, of schade aan eigendom en/of het product kunnen veroorzaken als het risico niet wordt vermeden.

Informeert over het juiste gebruik van het product en het vermijden van mogelijke problemen met de werking.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

Het is uw verantwoordelijkheid om:

- Het gebruik van deze maaier te beperken tot mensen die de waarschuwingen en instructies in deze gids en op de maaier hebben gelezen en begrepen en volgen
- Uw buren te informeren dat u een robotmaaier in gebruik hebt en dat zij gekwetst kunnen worden als ze op uw gazon komen terwijl hij werkt.

GEVAAR

Sluit de voeding altijd aan op een stopcontact binnenshuis, beschermd tegen het weer! Volg de plaatselijke instructies voor de elektrische installatie.

WAARSCHUWING

Laat de messen volledig tot stilstand komen voor u de maaier optilt of kantelt of in de buurt van de messen komt.

GEVAAR

Sluit een beschadigd stroomsnoer niet aan op het stopcontact en raak het niet aan, het kan een elektrische schok veroorzaken.

Laat geen stroomsnoeren onder de maaier komen, om beschadiging te vermijden.

1 Veilige werkpraktijken

A. Algemene informatie

1. Lees, begrijp en volg alle instructies op de maaier en in de handleiding(en) voor u de maaier assembleert en gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u ze later regelmatig kunt raadplegen en voor het geval u onderdelen moet bestellen.
2. Maak u vertrouwd met alle bedieningen en hun correcte gebruik.
3. Het is uw verantwoordelijkheid om uw buren te informeren dat u een robotmaaier in gebruik hebt en dat zij gekwetst kunnen worden als ze op uw gazon komen terwijl hij werkt.
4. Als uw gazon aan de straat en/of de tuin van de buren grenst, moet u tijdens de werking van de maaier aanwezig zijn om te beletten dat mensen met de maaier in aanraking komen. Ofwel moet u uw gazon beveiligen/omheinen zodat mensen niet op het gazon kunnen komen terwijl hij werkt.
5. Laat kinderen onder de 14 jaar de maaier nooit met de app voor afstandsbediening gebruiken. Kinderen van 14 jaar of ouder moeten de instructies en de veilige werkpraktijken in deze handleiding en op de maaier lezen en begrijpen, en moeten door een volwassene worden opgeleid en begeleid.
6. Laat de maaier nooit gebruiken door kinderen, personen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of personen die niet vertrouwd zijn met deze gebruiksinstructies.
7. Als situaties zich voordoen die niet in deze handleiding worden behandeld, moet u voorzichtig zijn en uw gezond verstand gebruiken. Raadpleeg uw vertegenwoordiger van de klantendienst als u hulp nodig hebt.
8. Deze maaier is elektrisch precisiegereedschap, geen speelgoed. Wees dus altijd uiterst voorzichtig. Deze maaier is voor één taak ontworpen: gras maaien. Gebruik hem niet voor andere doeleinden.

B. Het gebruik voorbereiden

LAAD HET PRODUCT VOOR HET EERSTE GEBRUIK GEDURENDE 3 UREN ZONDER ONDERBREKING OP.

1. Zorg voor de juiste plaatsing van de perimeterdraad, zoals verder in deze handleiding wordt beschreven.
2. Inspecteer de zone waar de maaier zal worden gebruikt zorgvuldig. Verwijder alle stenen, stokken, draad, botten, speelgoed en andere vreemde voorwerpen die het mes zouden kunnen beschadigen of die het mes zou kunnen wegslingeren. Weggeslingerde voorwerpen kunnen ernstige letsels veroorzaken.
3. Houd omstanders, kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer de maaier aan het werk is. Stop de maaier als iemand op het gazon komt.
4. Als er gevaar op onweer is, moet u de maaier op een veilige plaats bewaren en de voeding afkoppelen.

C. Bediening

WAARSCHUWING!

Laat de maaier niet zonder toezicht werken als u weet dat er huisdieren, kinderen of mensen in de buurt zijn.

1. Uw robotmaaier is gevaarlijk elektrisch gereedschap. Wees voorzichtig wanneer u met de maaier werkt en volg alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
2. In het geval van een ongeluk of een defect tijdens de werking moet u onmiddellijk op de rode STOP-knop drukken.
3. Gebruik de maaier niet wanneer een veiligheidsvoorziening of een onderdeel beschadigd, versleten of defect is.
4. Verwijder altijd de veiligheidssleutel voor u de maaier optilt of afstelt. Als de veiligheidssleutel verwijderd is, is de stroom naar de aandrijving en het mes afgesneden.
5. Neem de maaier nooit op en draag hem nooit terwijl de wielen of het mes draaien. Raak het mes niet aan voor het volledig tot stilstand is gekomen.
6. Gebruik de maaier niet voor een ander doel dan het maaien van gras.
7. Probeer nooit een beveiliging te omzeilen of een beschermkap of deksel te verwijderen. Dit kan letsels veroorzaken door een aanraking van het draaiende mes. De sensors zijn veiligheidsvoorzieningen.
8. Het maaimes blijft na de activering van een veiligheidssensor of het indrukken van de rode STOP-knop tot twee (2) seconden draaien. Kom nooit met om het even wel lichaamsdeel in de zone van het mes als u niet zeker weet dat het niet meer draait.
9. Als de maaier abnormaal begint te trillen, moet u onmiddellijk de motor uitschakelen en de oorzaak opsporen. Trillingen wijzen meestal op een probleem.
10. Draag tijdens de bediening op afstand en het afstellen of reparaties altijd een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen. Voorwerpen die worden weggeslingerd, kunnen ernstige oogletsels veroorzaken.
11. Gebruik de maaier nooit als een veiligheidsvoorziening, beschermkap of deksel beschadigd is. Deze waarschuwing negeren, kan persoonlijke letsels veroorzaken.
12. Breng uw handen of voeten niet in de buurt van draaiende onderdelen of onder het maaidek. Handen of voeten kunnen worden geamputeerd als ze het mes of de messen raken.
13. Let op voor kuilen, geulen, bulten, stenen of andere verborgen voorwerpen. Ongelijkmatig terrein of verborgen voorwerpen kunnen een ongeval veroorzaken. Hoog gras kan obstakels verbergen.
14. Uw maaier is ontworpen om normaal gazongras met een hoogte van maximaal 15 cm te maaien. Probeer geen ongewoon hoog gras (bijvoorbeeld weiland) te maaien.

15. Bedien de maaier niet als het deksel niet gesloten is.
16. Programmeer de wekelijkse maaibeurten op momenten waarop niemand op het gras is.
17. Sluit een beschadigd stroomsnoer niet aan op het stopcontact en raak het niet aan voor de stekker uit het stopcontact is genomen, om geen elektrische schok te krijgen.
18. Laat geen stroomsnoeren onder de maaier komen om beschadiging te vermijden. Een beschadigd stroomsnoer kan een elektrische schok veroorzaken.
19. U mag de maaier alleen met de hand bedienen als u hem kunt zien. Blijf op maximaal 6 meter afstand van de maaier als u hem met de hand bedient.

D. Kinderen

1. Als u niet op uw hoede bent voor de aanwezigheid van kinderen, kunnen tragische ongevallen gebeuren. Kinderen worden vaak aangetrokken door de maaier en zijn activiteit. Ze begrijpen het gevaar niet. Veronderstel nooit dat kinderen op de plaats zullen blijven waar u ze het laatst hebt gezien. Veronderstel nooit dat kinderen uit de buurt van de maaier zullen blijven terwijl hij aan het werk is.
2. Houd omstanders, kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer de maaier aan het werk is en zorg voor toezicht door een verantwoordelijke volwassene. Stop de maaier als iemand op het gazon komt.
3. Wees op uw hoede en schakel de maaier uit wanneer een kind of omstander op het gazon komt.
4. Laat kinderen niet op de maaier rijden. De maaier is geen speelgoed.
5. Laat kinderen niet in de tuin spelen terwijl de maaier aan het werk is. Leer uw kinderen dat de maaier gevaarlijk is en ze uit zijn buurt moeten blijven.
6. Laat kinderen onder de 14 jaar de maaier nooit met de app voor afstandsbediening gebruiken. Kinderen van 14 jaar of ouder moeten de instructies en de veilige werkpraktijken in deze handleiding en op de maaier lezen en begrijpen, en moeten door een volwassene worden opgeleid en begeleid.

E. Transport

Ga als volgt te werk voor u de maaier verplaatst of vervoert:

1. Druk op de rode STOP-knop of trek ze uit om de maaier uit te schakelen.
2. U kunt de afstandsbediening (beschikbaar via de mobiele app) gebruiken om de maaier van de ene plaats naar de andere te laten rijden.
3. Als u de maaier liever draagt:
   - Druk op de rode STOP-bediening en verwijder de veiligheidssleutel voor u de maaier draagt. Schakel de maaier uit door op de groene knop onder de interfacedeur aan de bovenkant van de maaier te drukken.
     De rode STOP-bediening is ook een draaggreep."
4. Draag de maaier altijd met de messen van u af. Zorg dat u de scherpe rand van het mes niet raakt wanneer u de maaier optilt of draagt.

F. Afstandsbediening

1. Raadpleeg de afzonderlijke gebruikershandleiding die bij de downloadbare app wordt geleverd. Houd u aan alle waarschuwingen en instructies.
2. Gebruik de maaier altijd volgens de instructies in de app terwijl u uit de buurt van de maaier blijft.
3. Blijf tijdens de werking op een veilige afstand van de maaier. Schakel de maaier altijd uit voor u naar hem toe gaat, wat de reden ook mag zijn.
4. Wees uiterst voorzichtig wanneer u de maaier in uw richting laat komen.
5. Bedien de maaier alleen op afstand bij daglicht of in goed kunstlicht en vermijd werken op nat gras.
6. Maai nooit op afstand op blote voeten, met sandalen of gladde of lichte (bv. stoffen) schoenen aan. Draag altijd stevig schoeisel en een lange broek; zorg dat u op hellingen altijd stabiel staat.

G. Accu's

1. Gebruik uitsluitend door de fabrikant geleverde originele accu's.
2. Open de verzegelde accu niet, laat hem niet vallen en beschadig hem niet. Als de accu zichtbaar defect of vervormd is, gebroken of gebarsten mag u hem niet gebruiken.
3. PROBEER EEN ACCU NIET TE REPAREREN OF TE WIJZIGEN! Pogingen om een accu te repareren kunnen ernstige letsels veroorzaken als gevolg van een ontploffing of een elektrische schok. Als de accu lekt, is het elektrolyt dat vrijkomt bijtend en giftig.
4. Probeer nooit delen van de accu te verwijderen of te vernietigen.
5. Het accupak bevat elektrolyten. Als elektrolyt uit de accu lekt, gaat u als volgt te werk:
   - Contact met de huid: onmiddellijk met water en zeep wassen.
   - Contact met de ogen: gedurende 15 minuten met veel zuiver water spoelen. Niet wrijven.
   - Raadpleeg een arts.
6. Verbrand de accu niet. Hij zou kunnen ontploffen.
7. De accu is ontworpen om op te laden wanneer hij in de maaier geplaatst en correct aangesloten is. Gebruik altijd de bij de maaier geleverde voeding. Een verkeerd gebruik kan een elektrische schok, oververhitting of brand veroorzaken.
8. Gebruik de accu niet voor een ander doel dan als stroombron voor de robotmaaier. De accu aanpassen om hem met een ander product te gebruiken, is uiterst gevaarlijk.
9. Ruim de accu op volgens de toepasselijke wetten en reglementen om het milieu te beschermen. Raadpleeg het hoofdstuk "De oplaadbare accu opruimen" in deze gebruikersgids voor meer informatie.

H. Op een helling maaien

1. Alle hellingen vereisen extra voorzichtigheid. Als u merkt dat de maaier te weinig tractie op de helling heeft, is ze te steil om te maaien. Nat gras zal de tractie verminderen, zodat de maaier op de helling kan slippen en wegglijden. Dit kan ernstige letsels en schade aan eigendom veroorzaken.
2. Meet voor uw veiligheid de helling voor u de maaier op hellend terrein gebruikt. Gebruik een meetinstrument voor de hellingsgraad voor u de maaizones afbakent of deze maaier op hellend of heuvelachtig terrein gebruikt. Er bestaan ook smartphone-apps om hellingen te meten. Als de helling groter is dan 15 graden (27%), kunnen de modellen RT uit de maaizone glijden. De modellen RK kunnen uit de maaizone glijden vanaf een helling van 24 graden (45%).
3. Maai met een model RT niet op hellingen van meer dan 15 graden (27%) en met een model RK niet op hellingen van meer dan 24 graden (45%).
4. Gebruik de maaier in geen enkele situatie waarin de tractie of de stabiliteit onzeker is. Verzeker u altijd van de geschiktheid van het te maaien terrein. Een maaier die kantelt of over de kop gaat, kan ernstige persoonlijke letsels of schade aan eigendom veroorzaken.
5. Houd ten minste 1,2 meter afstand van steile hellingen, grachten, dijken of oevers, om te verzekeren dat de maaier de maaizone niet verlaat. Dat kan de maaier beschadigen of ernstige letsels veroorzaken.

I. Onderhoud en speciale instructies

1. Houd de maaier in goede staat van werking. Vervang versleten, beschadigde of kapotte onderdelen.
2. Wijzig niets aan de maaier, om ernstige letsels te vermijden.
3. Niet-originele messen zullen misschien niet goed passen of kunnen van inferieure kwaliteit of onveilig zijn.
4. Verwijder altijd de veiligheidssleutel voor u onderhoud uitvoert of de maaier inspecteert.
5. Het mes moet binnen twee (2) seconden na het indrukken van de rode STOP-knop volledig tot stilstand komen. Als u niet binnen twee (2) seconden hoort dat het mes tot stilstand is gekomen, moet de maaier professioneel worden onderhouden door een erkende dealer.
6. Gebruik nooit een hogedrukreiniger of de tuinslang om de maaier schoon te maken. Water kan onderdelen en de programmeerbare controller beschadigen. Gebruik een vochtige doek om het scherm schoon te vegen.
7. Inspecteer het mes visueel op schade (bv. abnormale slijtage, verbogen, gebarsten). Vervang het mes uitsluitend door een mes van de oorspronkelijke fabrikant (OEM).
8. Het gebruik van onderdelen die niet aan de originele specificaties voldoen, kan de prestaties aantasten en de veiligheid in het gedrang brengen.
9. Stop de maaier als u een vreemd voorwerp hebt geraakt of als de maaier vastloopt. Verwijder de veiligheidssleutel en schakel de maaier uit. Inspecteer de maaier zorgvuldig op schade. Repareer de schade voor u de maaier weer start en bedient.

10. In zones dichtbij een plaats waar kinderen spelen, waterlichamen, steile hellingen of de openbare weg, moet u de perimeterdraad aanvullen met een harde begrenzing (hout/steen) van ten minste 15 cm hoogte, om te vermijden dat de maaier de maaizone verlaat.
11. Reinig of vervang de veiligheids- en instructielabels zoals nodig.

J. Einde van de levensduur

1. De maaier en zijn accessoires moeten op het einde van hun levenscyclus correct worden opgeruimd om te voorkomen dat elektrisch en elektronisch afval worden gestort en om de kwaliteit van het milieu te beschermen en te verbeteren. Informeer bij uw plaatselijke vuilnisdienst of gemeente naar de regels voor de opruiming. Veel gemeenten hebben speciale afvalstations voor de opruiming van accu's en elektronische uitrusting.
2. Doe de accu of de maaier niet bij het niet-gesorteerde huishoudelijke afval.
3. Verbrand de accu niet.
4. Raadpleeg de plaatselijke of andere reglementen voor eventuele speciale voorschriften voor de opruiming of recycling. Raadpleeg het einde van de rubriek Snelgids voor instructies voor de opruiming.

2 Definities van de symbolen op de maaier

Symbool	Beschrijving
	WAARSCHUWING — LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING(EN) Lees, begrijp en volg alle veiligheidsregels en instructies op de maaier en in de handleiding(en) voor u de maaier gebruikt. Het verzuim om deze informatie na te leven, kan tot ernstige of dodelijke ongevallen leiden. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u ze later regelmatig kunt raadplegen.
	GEVAAR — VERMIJD AMPUTATIELETSELS Breng uw handen of voeten niet in de buurt van of onder het maaidek. Handen of voeten kunnen worden geamputeerd als ze het mes of de messen raken.
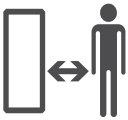	WAARSCHUWING — VERMIJD BOTSINGEN/VERWONDINGEN DOOR HET MES. BLIJF TIJDENS DE WERKING OP EEN VEILIGE AFSTAND VAN DE MAAIER. Maai niet met kinderen of andere mensen in de buurt. Houd andere mensen uit de buurt terwijl de maaier werkt, om contact met het mes of met weggeslingerde voorwerpen te vermijden. Houd omstanders, kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer de maaier aan het werk is. Stop de maaier als iemand op het gazon komt.
	WAARSCHUWING — VERMIJD LETSELS DOOR WEGGESLINGERDE VOORWERPEN Houd helpers op ten minste 5 meter afstand van de maaier terwijl hij werkt. Verwijder alle stenen, stokken, draad, botten, speelgoed en andere vreemde voorwerpen die het mes of de messen zouden kunnen wegslingeren. Gebruik de maaier niet als het deksel of beschermkappen ontbreken.
	WAARSCHUWING — VERMIJD BOTSINGEN/VERWONDINGEN DOOR HET MES Laat kinderen niet op de maaier rijden. De maaier is geen speelgoed.
	WAARSCHUWING Schakel de maaier uit voor u onderhoud uitvoert.
	WAARSCHUWING Verwijder de veiligheidssleutel voor u aan de maaier werkt of hem optilt.

3 Veiligheidsfuncties

WAARSCHUWING!

Uw maaier is van verscheidene ingebouwde beveiligingen voorzien. Toch blijft hij een gevaarlijk toestel met een scherp mes dat ernstige verwondingen kan veroorzaken.
Daarom is het streng verboden op het gazon te komen terwijl de maaier werkt.

A. Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat de maaier onvoorzien gaat werken als toevallig een knop wordt ingedrukt. Alleen als u twee knoppen in de juiste volgorde indrukt, zal de maaier beginnen te werken. U moet het kinderslot activeren als kinderen jonger dan 6 jaar in contact kunnen komen met de maaier.

B. Diefstalbeveiliging / Vergrendeling

De diefstalbeveiliging verhindert het gebruik of het verrijden van de maaier als geen geldige code wordt ingevoerd. U zult het verzoek krijgen om een code van vier cijfers naar keuze in te voeren als uw persoonlijke veiligheidscode (bij de modellen RT kan dit alleen via de mobiele app). Het is stellig aanbevolen deze functie te activeren om te voorkomen dat kinderen of mensen die de maaier niet kennen of niet mogen gebruiken de maaier inschakelen.

C. Tilsensor

Als de maaier wordt opgetild, zullen de maaier en het draaien van het mes na twee (2) seconden stoppen.

D. Sensor voor scheefstand

Als de maaier verticaal wordt gekanteld, zullen de maaier en het draaien van het mes na twee (2) seconden stoppen.

E. Sensor voor obstructie

Tijdens de werking detecteert uw maaier obstakels op zijn weg. Als de maaier op een obstakel stoot, zal hij zijn beweging in die richting stoppen en achteruit wegrijden van het obstakel, terwijl de maaier en het draaien van het mes binnen twee (2) seconden stoppen.

F. Snelstop

Druk de rode STOP-bediening naar omlaag (modellen RK en RT) of trek ze naar omhoog (modellen RK) tijdens de werking om de maaier en het mes binnen twee (2) seconden te stoppen.

G. Verwijderbare veiligheidssleutel

Als u de veiligheidssleutel verwijdert, kan de maaier niet werken. U moet de veiligheidssleutel verwijderen voor u de maaier optilt en voor u onderhoud uitvoert.

H. Basisstation/perimeterschakelaar en perimeterdraad

De maaier kan niet werken zonder een geïnstalleerde en via het basisstation geactiveerde perimeterdraad. Als het signaal van de perimeterdraad uitvalt, stopt de maaier met werken.

Laten we beginnen. Ik kan niet wachten om uw gazon te maaien.

☺

Welkom in een vriendelijk thuis

Proficiat met uw aankoop! U staat op het punt uw beste teamspeler te ontmoeten. U zult weldra op uw nieuwe vriend kunnen rekenen om uw gazon perfect te maaien.

Hij zal op vooraf bepaalde dagen en uren automatisch uit zijn basisstation vertrekken, uw gazon maaien en naar het basisstation terugkeren om zich op te laden.

Een vooraf geïnstalleerde perimeterdraad bepaalt de grenzen (als een "virtueel hek") voor uw maaier. Hij loopt langs de rand van het gazon en rond voorwerpen die u wilt beschermen.

De maaier beweegt willekeurig binnen de door de perimeterdraad afgebakende werkzone. Deze willekeurige beweging zorgt voor een perfect maaien en een volledige dekking van uw gazon.

Hij volgt bovendien de perimeterdraad om de randen van het gazon te maaien en perfect af te werken.

Consistent maaien geeft een mooi gazon, en dat is net wat uw Robomow doet.

Nadat u de instructies voor de installatie hebt gevolgd, kunt u van uw vrije tijd genieten terwijl uw nieuwe vriend voor uw gazon zorgt.

Het is stellig aanbevolen dat u voor de installatie de installatiegids volledig leest.

Wat zit er in de doos



Het product
Uw nieuwe robotmaaier



Basisstation
Hier laadt de maaier zich op

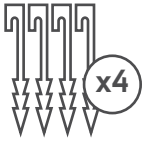

Haringen voor het basisstation
Om het basisstation aan de grond te bevestigen

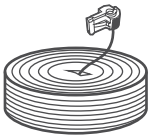

Perimeterdraad*
Bakent het werkgebied van de maaier af
(*) Niet bij alle modellen inbegrepen

Voeding
De voeding voor het opladen van uw maaier

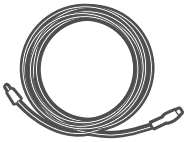

Verlengkabel
Laagspanningsnoer van 15 m om de maaier met de voeding te verbinden

Draadpennen*
Om de draad aan de grond te bevestigen
(*) Niet bij alle modellen inbegrepen

Extra aansluitconnector
Om de perimeterdraad op het basisstation aan te sluiten

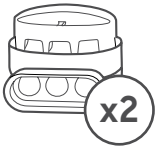

Draadconnectors
Om de perimeterdraad te splitsen als hij onderbroken is

Veiligheidsinstructies
Startgids

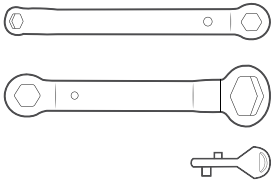

Gereedschap

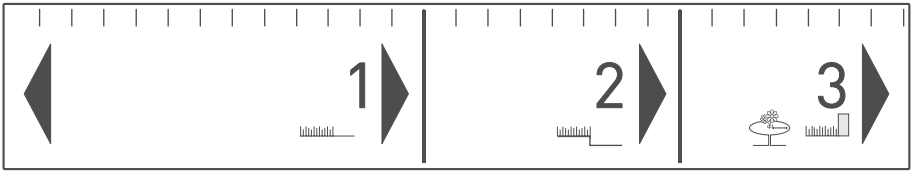

RoboRuler
Om de afstand van de perimeterdraad tot de rand van het gazon te meten

Voor de installatie vereist gereedschap

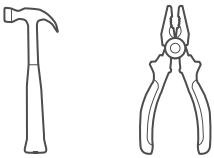

Klaar? We beginnen ...

Wat gaan we nu doen?

Een correcte installatie van uw maaier zal een optimaal resultaat garanderen. U moet het volgende doen om uw maaier voor te bereiden om perfect voor u te werken:

1. **De plaats van het basisstation**
   De plaats van het basisstation
2. **Plaats de draad**
   Bepaal de "virtuele omheining"
3. **Zachte obstakels**
   Hoe u zachte obstakels beschermt
4. **Harde obstakels**
   Wanneer moeten ze worden uitgesloten
5. **Hellingen**
   Welke hellingen kan de maaier aan
6. **Smalle doorgang**
   Hoe u een subzone bedraadt
7. **Aparte zone**
   Hoe u een aparte zone bedraadt
8. **Afwerken**
   Voltooi de installatie

Ken uw gazon

Een goed begrip van uw gazon zal onnodige vergissingen voorkomen en de installatie gemakkelijker en eenvoudiger maken.

Als uw gazon kent, kunt u ook delen van deze handleiding overslaan omdat ze niet relevant zijn voor uw gazon.

Hoe ziet uw gazon eruit?

Type A

Alleen basiszone

Uw gazon is een doorlopende zone en overal breed genoeg om de maaier te laten passeren (op het smalste punt ten minste 4 m breed).

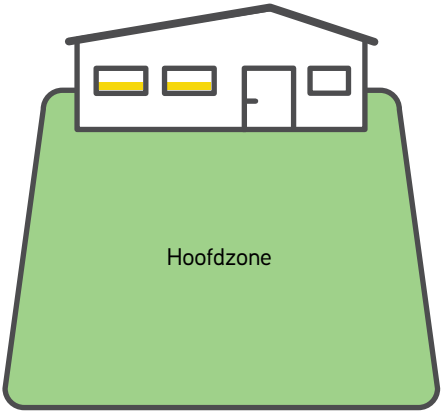

Type B

Basiszone + subzone

Uw gazon bestaat uit meer dan één zone. De verschillende zones zijn met een smalle doorgang (1-2 m breed) met elkaar verbonden. De maaier kan tussen de zones rijden om het volledige gazon te maaien.

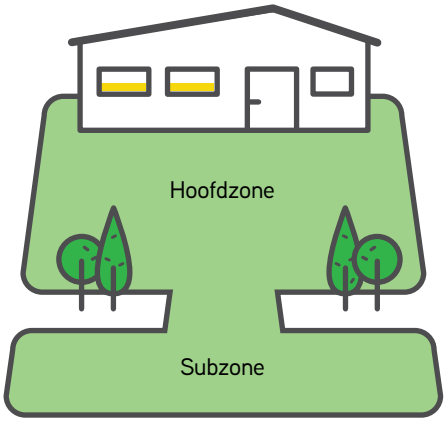

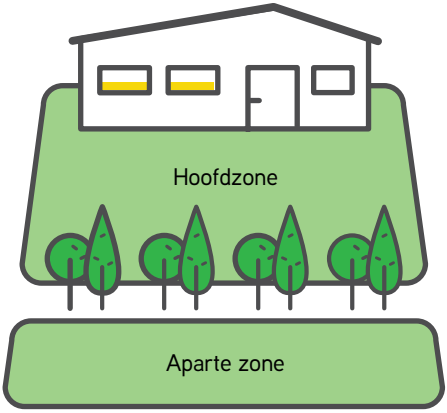

Type C

Basiszone + aparte zone

Uw gazon bestaat uit twee of meer zones die niet met elkaar verbonden zijn (gescheiden door een omheining, een voetpad, een pad of een andere hindernis). De maaier kan niet tussen deze zones rijden.

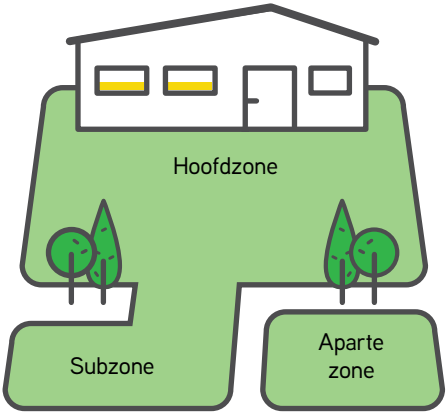

Type D

Basiszone + subzone + aparte zone

Sommige delen van uw gazon zijn met de basiszone verbonden door een smalle doorgang (tot 1-2 m breed) en sommige delen zijn volledig van de basiszone gescheiden door een omheining, een voetpad, een pad of een andere hindernis en de maaier kan niet van het ene naar het andere deel rijden.

1 Basisstation Locatie

Kies de locaties voor het basisstation en de voeding

Het basisstation laadt uw maaier op en het begin en eind van de perimeterdraad worden erop aangesloten. In deze stap van de installatie bepaalt u een goede locatie voor het basisstation.

Waar moet u het basisstation plaatsen?

Overweging A

Het is stellig aanbevolen het basisstation in de grootste zone van uw gazon te plaatsen

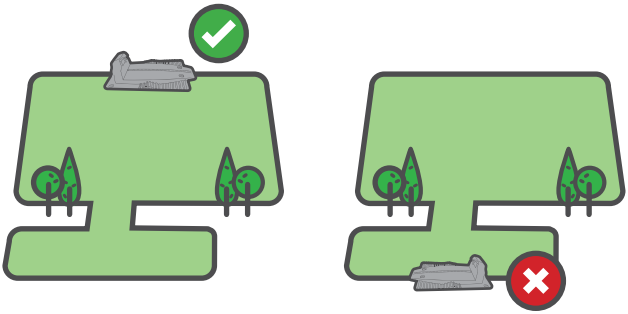

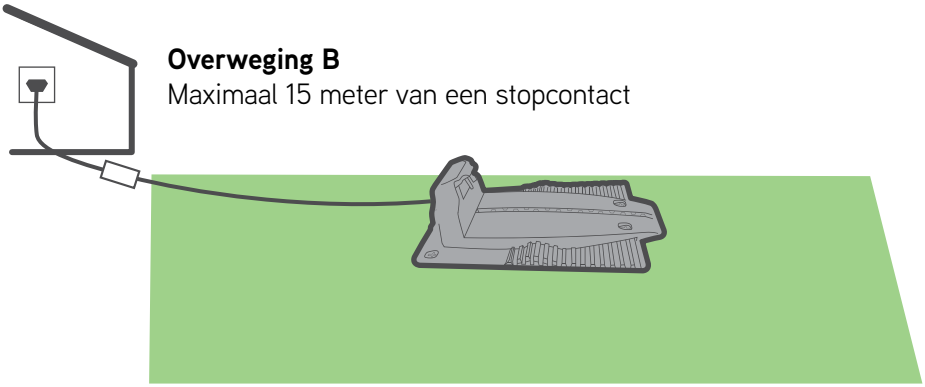

Overweging B

Maximaal 15 meter van een stopcontact

Overweging C
Minimaal 3 m rechte draad voor het basisstation en minimaal 1 m achter het basisstation, zodat de maaier vlot in en uit kan rijden

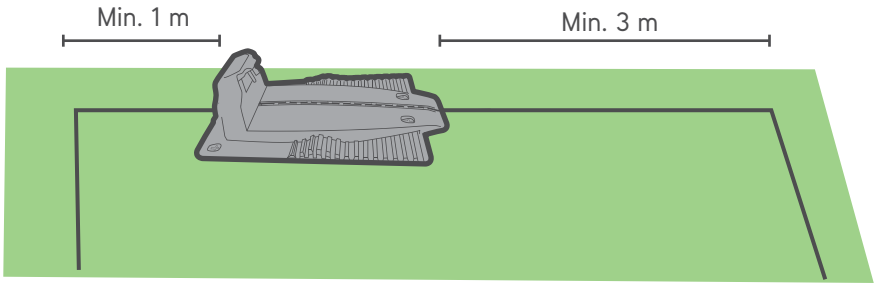

Overweging D
Op een plek met schaduw

TIPS

Blijf op een afstand van ten minste 1 meter van sproeiers, om beschadiging van de interne componenten van de maaier te voorkomen

Overweging E

Zorg dat de grond effen en vlak is, zonder helling

Hoe installeert u het basisstation?

ORIËNTATIE

Plaats het basisstation zoals in de onderstaande afbeelding

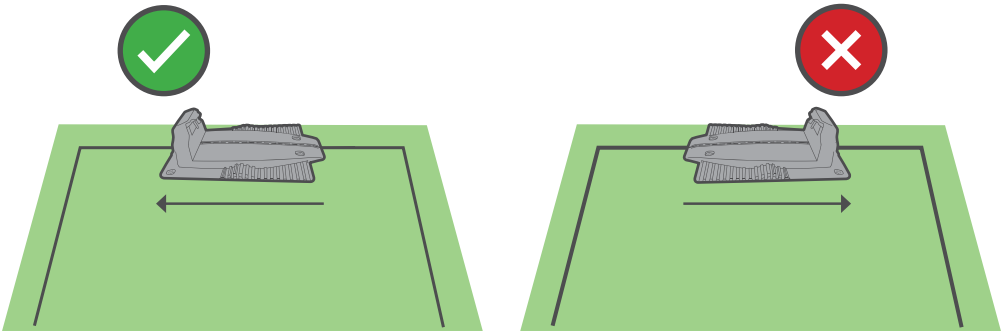

AFSTAND VAN DE RAND

Gebruik de RoboRuler om de draad op de juiste afstand van de rand van uw gazon te installeren.

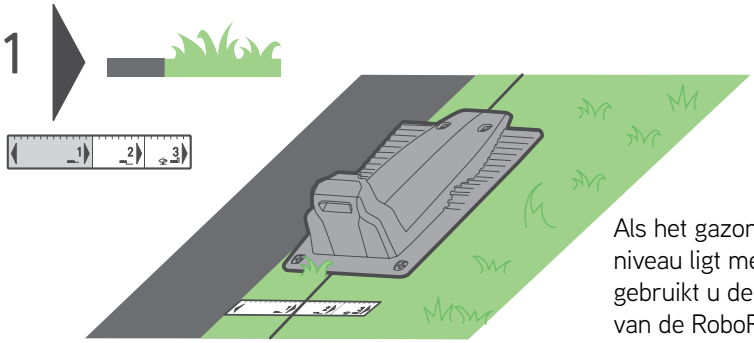

Als het gazon op gelijk niveau ligt met de grond, gebruikt u de 1ste afstand van de RoboRuler

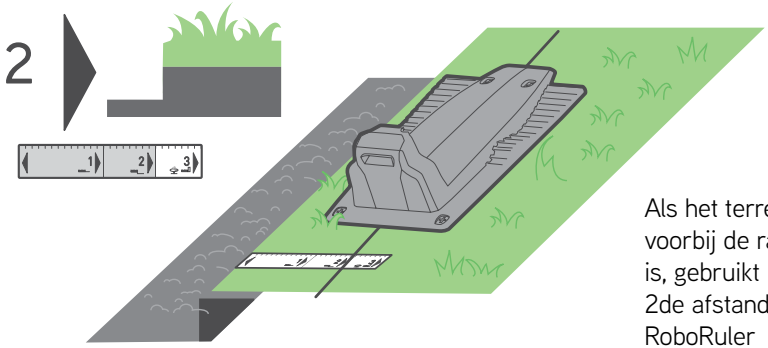

Als het terrein voorbij de rand lager is, gebruikt u de 2de afstand van de RoboRuler

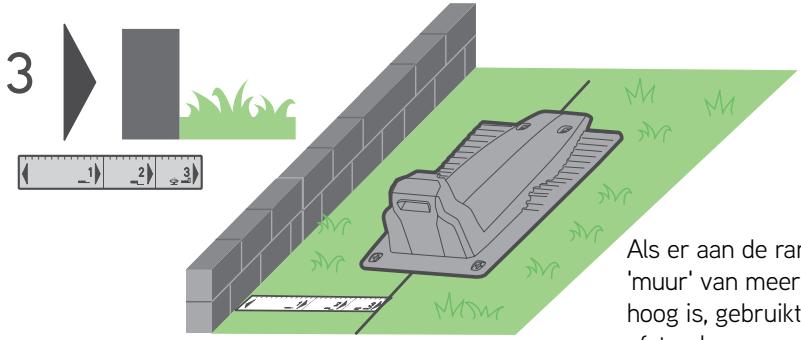

Als er aan de rand een 'muur' van meer dan 5 cm hoog is, gebruikt u de 3de afstand

BEVESTIG DE BASIS

Na de keuze van de juiste plaats, bevestigt u het basisstation aan de grond met de meegeleverde haringen

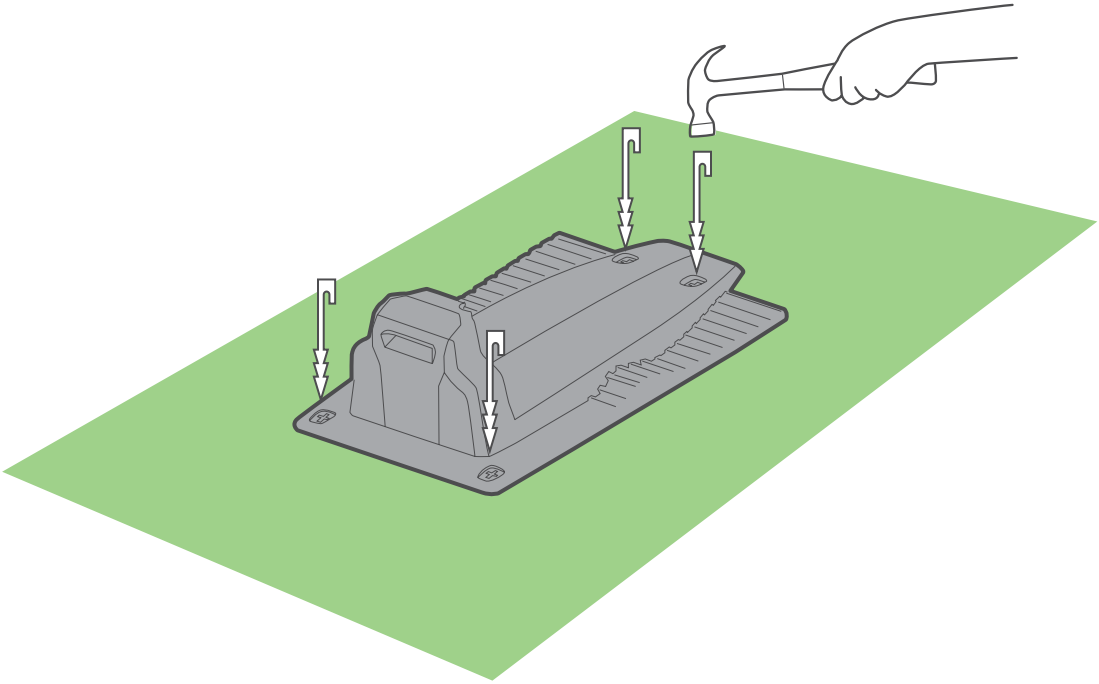

Zorg dat u geen irrigatieleidingen beschadigt wanneer u de haringen in de grond slaat.

Vooruit plannen

Wandel voor u begint langs de omtrek van uw gazon en plan hoe u de perimeterdraad zult plaatsen. Noteer alle obstakels en hellingen.

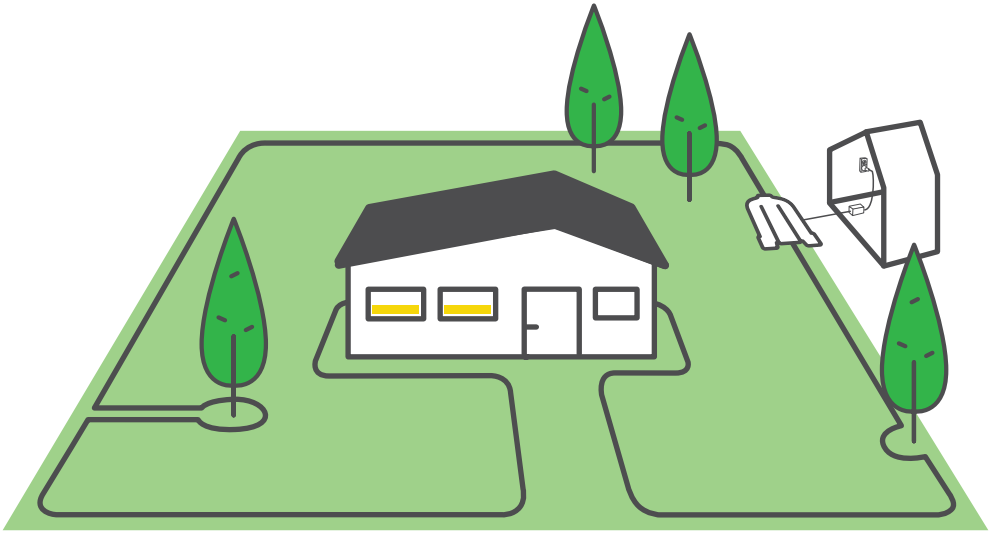

Obstakels en hellingen

Let op eventuele obstakels of hellingen voor u een pen in de grond slaat.

OBSTAKELS

Zachte obstakels
Zachte obstakels zijn bloembedden, vijvers of kleine bomen. Ze moeten met perimetereilanden worden beschermd.

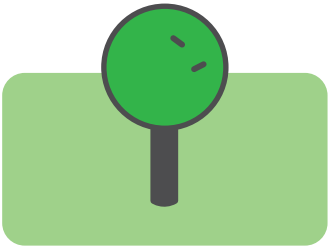

Harde obstakels
Harde obstakels zijn verticaal, stijf en hoger dan 15 cm, zoals bomen of grote harde objecten die de maaier niet kan beschadigen als hij er zacht op botst

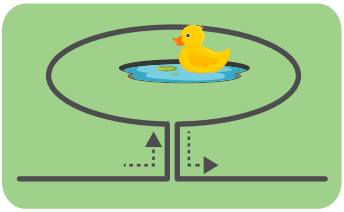

Vijvers
Vijvers en andere waterpartijen moeten met perimetereilanden worden beschermd.

HELLINGEN

Hellingen langs de rand

Om te beletten dat de maaier van het gazon glijdt, zeker als het gras nat is, moet de perimeterdraad aan de rand van het gazon hellingen van meer dan 20% (20 cm stijging per 1 m) vermijden.

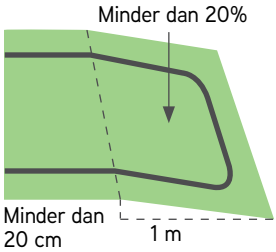

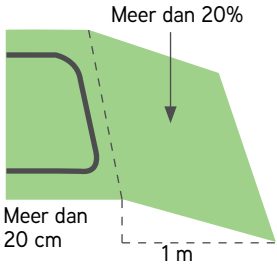

Hellingen binnen het gazon

Uw maaier kan binnen het gazon zones met een helling tot 45% maaien. U kunt hellingen langs de rand in de perimeter opnemen als het terrein naar het gazon toe afhelt, zodat er geen gevaar bestaat dat de maaier van het gazon zou glijden. Een helling van 45% komt overeen met 45 cm hoogteverschil per 1 m.

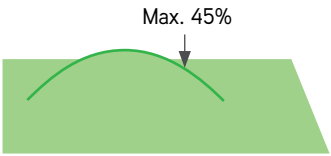

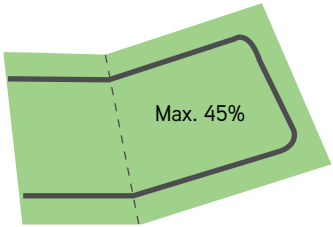

De helling is te steil als...

De maaier bij het beklimmen van de helling kantelt. Sluit dergelijke hellingen uit van het maaigebied.

TIP

2 Plaats de draad

Plaats de perimeterdraad ("virtueel hek") die het werkgebied van de maaier afbakent.

U bent nu klaar om de perimeterdraad te installeren. We doen het stap voor stap.

TIPS

- Zorg dat u de verpakking van de maaier in de buurt hebt.
- Geef het gazon nog een laatste beurt met uw oude maaier voor u de draad plaatst. De grond moet bovendien vochtig zijn. Dat vergemakkelijkt het aanbrengen van de draadpennen en zorgt ervoor dat de maaier de draad niet doorsnijdt.

DIT HEBT U NODIG

- Hamer
- Combinatietang

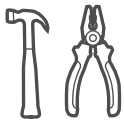

... Een zonnige dag en een zonnig humeur :)

Laten we goed beginnen

Trek ongeveer 50 cm draad door het gat in het plastic deksel en bevestig het begin van de draad met een pen aan de grond op de plaats waar het basisstation zal komen.

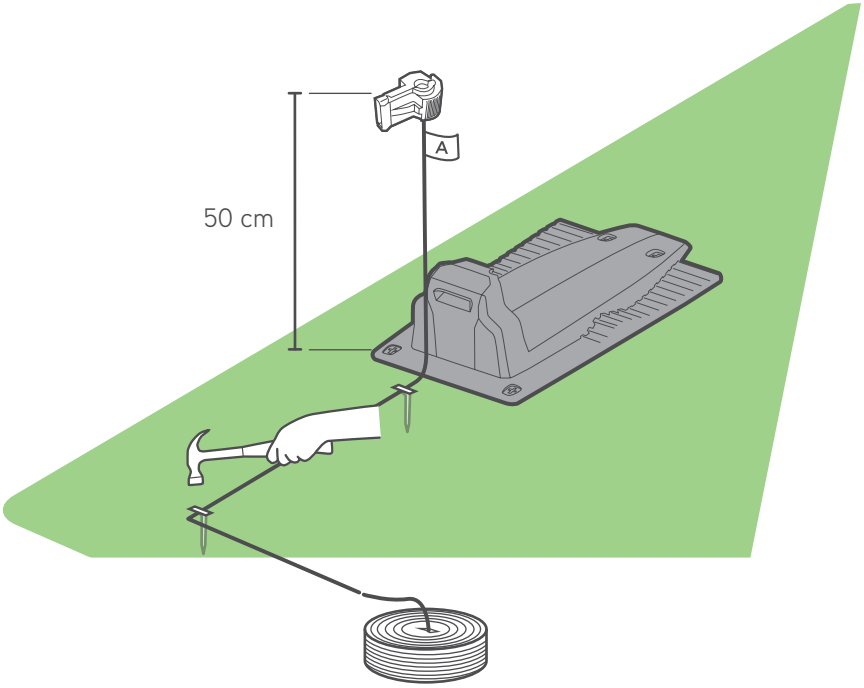

Wikkel de draad tegen de klok in af rondom het gazon, vertrekkend van de plaats van het basisstation.

Leg hem losjes langs de perimeter terwijl u de rand van het gazon volgt. Als u een gebied/object bereikt dat een bijzondere aandacht vereist, moet u de perimeterdraad leggen zoals dat in de volgende delen wordt beschreven.

Houd voldoende afstand

De perimeterdraad wordt aan de grond bevestigd met de pennen die bij het product worden geleverd. Gebruik de RoboRuler om de afstand tussen de perimeterdraad en de rand van het gazon of obstakels te bepalen.

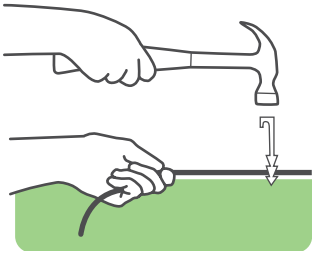

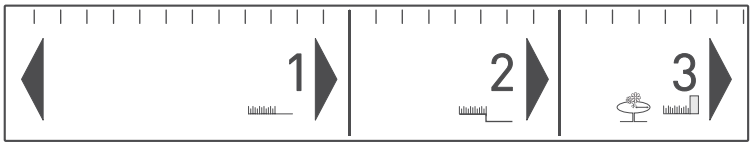

TIPS

- Plaats pennen op 2-3 m afstand van elkaar en op de hoeken. In deze vroege fase gebruikt u zo weinig mogelijk pennen. Later kunt u alle pennen die nodig zijn aanbrengen.
- Trek de draad strak en hamer de pen volledig de grond in.
- Zorg dat u geen irrigatieleidingen beschadigt.

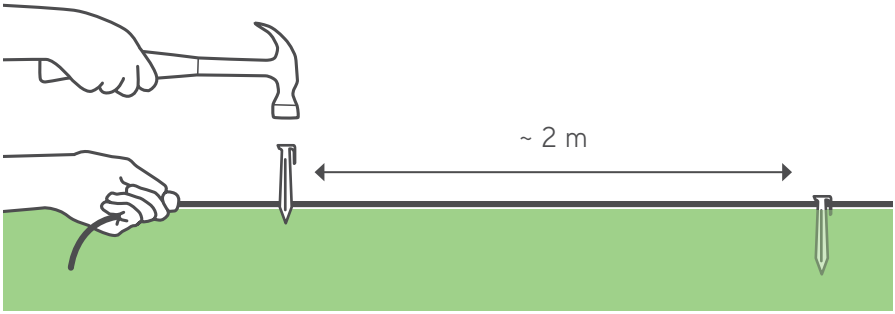

Als de rand vlak is, gebruikt u de korte afstand van de RoboRuler.

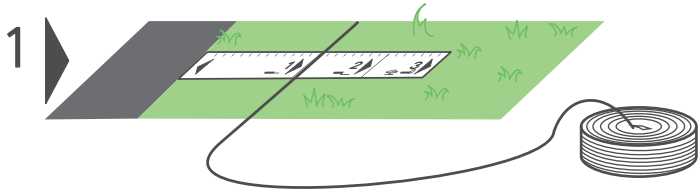

Als de rand steil is, gebruikt u afstand 2 van de RoboRuler

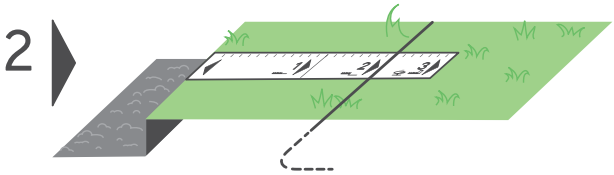

Als de rand een muur is (meer dan 2 cm boven de grond) gebruikt u de 3de afstand van de RoboRuler.

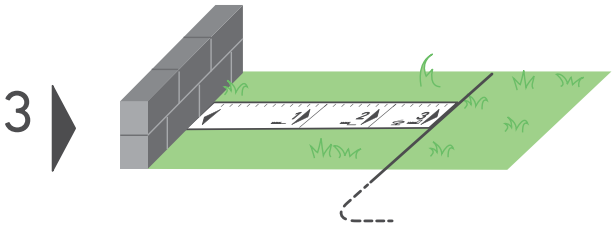

Bewaar een afstand van ten minste 1,2 meter als de rand van het gazon langs water loopt.

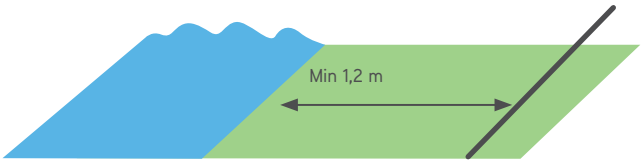

Of plaats een fysieke barrière bij het water.

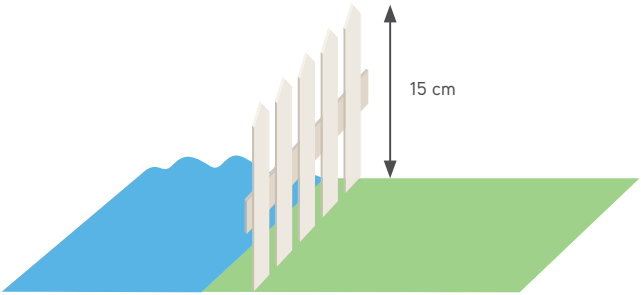

TIPS

- Het is niet nodig om de perimeterdraad te begraven.
- In blootgestelde zones, zoals betegelde zones, is het aanbevolen dat u de draad begraaft.
- Als u extra draad nodig hebt om de installatie te voltooien, verbindt u hem met de meegeleverde waterdichte connectors (zie pagina 56 “De perimeterdraad splitsen”).

3 Zachte obstakels

Bescherm zachte obstakels

Objecten zoals bloembedden, vijvers of kleine bomen moeten worden beschermd door perimetereilanden te vormen.

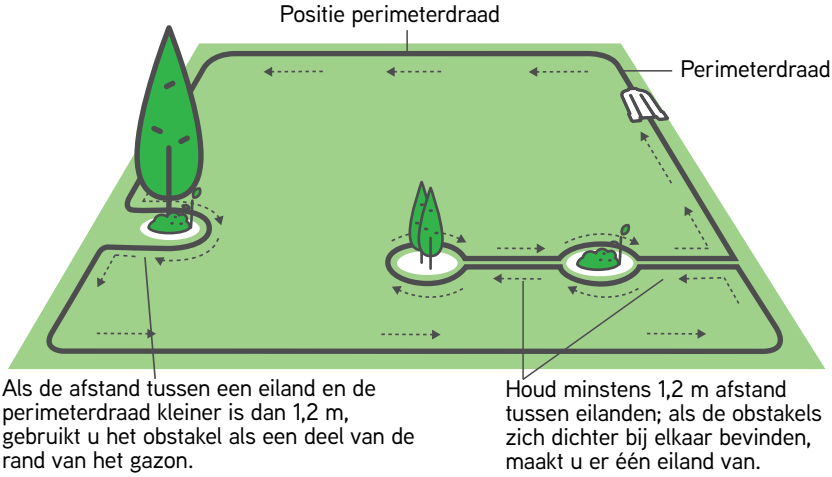

Laat de perimeterdraad met de klok mee rond het obstakel lopen, want anders zal de maaier het eiland binnenrijden en de zone eromheen niet goed maaien.

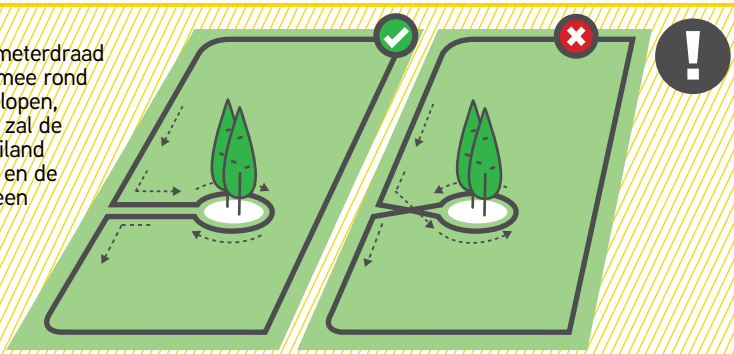

- Draden naar en van een eiland moeten met dezelfde pen worden bevestigd

TIPS

4 Harde obstakels

Bescherm harde obstakels

Sluit alle harde objecten die lager dan 15 cm zijn uit van het gazon. Hogere harde objecten kunnen zonder bescherming binnen het gazon blijven

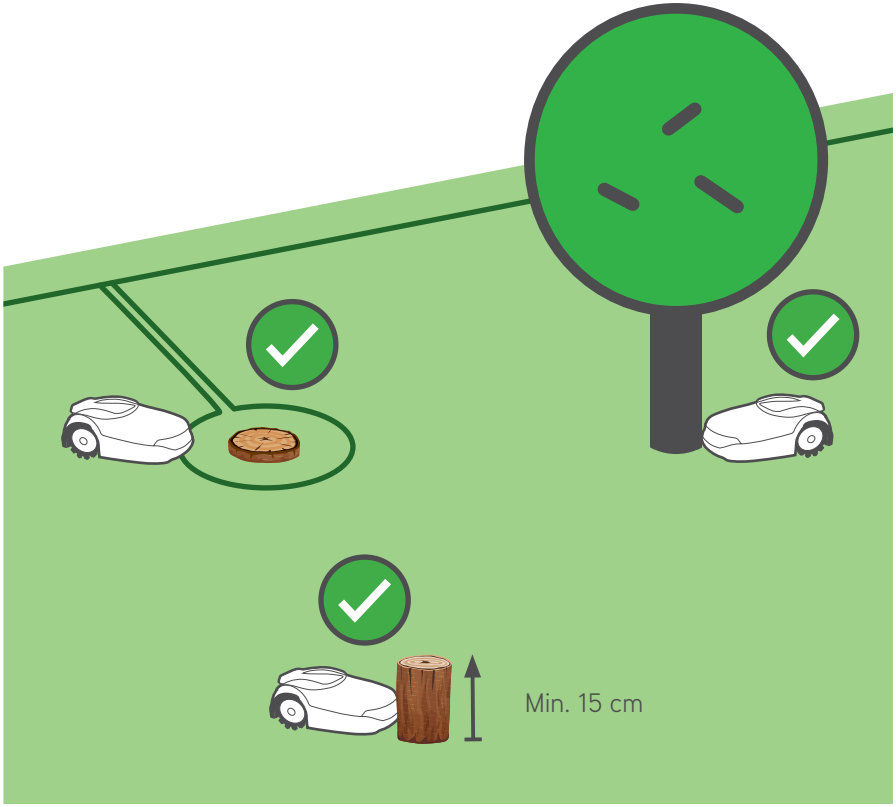

5 Hellingen

Hellingen

Uw maaier kan binnen het gazon elke helling tot 45% aan

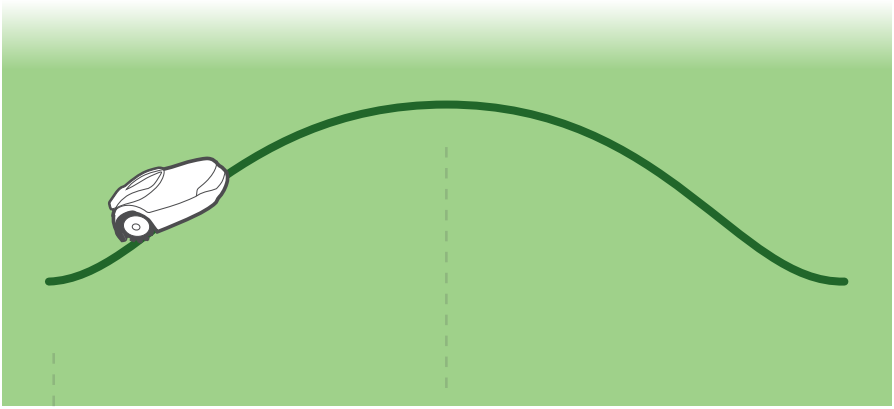

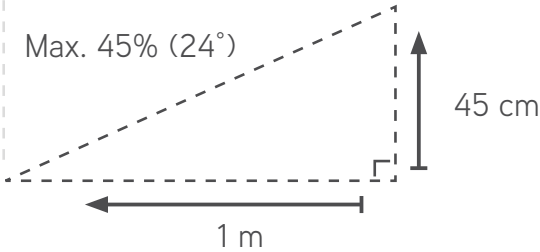

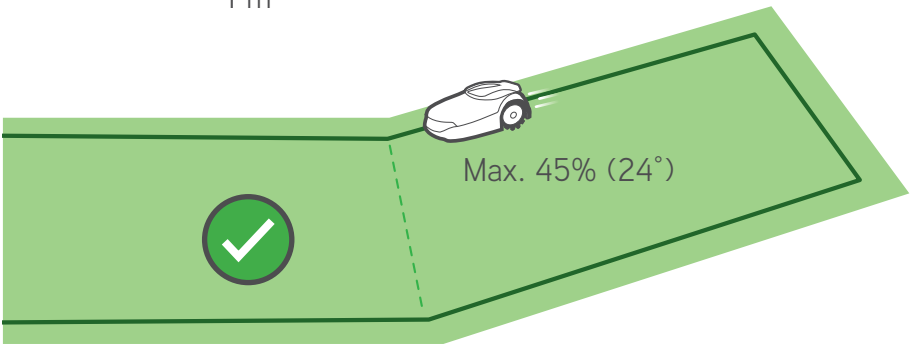

Sluit hellingen van meer dan 20% aan de rand van het gazon uit om te voorkomen dat de maaier van het gazon glijdt (vooral als het gras nat is)

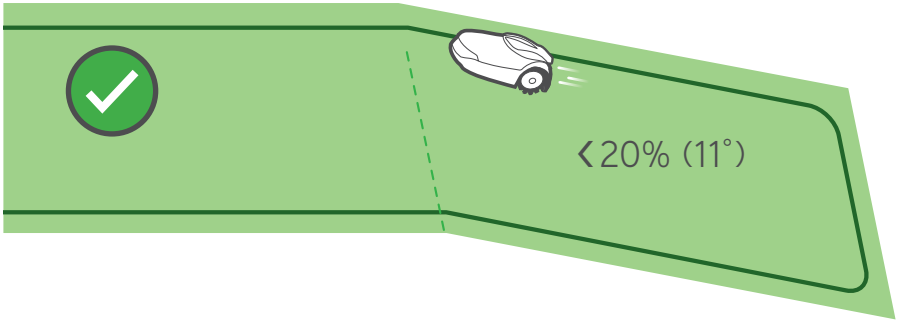

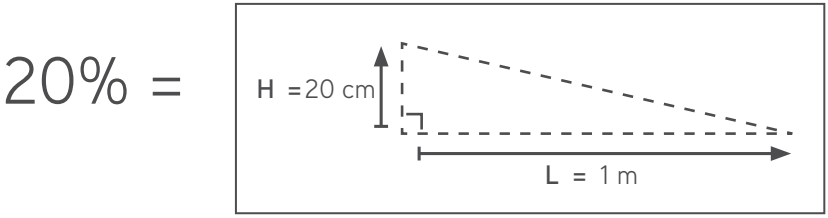

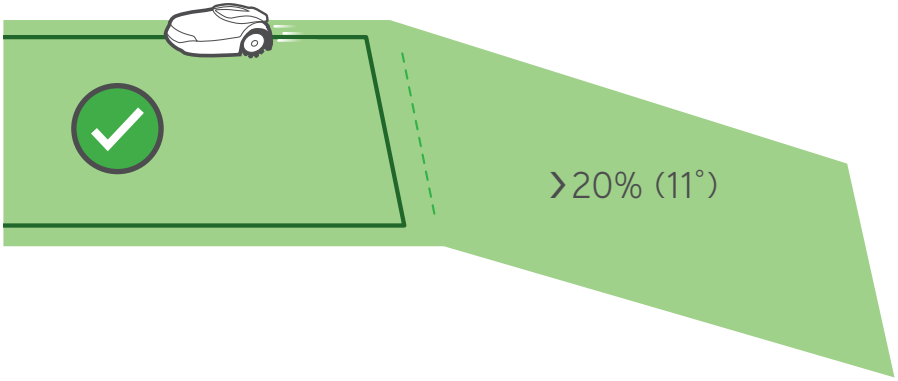

6 Smalle doorgang

Herinner u het type van uw gazon

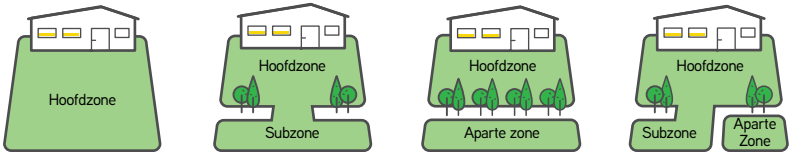

Type A
Alleen basiszone

Type B
Basiszone + subzone

Type C
Basiszone + aparte zone

Type D
Basiszone + subzone + aparte zone

Hoe u een subzone bedraadt

Type B / Type D

Hebt u geen subzone?
Sla deze sectie over!

Een smalle doorgang verbindt de hoofdzone met een subzone. Hij moet minstens 2 m breed zijn om de maaier te laten passeren.

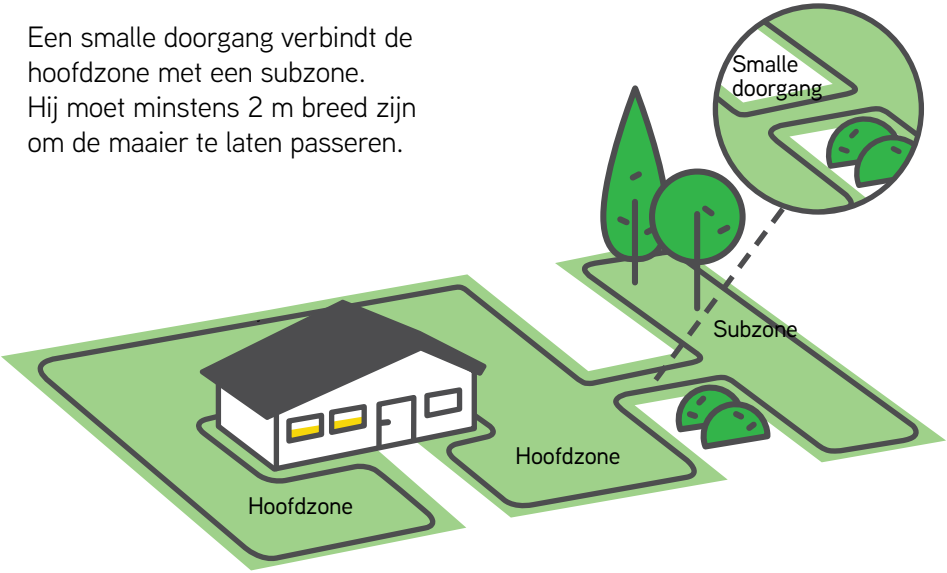

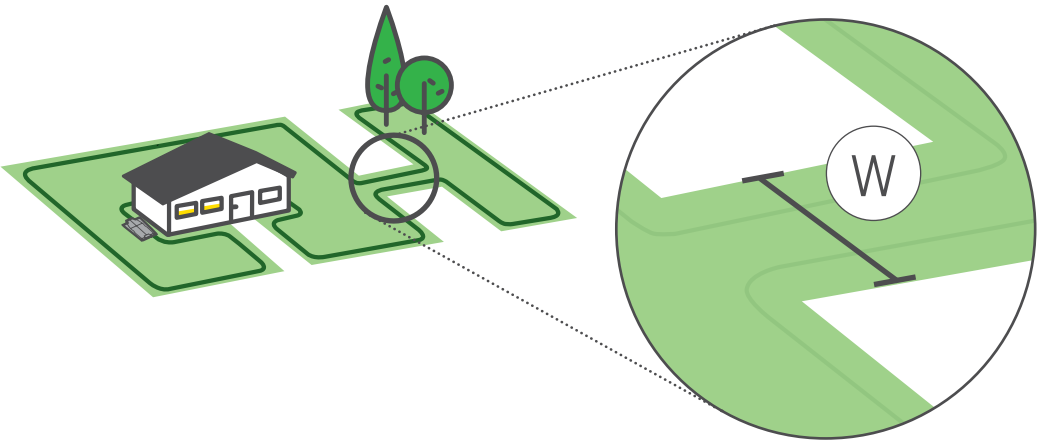

Een smalle doorgang verbindt de hoofdzone met een subzone. Als de doorgang breder dan 2 m is, kan de maaier automatisch passeren.

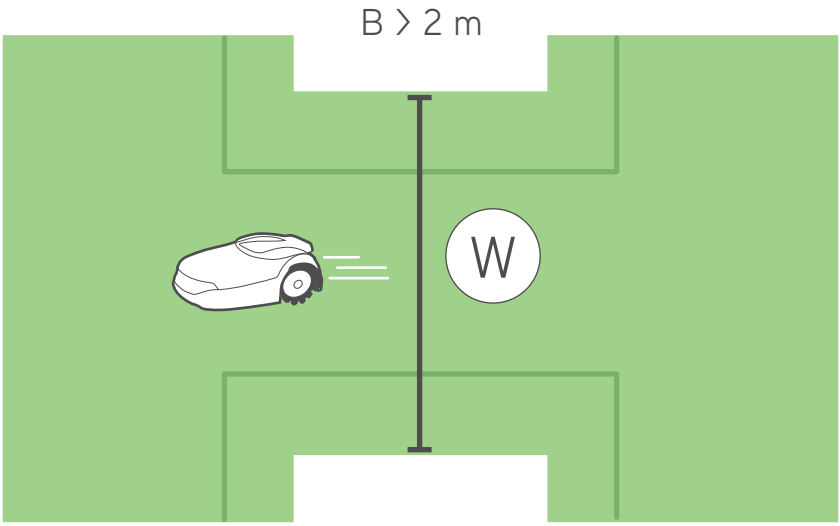

Als de doorgang smal is, tussen 1-2 m, moeten de draden in het midden van de doorgang worden geïnstalleerd, met afstand 1 van de RoboRuler ertussen, zodat de maaier de draden in en uit de subzone kan volgen. Bij het begin van de doorgang in beide richtingen moet u een hoek van 45° vormen, zodat de maaier nauwkeurig in en uit de subzone kan rijden.

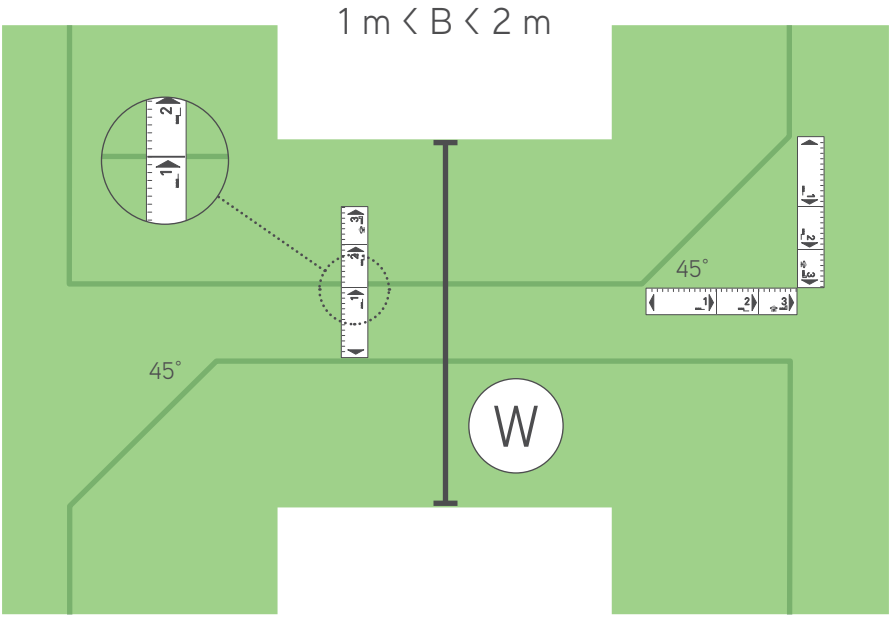

7 Aparte zone

F. Hoe u een aparte zone bedraadt

Type C / Type D

Hebt u geen aparte zone?
Sla deze sectie over!

Verleng de perimeterdraad van uit de basiszone over het obstakel heen.

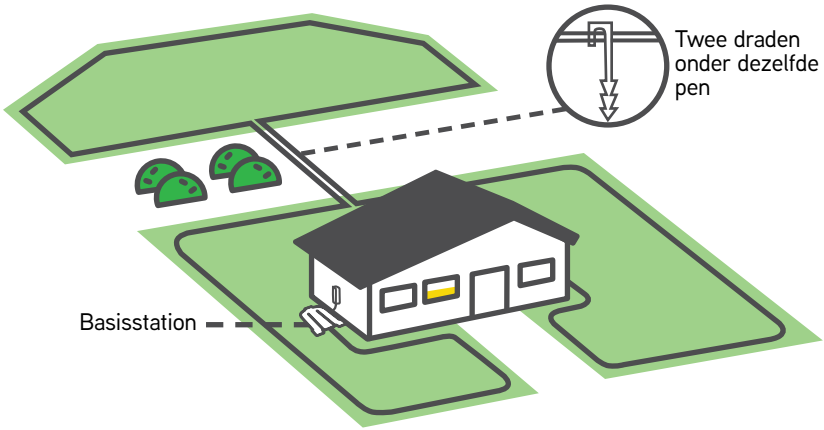

TIP

De perimeterdraad splitsen (indien nodig)

- Plaats de twee draadeinden in de uiterst linkse en uiterst rechtse posities van de connector.
- Controleer of de draden volledig in de connector geplaatst zijn.
- Gebruik een tang om de knop op de connector neer te drukken. Druk de knop volledig in zonder de connector te beschadigen.

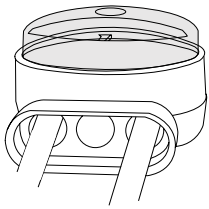

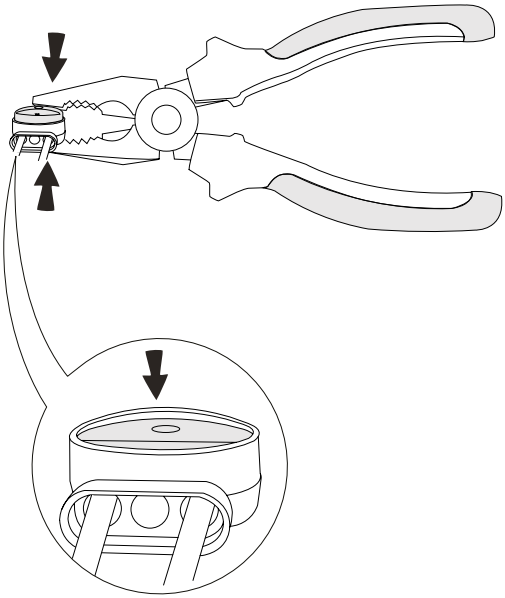

8 Voltooi de installatie

G. Voltooi het plaatsen van de draad

Wanneer de perimeterdraad volledig gelegd is en u weer bij het basisstation bent, plaatst u de laatste pen op ongeveer 5 cm voor het basisstation. Het is erg belangrijk dat de draad in lijn is met het basisstation.

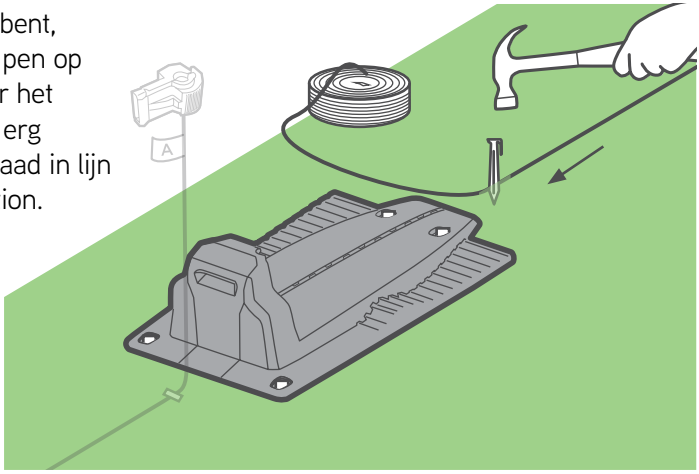

TIPS

Wikkel de draad tot op ongeveer 50 cm voorbij het basisstation af en snijd hem af.

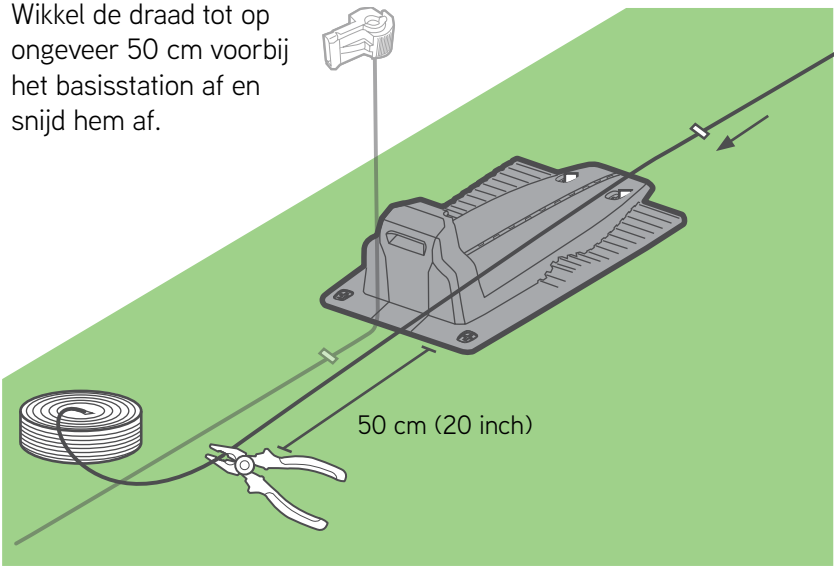

Open de achterste deur van het basisstation.

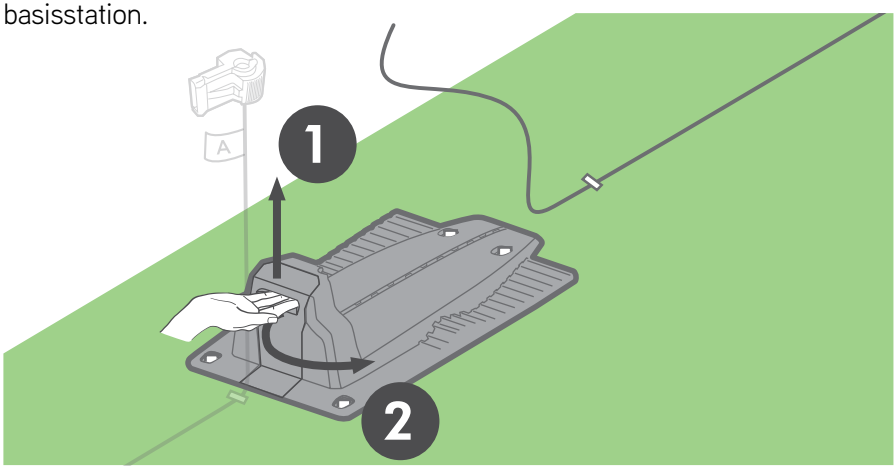

Schuif of installeer de draad door de tunnel en leid hem door de opening onder de laadconnectors, tot hij het basisstation langs achter verlaat

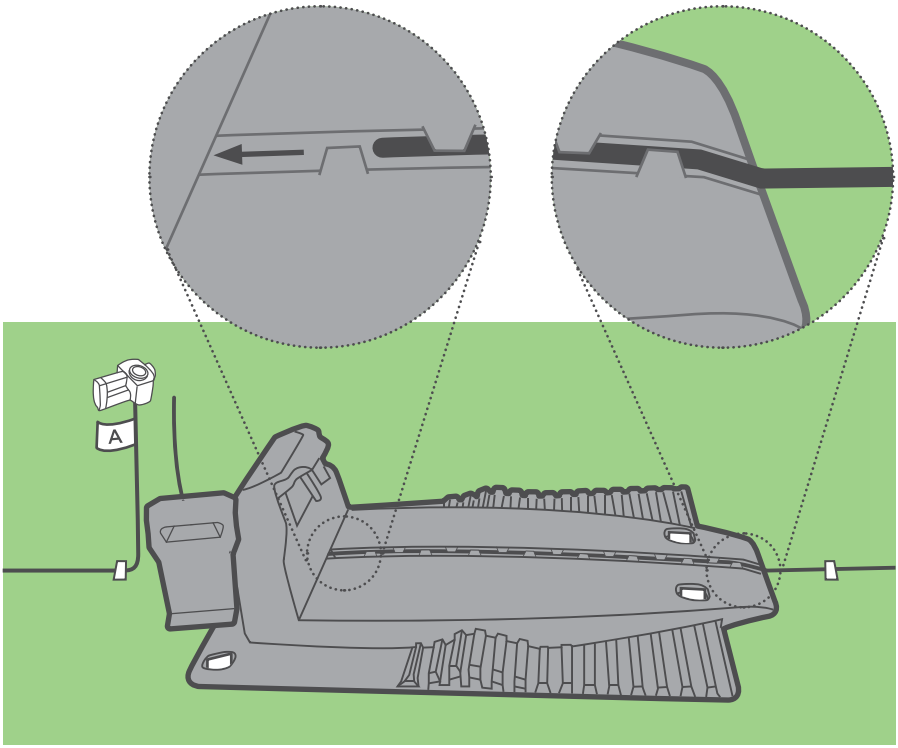

Installeer de connector op het uiteinde van de draad, zoals op de tekeningen. Snijd het uiteinde van de draad dicht bij de connector af.

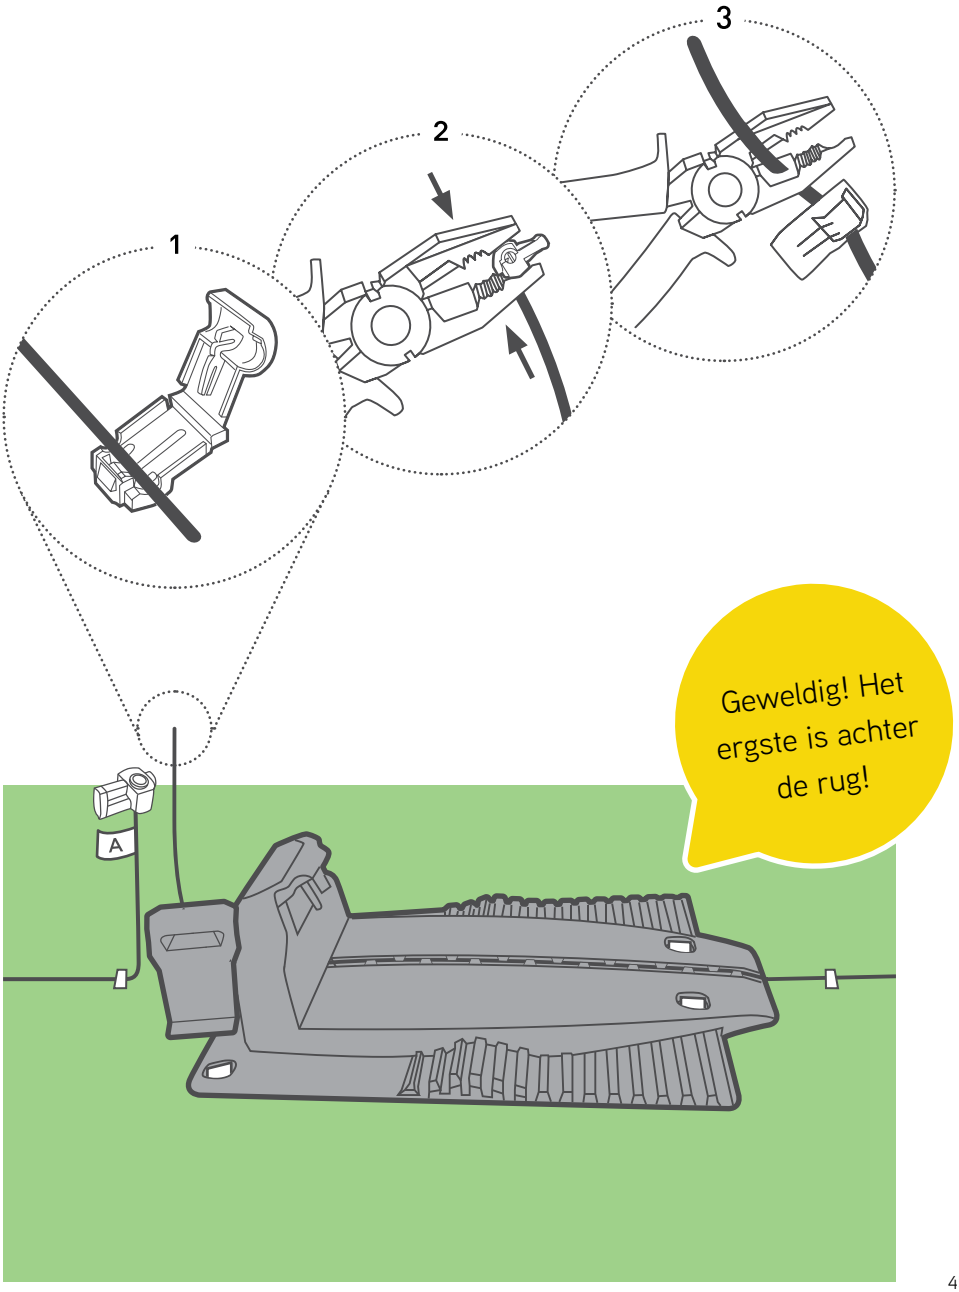

Bevestig de draad met een pen aan de grond. Draai en wikkel de draden zodat ze netjes in het vak van het basisstation passen. Verbind het met “A” gemerkte draadeinde aan de met “A” gemerkte connector aan de achterkant van het basisstation. Verbind het andere uiteinde met de andere connector. Stop de draad in het vak en sluit de deur.

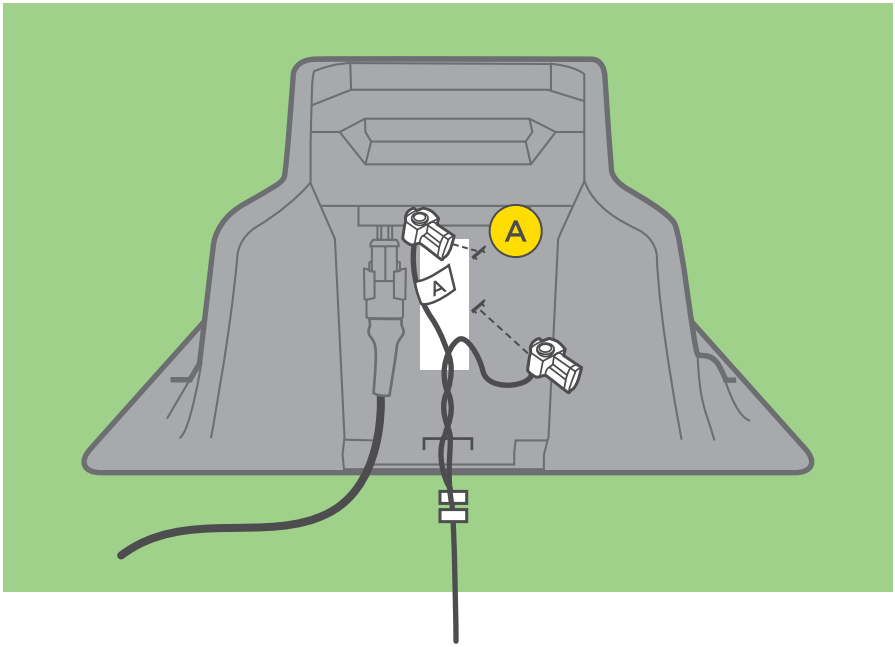

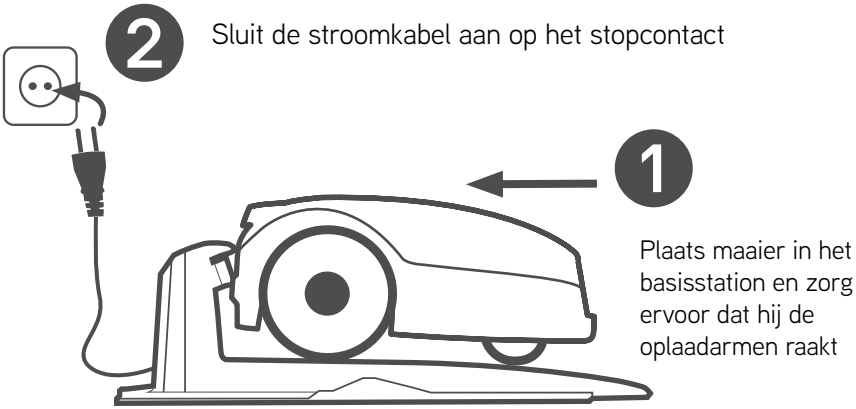

Ledlampjes

Het ledlampje van het basisstation moet nu groen knipperen (als de maaier zich buiten het basisstation bevindt) of aanhoudend groen branden (als de maaier zich in het basisstation bevindt).

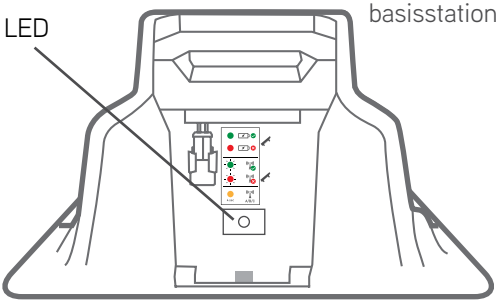

Maaier in basisstation	Continu groen
	Continu rood
Maaier buiten basisstation	Knipperend groen
	Knipperend rood
	4 sec. oranje

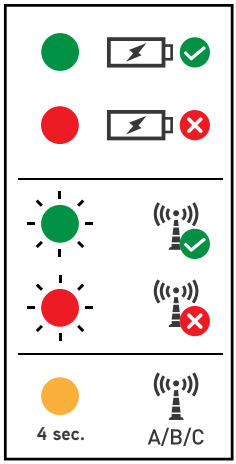

Let op

Het verlengsnoer van de voeding naar het basisstation moet goed aan de grond worden bevestigd! Er mag niemand over kunnen struikelen.
Het verlengsnoer mag ALLEEN over zachte oppervlakken lopen. Het mag niet over harde oppervlakken (bijvoorbeeld een voetpad, oprit) lopen, waar het niet goed kan worden bevestigd.

Nog één stap...;)

Eenmalige instelling

Schakel de maaier in en voer de eerste instelling uit om hem klaar te maken voor het werk.

A. Taal, datum en tijd instellen

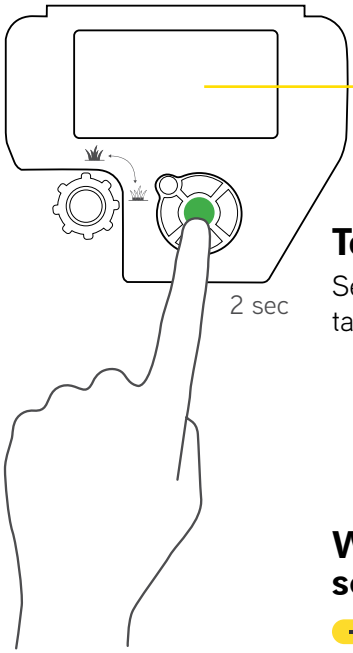

Taal

Selecteer uw taal

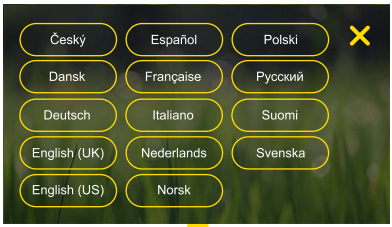

Welkomst-scherm

Vlgnd

Terug

Datum

Stel de datum in

Tijd

Stel de tijd in

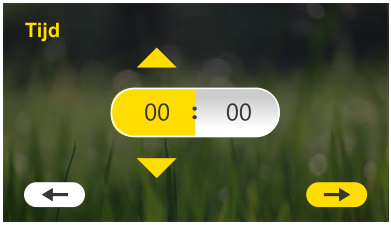

Installatie door ...

Selecteer wie de installatie uitvoert.

Grootte hoofdzone

Stel de grootte van uw hoofdzone in.

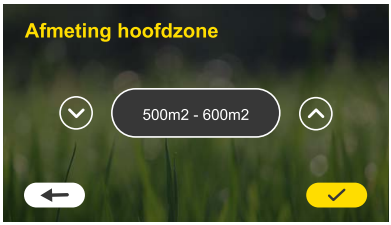

Installatie gereed

De eerste instelling is klaar. Over enkele seconden verschijnt het volgende scherm.

De maaihoogte instellen

U kunt de maaihoogte instellen door de knop naar links of rechts te draaien. Druk op Volgende als u klaar bent.

Als het gras hoog is, is het aanbevolen dat u voor het beste resultaat hoog begint en in de loop van enkele weken de hoogte geleidelijk aan verlaagt.

Maaischema

De maaier berekent automatisch een maaischema op basis van de grootte van uw gazon. Om het automatische schema te starten, moet u het goedkeuren. U kunt het ook op dit scherm wijzigen of er later naar terugkeren om het aan te passen. U vindt het automatische schema op het scherm instellingen op het hoofdscherm.

In de sectie “Automatische werking” van deze handleiding vindt u meer informatie over de instelopties van het automatische schema.

De draad testen

Nu is hete tijd om de perimeterdraad te testen en zijn plaatsing aan te passen.

1) Neem de maaier uit het basisstation en plaats hem achter het station tegenover de draad.

2) Druk op de knop Go Home.

   De maaier zal nu vooruit rijden en de perimeterdraad volgen. Let terwijl hij de draad volgt op deze mogelijke situaties:

   A. De draad loopt te dicht bij obstakels

      Als de maaier een obstakel ontmoet terwijl hij de draad volgt, zal hij het omzeilen. Plaats de draad in dat geval verder van het obstakel, zodat de maaier het kan ontwijken zonder de draad te verlaten.

   B. De draad loopt te dicht bij de rand van het gazon

      Als de maaier van de rand van het gazon valt terwijl hij de draad volgt, moet u de draad verder van de rand plaatsen.

   C. De draad loopt te ver van obstakels en/of de rand van het gazon

      Uw maaier bezit het unieke vermogen om zeer dicht bij obstakels en bij de rand van uw gazon te komen. Als u zones ziet waar niet zo grondig gemaaid is als u wenst, plaatst u de draad gewoon verder naar buiten. Maar zorg ervoor dat u de situaties A en B vermijdt.

D. Ruw of moeilijk terrein

Als u zones ziet waar de maaier weinig tractie heeft of moeite heeft om nauwkeurig te maneuvreren, zult u de draad op die plaatsen waarschijnlijk moeten aanpassen. Op erg losse of zanderige grond, rotsachtig terrein, plaatsen met veel wortels en/of zeer ongelijke oppervlakken, bestaat er een groter risico dat de maaier vastloopt en niet altijd naar het basisstation zal kunnen terugkeren om op te laden. Zones die bij droog weer al erg moeilijk zijn, zullen dat na zware regenval waarschijnlijk nog meer zijn.

3) Om aanpassingen aan de draad te testen, drukt u op de Stop-bediening en draagt u de maaier naar een plaats op de draad op ongeveer 3 m voor de aanpassing. Stuur de maaier weer naar het basisstation. Herhaal dit zo vaak en op zoveel plaatsen als nodig is om de maaier vlot de volledige perimeter te doen volgen.

4) Wanneer de maaier de volledige perimeter afgelegd heeft, zal hij het basisstation binnenrijden.

5) Verwijder de veiligheidssleutel voor u verder gaat.

6) Zet het draadstuk vast.

7) Plaats de veiligheidssleutel terug.

8) GOED GEDAAN!

De draad vastzetten

Nu is het tijd om pennen aan de draad toe te voegen.

Gebruik de resterende pennen met intervallen van 0,5 m tot 1 m langs de perimeterdraad.

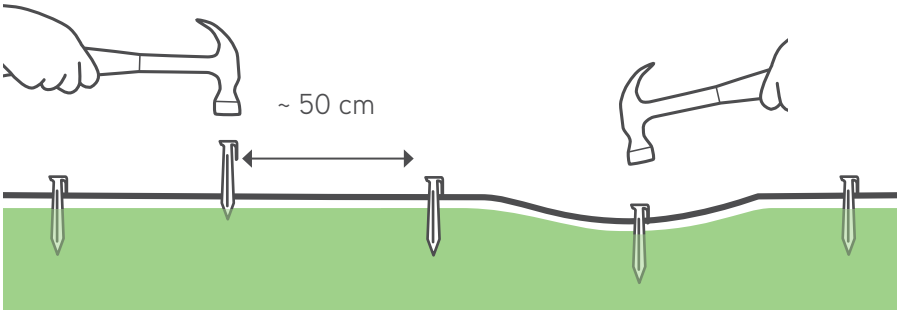

Goed gedaan!

Ontspan u nu en laat uw maaier het werk doen.

1 Ken uw maaier
2 Menustructuur
3 Automatische werking
4 Handmatige bediening
5 Kenmerken - hoe
6 Periodiek onderhoud
7 Problemen oplossen
8 FAQs

1 Ken uw maaier

Leer de verschillende onderdelen en berichten van uw maaier kennen om hem optimaal te gebruiken. Als u begrijpt hoe hij werkt en "interageert", kunt u hem vlot en gemakkelijk bedienen.

Externe delen

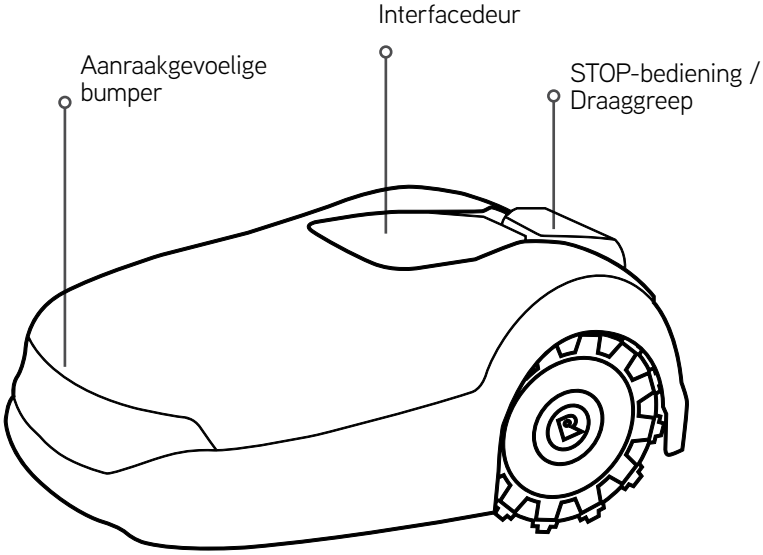

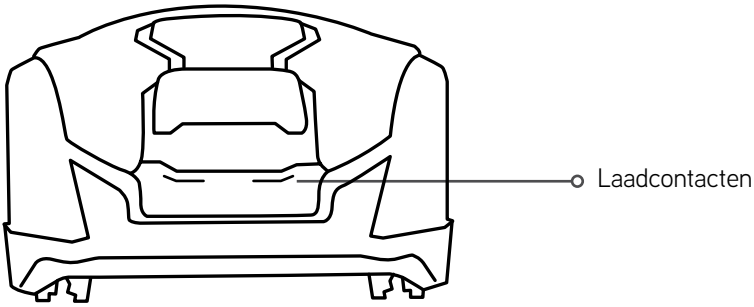

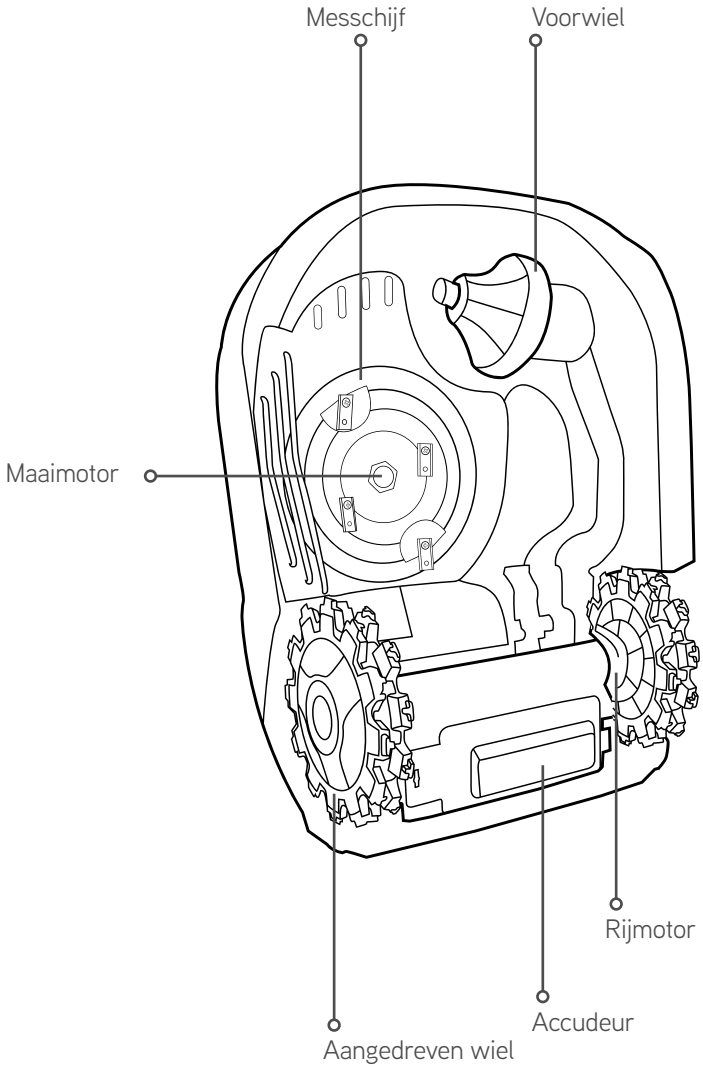
Messchijf
Voorwiel
Maaimotor
Rijmotor
Accudeur
Aangedreven wiel

Onder de motorkap

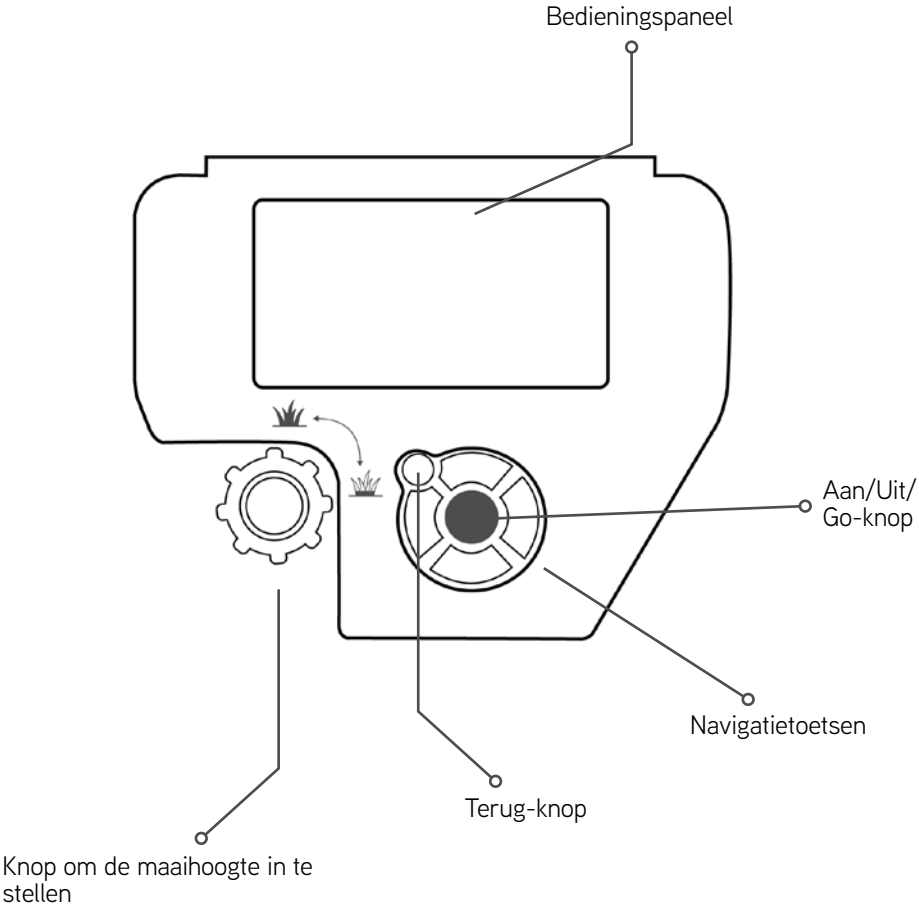

LCD-scherm

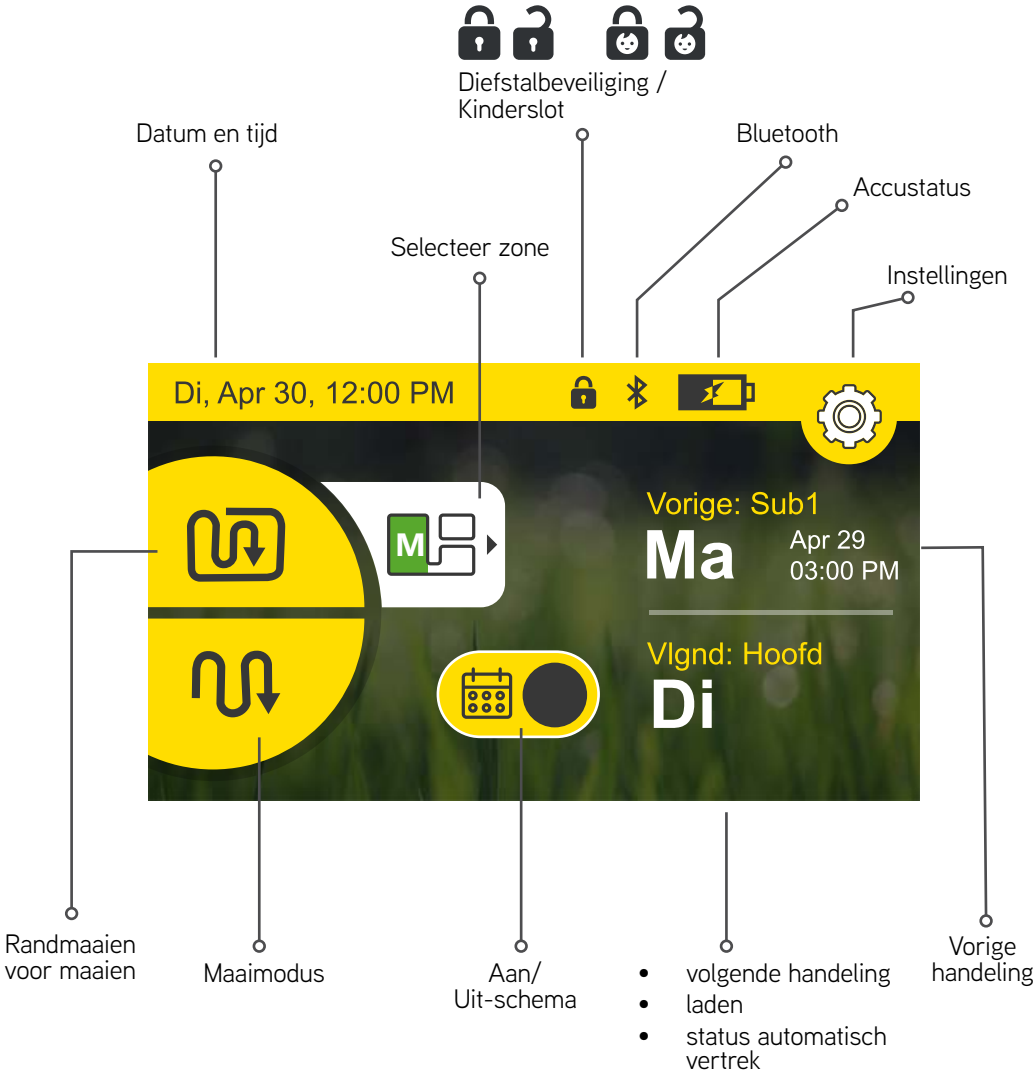
Diefstalbeveiliging / Kinderslot
Datum en tijd
Bluetooth
Accustatus
Selecteer zone
Instellingen
Di, Apr 30, 12:00 PM
M
Vorige: Sub1
Ma
Apr 29
03:00 PM
Vlgnd: Hoofd
Di
Randmaaien voor maaien
Maaimodus
Aan/ Uit-schema
• volgende handeling
• laden
• status automatisch vertrek
Vorige handeling

Ledlampje basisstation

Maaier in basisstation

Continu groen

Continu rood

Maaier buiten basisstation

Knipperend groen

Knipperend rood

4 sec. oranje

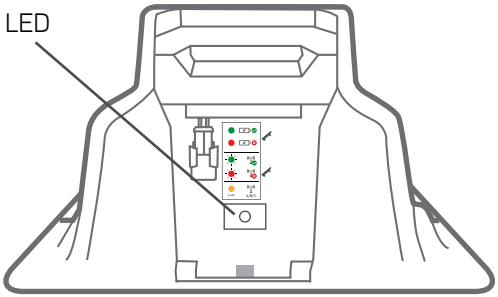

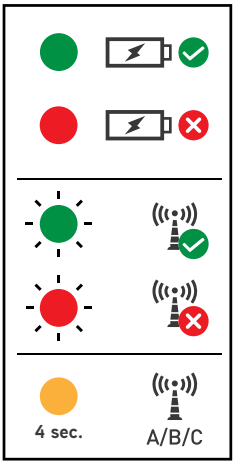

Indicatie	Betekenis
Continu groen	Signaal van de perimeterdraad OK; de maaier bevindt zich in het basisstation
Knipperend groen	Signaal van de perimeterdraad OK; de maaier bevindt zich buiten het basisstation
Continu rood	Laadt niet
Knipperend rood	Perimeterdraad slecht aangesloten of te lang
Oranje	Signaaltype is gewijzigd A/B/C

2 Menustructuur

Maaieropties

Configureer de gebruikersvoorkeuren

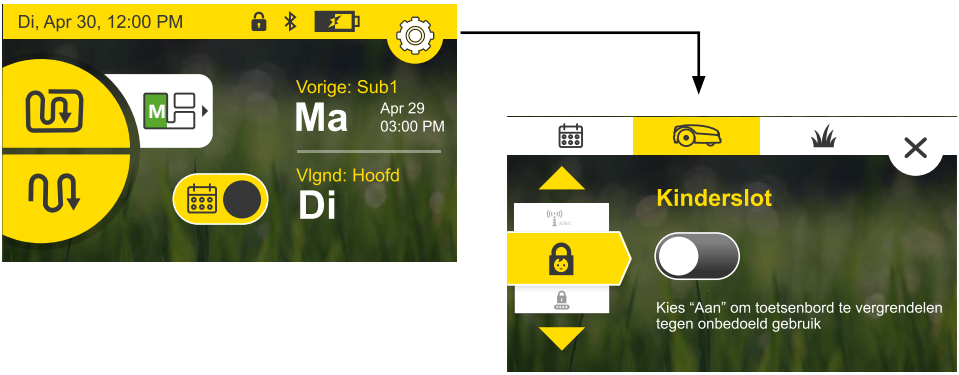

Kinderslot

Vergrendel het toetsenbord om toevallige bediening te voorkomen

Diefstalbeveiliging

Beveiliging met pincode

Datum en tijd

Stel de datum en tijd in

Formaat

Selecteer het tijdformaat (24/12)

Taal

Wijzig de menutaal van de maaier

Geluid
Schakel het geluid aan/uit

Signaaltype
Wijzig het om interferentie met andere robotmaaiers in de omgeving te vermijden

Gazonopties
Raadpleeg ons online helpcenter voor een volledige beschrijving van alle menuopties. U kunt ook het aanraakscherm gebruiken om door de menu's te navigeren met de navigatietoetsen. Maak een selectie door op de groene knop Go te drukken.

Eilanden
Aan/Uitschakelen

Formaat
Voer de grootte van uw gazon in

Subzone toevoegen
Voeg tot 4 subzones aan het schema toe

Langs draad volgen

Voorkomt wielsporen over hetzelfde pad door op verschillende afstanden langs de perimeterdraad te rijden (niet gecentreerd op draad)

Aparte zone

Om de maaier in aparte zones te gebruiken

Rand

Randmaaien bij automatische werking aan/uitschakelen

Intensief maaien

Verhoogt de maai-intensiteit tijdelijk gedurende 7 dagen tot het maximum

3 Automatische werking

Leer de automatische werking te configureren en ze indien nodig handmatig te omzeilen/op te heffen

- De maaier gebruikt de instelling Formaat zone om automatisch de vereiste maaitijd voor uw gazon te bepalen en een weekschema voor het beste resultaat aan te bevelen.
- Het schema houdt rekening met de beschikbare werkdagen en de beschikbare aanbevolen werkperiode voor elke dag.

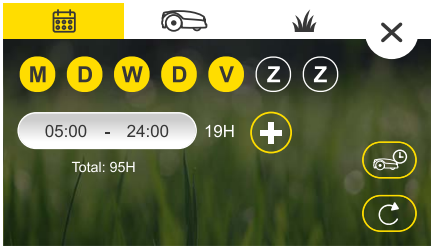

- U kunt de werkdagen en de werkperiode volgens uw behoeften aanpassen.

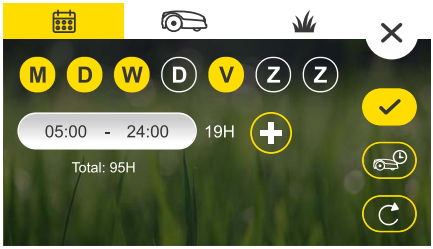

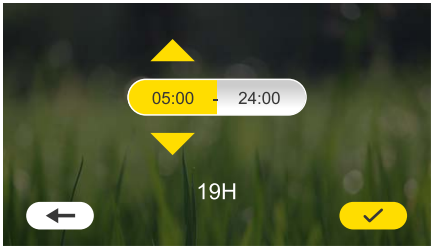

- U kunt de dagelijkse werkperiode in twee afzonderlijke periodes verdelen, als u wenst dat de maaier tussen de twee periodes niet op het gazon komt.

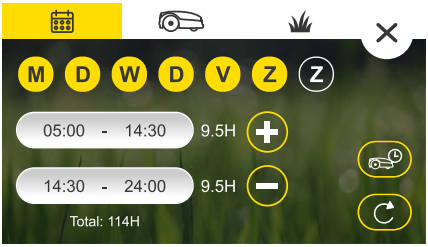

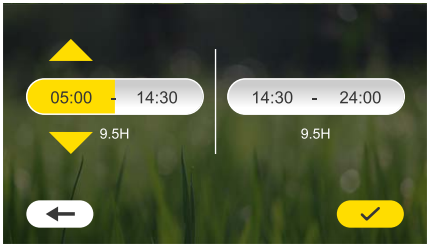

- Het is belangrijk dat u de werktijd van de maaier niet te veel beperkt. Als u het schema open houdt, kan de maaier zich beter aan wisselende omstandigheden aanpassen om de vereiste werkuren per week te bereiken.
- De maaier zal u waarschuwen als het aantal werkdagen en/of de duur van de werkperiodes niet volstaan om de vereiste werkuren per week te bereiken.

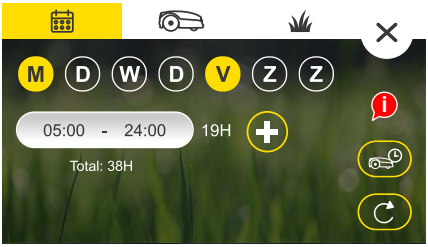

Uw maaier zal stoppen met maaien wanneer hij de op de grootte van het gazon gebaseerde vereiste uren per week heeft bereikt. Het schema is dus niet noodzakelijk om te voorkomen dat de maaier te veel werkt.

TIP

Maaiuren

- Hoewel uw Robomow een intelligent schema berekent op basis van de gazongrootte die u hebt ingevoerd, kan het soms nodig zijn dat u het schema moet aanpassen.
- De voor het onderhoud van uw gazon vereiste maaitijd kan variëren volgens factoren zoals het type gras, het weer, het seizoen, de blootstelling aan de zon, de drainage van de bodem, bemesting enz. Daarom is het aanbevolen dat u de kwaliteit van uw gazon in de gaten houdt en het schema indien nodig aanpast.
- U kunt het automatische schema opwaarts of neerwaarts aanpassen, zowel voor het volledige gazon als voor elke subzone.

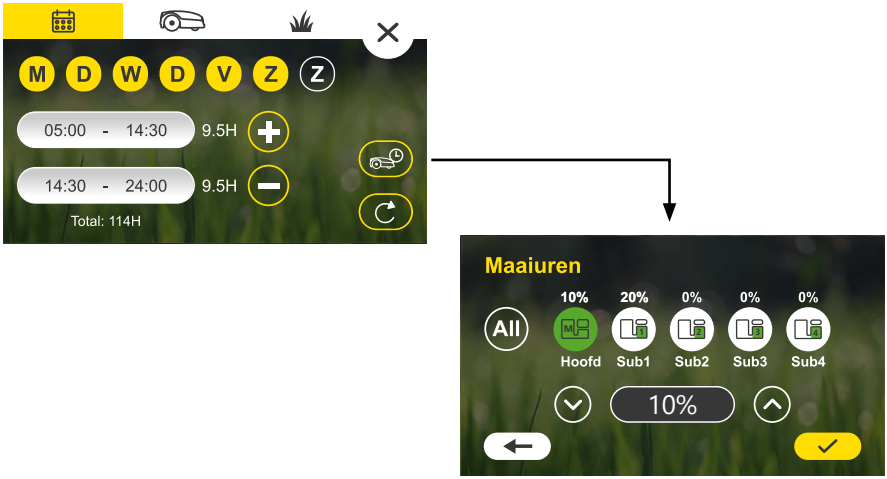

- Te veel maaien kan uw gazon beschadigen en de levensduur van uw maaier verkorten
- Te weinig maaien kan een ongelijkmatig resultaat opleveren omdat de maaier de groei van het gras niet kan volgen

TIP

Let op:

- Voor de beste resultaten is het aanbevolen het maaien niet meer dan 2 dagen over te slaan.
- Wanneer hij zijn taak voor een gegeven dag voltooid heeft, blijft de maaier in het basisstation tot de volgende werkdag begint.
- De intensieve modus van de maaier is standaard ingeschakeld. In deze modus zal de maaier tijdelijk (7 dagen) op maximale capaciteit maaien. Dit gebeurt om uw gazon snel op gelijke hoogte te brengen voor de maaier naar zijn automatische onderhoudsschema overschakelt.
- Als de maaier tijdens het seizoen de groei van het gazon niet kan bijhouden (omdat hij lange tijd uitgeschakeld was, het gras erg snel gegroeid is, enz.) kunt u Intensief maaien weer inschakelen, zodat hij de achterstand kan inlopen. De maaier zal dan weer gedurende 7 dagen op maximaal vermogen maaien en daarna terugkeren naar het vorige schema.

Automatische werking in/uitschakelen

- De automatische werking is standaard uitgeschakeld.
- Tijdens de eenmalige instelling zal de maaier u helpen om de grootte van uw gazon in te voeren. Daarna kunt u het voorgestelde automatische plan beoordelen, het wijzigen en inschakelen.
- Indien nodig kunt u de automatische start volledig uitschakelen door het schema op het hoofdscherm uit te zetten.
- U kunt desgewenst bij de gazoninstellingen de automatische werking ook voor een specifieke zone van het gazon uitschakelen.

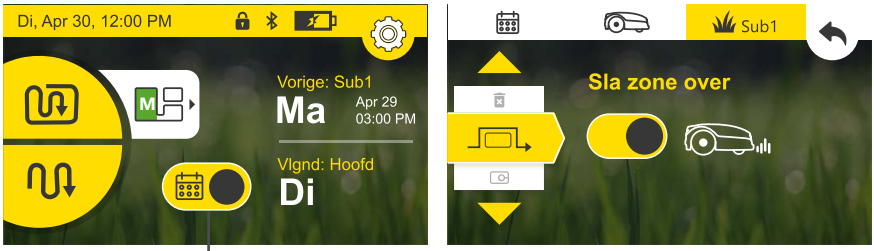

Aan/
Uit-schema

4 Handmatige bediening

De handmatige bediening wordt gebruikt om de maaier los van het maaischema te laten werken.

Handmatige bediening met of zonder randmaaien

Handmatige bediening starten:

Kies tussen de twee werkingsmodi Rand + Maaien of Maaien

Maai

Rand + Maaien

Selecteer zone

Tik op het pictogram Selecteer zone om de zone te kiezen waar de maaier moet maaien.

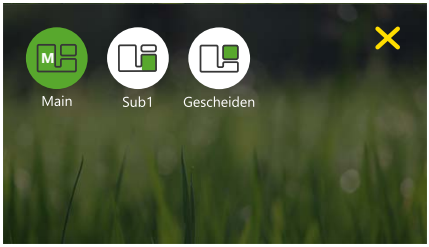

Selecteer de zone en tik op de scanmodus.
Let op: randmaaien is niet beschikbaar voor subzones

5 Kenmerken - hoe

De maaihoogte instellen

- Open de interfacedeur bovenaan de maaier.
- Stel de maaihoogte in door de knop naar links of rechts te draaien. De maaihoogte wordt op het LCD-scherm weergegeven.
- Het bereik van de maaihoogte is 15-100 mm

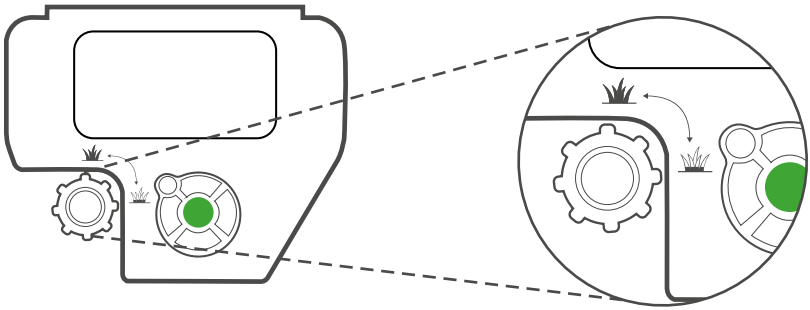

Kinderslot

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Om deze functie in te schakelen:

Tik op het pictogram Instellingen en vervolgens op het maaierpictogram .

Ga naar “Kinderslot” en schakel het in.

Wanneer het scherm of de toetsen 10 minuten lang niet worden aangeraakt, wordt de maaier vergrendeld.

Om de vergrendelde toetsen tijdelijk vrij te geven:
Houd de knoppen Hoger en Terug gedurende 3 seconden ingedrukt.
Als u verder niets doet, worden de toetsen na 2 min. weer vergrendeld.

Diefstalbeveiliging / Vergrendeling

De diefstalbeveiliging verhindert het gebruik of het verrijden van de maaier, tenzij na het invoeren van een geldige code. Deze functie is standaard uitgeschakeld.
Om ze voor het eerst in te schakelen:

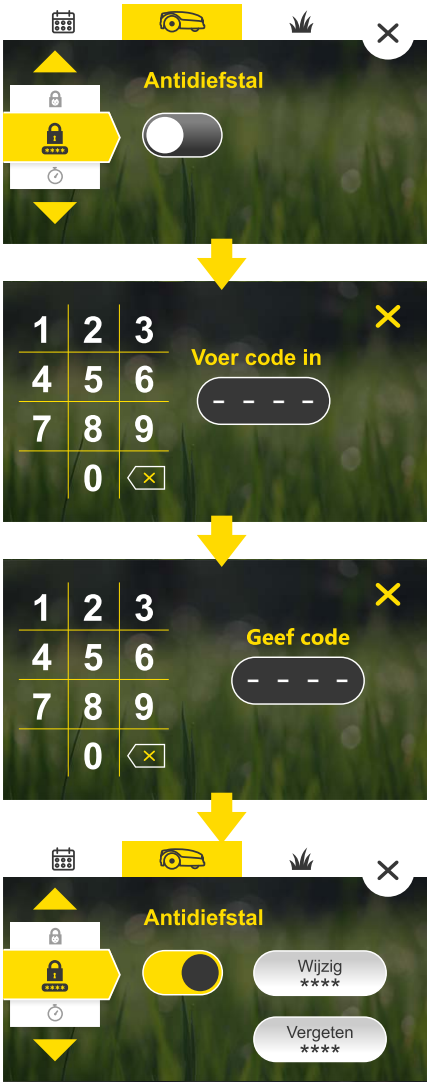

Eilanden

Als u grote eilanden (bv. vijvers of grote bloembedden) in deze zone hebt, kunt u met de schakelaar “Eiland” de maaier helpen om het basisstation gemakkelijker terug te vinden.

Maat

Hier voert u de grootte van uw gazon in. De grootte is belangrijk, want u maaier gebruikt ze om het vereiste aantal maaiuren te berekenen.

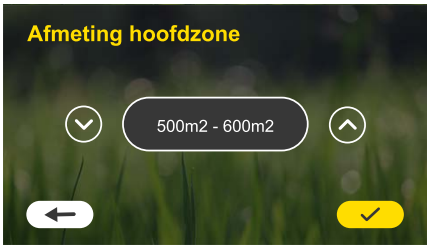

Subzones

Gebruik deze sectie om subzones toe te voegen of aan te passen. Volg de instructies op het scherm om de grootte van de zone en haar toegangspunt te bepalen en andere voor elke zone unieke parameters in te stellen.

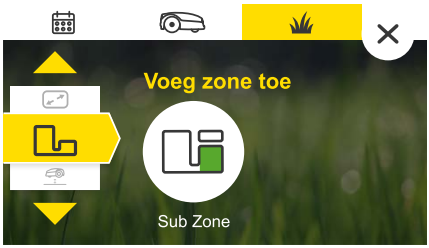

Langs draad volgen

Gebruik deze functie om wielsporen te vermijden wanneer de maaier naar het basisstation terugkeert. De maaier zal dan elke keer op verschillende afstanden van de draad rijden, in plaats van altijd op de draad gecentreerd te blijven.

Elk gazon is anders, zodat u wat zult moeten experimenteren om de optimale minimum- en maximumwaarden te vinden.

Gescheiden zone

Als u een aparte zone in uw gazon hebt, moet u de schakelaar voor aparte zones op “AAN” zetten. U kunt dan op het hoofdscherm van de maaier “aparte zone” selecteren om het maaien te beginnen nadat u de maaier met de hand in uw aparte zone hebt geplaatst. Denk eraan uw maaier na het werk in een aparte zone terug te brengen naar het basisstation, zodat hij kan opladen en het automatische plan verder kan uitvoeren zonder een maaibeurt over te slaan.

Intensieve modus

Als de maaier tijdens het seizoen de groei van het gazon niet kan bijhouden (omdat hij lange tijd uitgeschakeld was, het gras erg snel gegroeid is, enz.) kunt u Intensief maaien weer inschakelen, zodat hij de achterstand kan inlopen. De maaier zal dan weer gedurende 7 dagen op maximaal vermogen maaien en daarna terugkeren naar het vorige schema (automatische werking moet ingeschakeld zijn om de intensieve modus te kunnen activeren)

Signaaltype

De maaier ondersteunt 3 signaaltypes waaruit u kunt kiezen als u interferentie met andere robotmaaiers in de omgeving ervaart. Om het signaaltype te wijzigen, plaatst u de maaier in het basisstation en selecteert u een ander dan het huidige signaal. Het duurt ongeveer 5 seconden voor de maaier op het nieuwe signaal met het basisstation synchroniseert.

6 Periodiek onderhoud

WAARSCHUWING

Gevaar op ernstige verwonding en schade!

Verwijder altijd de veiligheidssleutel en schakel de stroom van de maaier uit voor u hem optilt. De messen zijn zeer scherp. Zij kunnen ernstige snijwonden of rijtwonden veroorzaken. Draag altijd stevige werkhandschoenen wanneer u met of rond messen werkt. Gebruik NOOIT een beschadigd of gebroken mes.

Om de twee weken

- Inspecteer de onderkant van de maaier. Maak hem om de twee weken schoon indien nodig. Verwijder voorzichtig (met een stokje of een soortgelijk voorwerp) opgehoopte grasresten van de onderzijde van het maaidek.
- Controleer de perimeterdraad en voeg pennen toe waar hij los is en de grond niet raakt. Als het gazon in de loop van de seizoenen verandert, moet u de draad aanpassen.
- Inspecteer het basisstation en verwijder modder en vuil zodat de maaier het station goed kan binnenrijden.

BELANGRIJK!

Gebruik NOOIT een hogedrukreiniger om de maaier schoon te maken.

Vloeistoffen kunnen onderdelen beschadigen. Gebruik alleen een vochtige of natte doek om het oppervlak schoon te vegen.

Opslag in de winter

De maaier

- Schakel het schema uit en laad de maaier gedurende 24 uren volledig op in zijn basisstation
- Verwijder de veiligheidssleutel en schakel de stroom van de maaier uit
- Maak hem schoon en bewaar hem binnenshuis, in een droge omgeving met een temperatuur boven de 0°C.

Basisstation

- Voor het basisstation is geen winteropslag nodig. Het mag in de winter op het gazon blijven.
- Het is aanbevolen dat u in de winter de stekker van de voeding uit het stopcontact neemt.

Service in de winter

- Voor een beter onderhoud en een betere conditie van uw maaier is het aanbevolen dat u hem naar een erkende dealer brengt voor service, vooraleer u hem voor de winter opbergt.
- De service in de winter omvat onder meer de schoonmaak van de onderdelen van de maaier en het maaidek, de controle op versleten onderdelen en indien nodig hun vervanging (mes, aandrijfwielen en andere bewegende onderdelen), het testen van de functies van de maaier en de veiligheidscomponenten, de controle van de accu en de upload van de recentste softwareversie, mogelijk met nieuw toegevoegde functies.

7 Problemen oplossen

Weergegeven bericht	Waarschijnlijke oorzaak / Gebeurtenis	Oplossing
Buiten zone	De perimeter-draad is te dicht bij de rand.	Leg de draad dichter bij de binnenkant van het gazon.
	De helling van het gazon bij de rand is te steil, zodat de maaier wegglijdt.	Neem geen gebieden op met zeer steile hellingen.
	De rand van het gazon is te hobbelig.	Vul gaten en kuilen om de grond te egaliseren.
Vastgereden	De maaier is vastgelopen. Het apparaat kan niet verder rijden.	Controleer het terrein op kuilen of niveauverschillen. Vul ze met aarde.
		Controleer of de perimeterdraad niet te dicht bij de rand ligt. Leg de draad dichter bij de binnenkant van het gazon.
Controleer maaihoogte	Het maaisysteem is overbelast omdat het gras te hoog is of omdat een obstakel in de weg zit of om de messen gewikkeld is.	Schakel de maaier uit, verwijder de veiligheidssleutel en inspecteer de messen. Verwijder vreemde voorwerpen of blokkeringen in het maaidek.
		Vergroot de maaihoogte.
Kijk voeding na	Er is een tijdelijke stroomuitval.	Controleer of de stekker van de voeding goed in het stopcontact zit.
	De voeding is niet goed aangesloten op het stopcontact.	Controleer of de verlengkabel goed aangesloten is op voeding en op het basisstation.
	Er wordt geen laadstroom gedetecteerd.	Maak de laadcontacten van het basisstation schoon en controleer het basisstation goed op de voeding aangesloten is.
Geen draadsignaal / Wacht op signaal	De voeding is niet op het stopcontact aangesloten of er is een tijdelijke stroomuitval.	Zorg ervoor, dat het basisstation aangesloten is op het stopcontact.
	De signaalgenerator moet misschien opnieuw worden opgestart.	Neem de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en plaats hem terug.
	De perimeterdraad is niet aangesloten op het basisstation.	Controleer de aansluiting van de perimeterdraad op het basisstation.
	De perimeter-draad is doorgesneden.	Controleer of de perimeterdraad niet onderbroken is.

8 Vaak gestelde vragen

De maaier rijdt het basisstation niet goed binnen en mist soms de laadcontacten

De toegang tot het basisstation is niet vlak. Vul aan met wat aarde om gazon rond het basisstation vlak te maken zodat het goed bereikbaar is. Zorg dat de perimeterdraad voor en na het basisstation recht is.

Slechte maaikwaliteit

De messen kunnen bot zijn. Schakel de maaier uit, verwijder de veiligheidssleutel en vervang de messen indien nodig. Gebruik zware veiligheidshandschoenen wanneer u de messen inspecteert.

Ongelijkmatig maaien

Verzeker dat de werkperiode lang genoeg is en verleng de maaitijd via de instelling Maaiuren om de complexiteit van het gazon of de snelle groei te compenseren

Het duurt lang voor de maaier uit het basisstation vertrekt

Tik op het maaierpictogram met de informatieballon terwijl de maaier zich in het basisstation bevindt. De reden waarom de maaier niet vertrekt, zal worden weergegeven. Raadpleeg ons online helpcenter voor een gedetailleerde beschrijving van de codes bij niet-vertrek.

Robomow®

friendly home

MTD Products Aktiengesellschaft Industriestraße 23 | 66129 Saarbrücken | Duitsland

robomow.com