




ADDITIONAL INFORMATION



Čištění a údržba

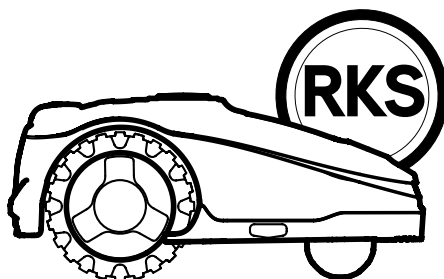

Bezpečnost především



1. Vypněte robota



3 s

CS


-
2. Před jakoukoli údržbou vyjměte blokovací klíč

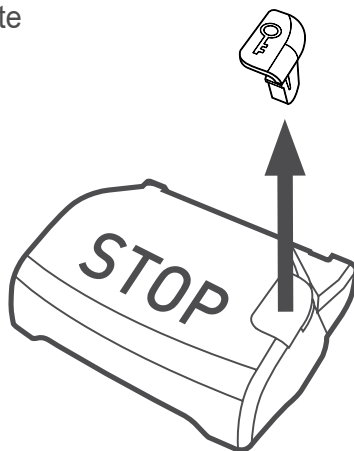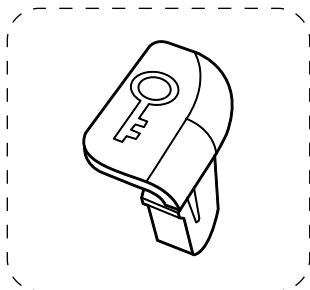

Výměna nožů




Pravidelně kontrolujte nože a vyměňte je, pokud budou opotřebované nebo poškozené. Doporučený interval výměny nožů je uveden v tabulce níže. Vždy vyměňte všechny 4 nože včetně šroubů. V případě potřeby se obraťte na místního autorizovaného servisního prodejce, u kterého můžete zakoupit sady nářadí pro následný servis.

CS

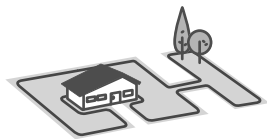

< 500 m ²	Každých 8 až 10 týdnů
500 m ² až 1000 m ²	Každých 6 až 8 týdnů
> 1000 m ²	Každých 4 až 6 týdnů

Zhlédnout video

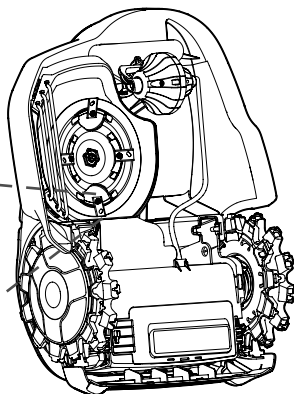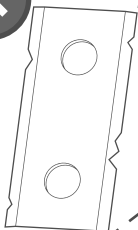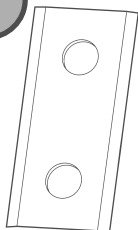



Čištění

Kolečka a žací ústrojí jsou navrženy tak, aby umožnily rozptýlení nahromaděné mokré trávy, půdy a zbytků, jakmile budou obnoveny suché podmínky. Přesto se doporučuje kontrola a odstranění všech zbývajících usazenin na kolečkách a kolem spodní strany sekačky každé 2–3 týdny nebo častěji, pokud je to nutné.


CS

Vyčistěte kola.

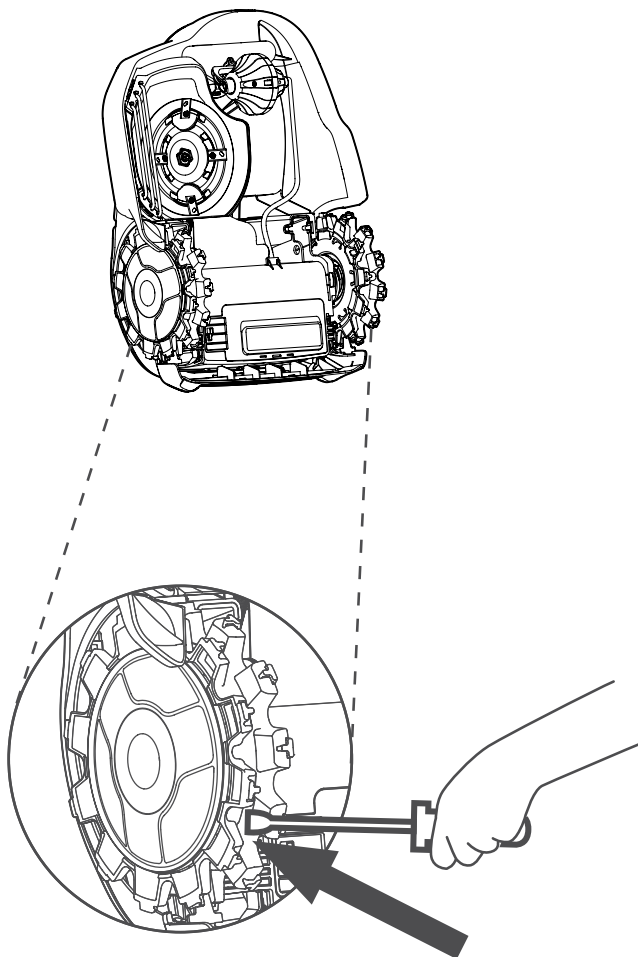


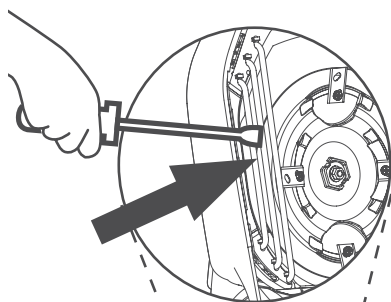

Vyčistěte prostor mezi
ochrannými dráty.

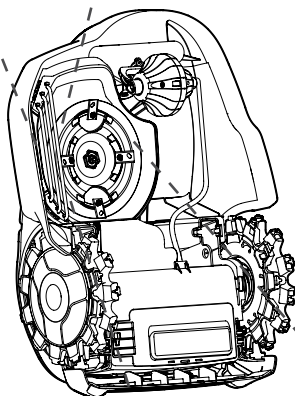


K odstranění zbytků
z horní a spodní strany
žacího ústrojí použijte
měkký kartáč.

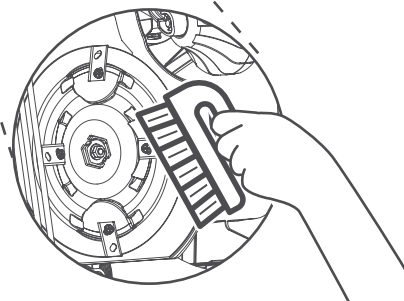

Čističe kol

Během delších období zvýšené vlhkosti se na kolech může hromadit bláto a mulč. Čističe kol pomáhají při odstraňování nečistot za těchto podmínek.

Pokud čističe kol vykazují známky opotřebení, kontaktujte servis a zakupte náhradní díly.

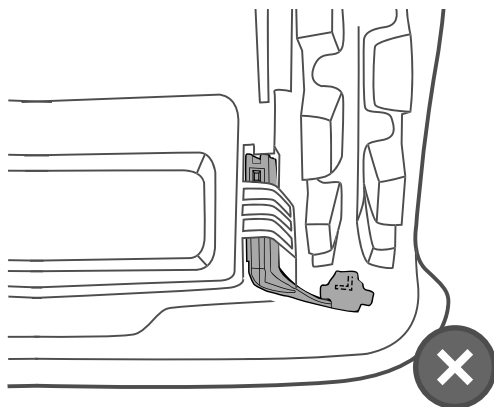

Technické specifikace	RKS 800	RKS 1500
Doporučená plocha trávníku [m ²]	Do 800 m ²	Do 1500 m ²
Šířka sečení [cm]	19	19
Výška sečení [mm]	20-70	20-70
Podzóny	4	4
Oddělené zóny	✓	✓
Drát [m]	200	225
Počet kolíků	250	300
Motory sečení	Stejnoseměrný bezkartáčový	Stejnoseměrný bezkartáčový
Motory pojezdu	Stejnoseměrný bezkartáčový	Stejnoseměrný bezkartáčový
Náhradní čepele	4	8
Max. sklon sekané plochy	35% (20°)	35% (20°)
Max. náklon u drátu	20% (11°)	20% (11°)
Maximální povolená délka obvodového drátu	800 m	800 m
Hladina akustického tlaku L _{pa} dB(A)	52	52
Jmenovitá hladina akustického výkonu L _{wa} , dB(A)	63	63
Garantovaná hladina akustického výkonu L _{wa} , dB(A)	64	64
Doba sečení [min]	50 (přibližně)	105 (přibližně)
Doba nabíjení [min]	60 (přibližně)	75 (přibližně)
Typ baterie	18,5V Li-Ion	18,5V Li-Ion
Jmenovitá kapacita baterie [Ah]	2,5	4,9
Zabezpečení proti krádeži	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Wi-Fi síť*	✓	✓
Jízda blízko drátu	✓	✓
Maximální nadmořská výška	3,000 m	3,000 m
Záruka	3 roky	3 roky

Doba sečení, doba nabíjení a pokrytí vycházejí z ideálních podmínek. Skutečné výsledky se mohou lišit.

*Vyžaduje kompletní pokrytí internetem v celé oblasti sečení.

RED 2014/53/EU info

Tyto výrobky využívají rádiové vysílače.
Specifikace jsou uvedeny v tabulce níže.

Typ vysílače	Frekvence	Max. výkon
BLE	2402 - 2480 MHz	< 6,1 mW
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	< 100 mW
SRD	3 - 8 kHz	< 73,2 dBuA/m při 10 m

Náhradní díly

CS

Číslo dílu	Popis dílu
725-18446	Baterie pro RKS 800
725-18190	Baterie pro RKS 1500
122-100-619	Sada 8 nožů
753-11400	Sada nožových kotoučů
725-18477	Napájecí zdroj pro RKS 800
725-12966	Napájecí zdroj pro RKS 1500
725-18552	Prodlužovací kabel 10 m pro RKS 1500
753-11206	Sada hnacích koleček
753-11409	Sada předních koleček pro RKS
753-11240	Sada čističe kol
753-11399	Sada uživatelského nářadí

Třiletá omezená záruka

Záruční podmínky najdete na: www.robomow.com

Chcete-li požádat o písemnou kopii záručních podmínek, kontaktujte:
Zákaznický servis společnosti Stanley Black & Decker, Stanley Black &
Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9 66129 Saarbrücken, Německo,
nebo volejte 49 (0) 68 05 79-0.

