




ADDITIONAL INFORMATION



Vedligeholdelse og rengøring

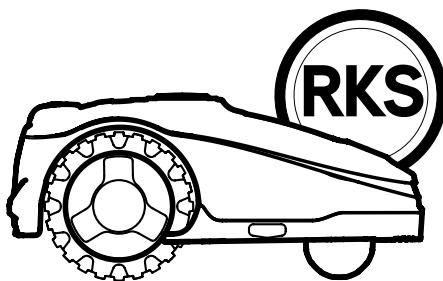

Sikkerhed først



1. Sluk robotten



3 sek.


DA

-
2. Fjern deaktiveringsnøglen, inden der udføres vedligeholdelse

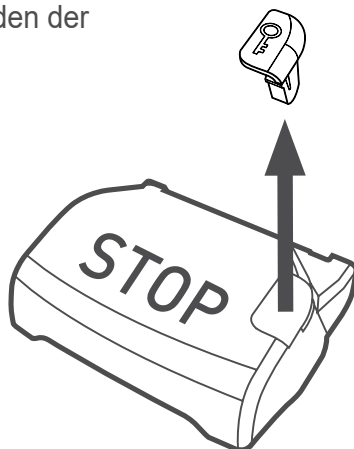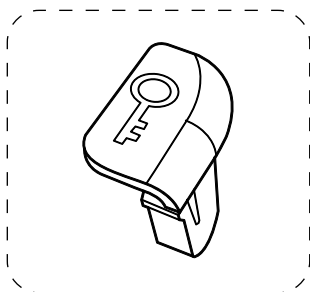




Klingeudskiftning

Efterse jævnligt knivene og udskift dem, hvis de er slidte eller beskadigede. Det anbefales at udskifte klingerne i henhold til nedenstående tabel. Udskift altid alle 4 klinger inklusive skrueerne. Kontakt en lokal, autoriseret serviceforhandler for at købe et eftermarkedsværktøjssæt, hvis du ønsker det.

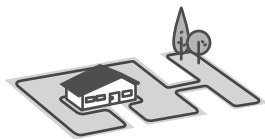

< 500 m ²	Hver 8.-10. uge
500 m ² - 1000 m ²	Hver 6. - 8. uge
> 1000 m ²	Hver 4. - 6. uge


Se videoen

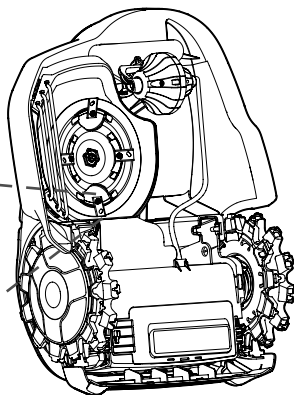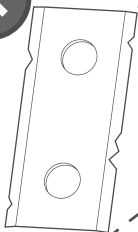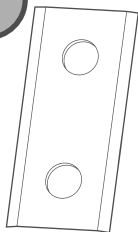


Rengøring

Hjulene og klippeskjold er konstrueret således, at det fugtige græs, jord og rester, der ophobes, kan spredes, når det igen er tørt. Det anbefales stadig at efterse og fjerne eventuelle rester på hjulene og omkring undersiden af plæneklipperen hver 2.-3. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.



Fjern snavs
fra hjulene

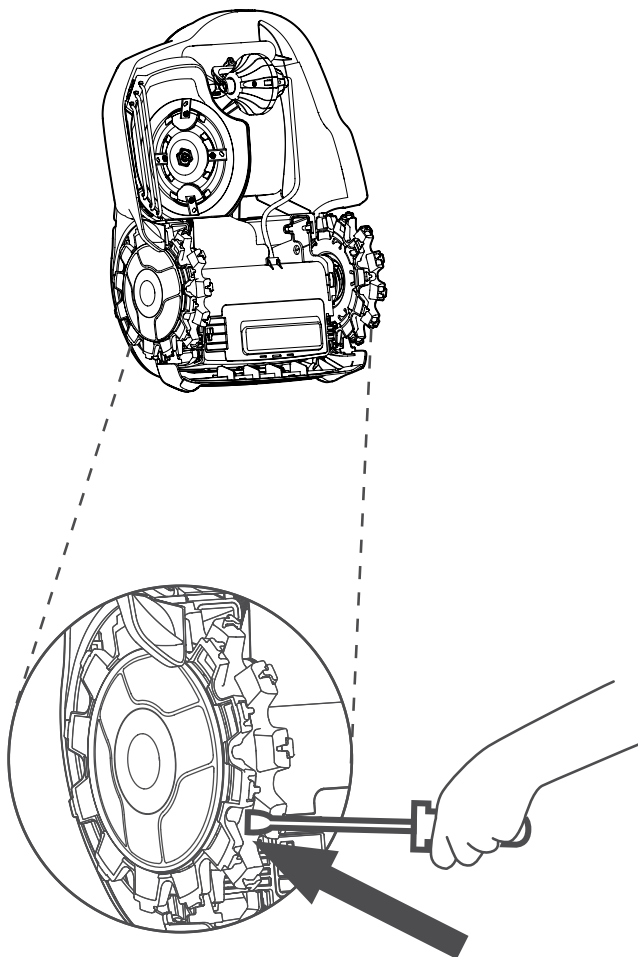

DA

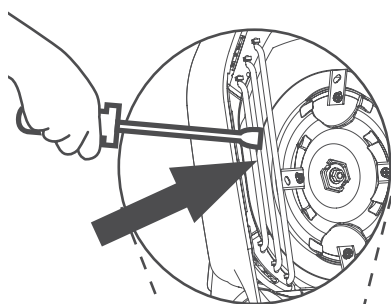


Fjern snavs mellem beskyttelsestrådene

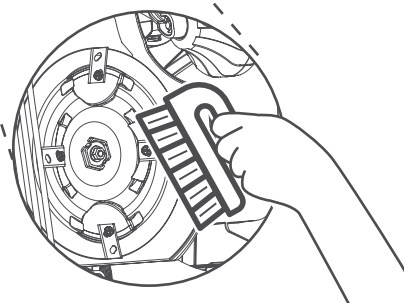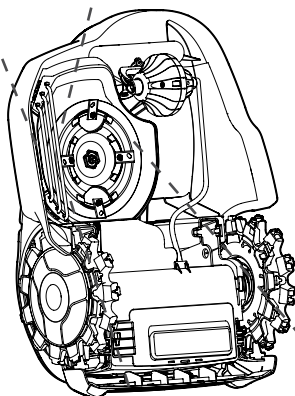

Brug en blød børste til at fjerne rester fra over- og underside af klippeskjoldet

Hjulrensere

I længere perioder med øget fugt kan mudder og jord ophobes på hjulene. Hjulrensene hjælper med at fjerne rester under disse forhold. Hvis hjulrensene viser tegn på slid, skal du kontakte serviceforhandleren for at købe nye.

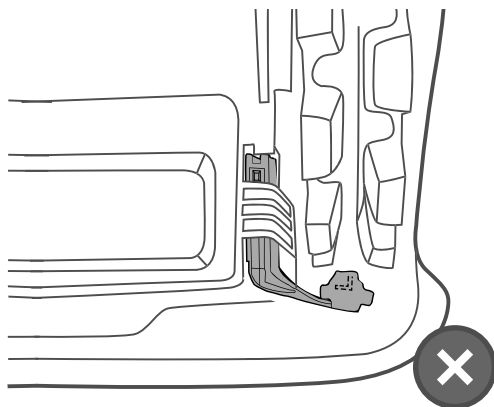

DA

Teknisk specifikation	RKS 800	RKS 1500
Anbefalet plænestørrelse [m ²]	Op til 800 m ²	Op til 1500 m ²
Klippebredde [cm]	19	19
Klippehøjde [mm]	20-70	20-70
Underzoner	4	4
Adskilte zoner	✓	✓
Kantråd [m]	200	225
Antal pløkker	250	300
Klippemotorer	DC børsteløs	DC børsteløs
Køremotorer	DC børsteløs	DC børsteløs
Reserveblade	4	8
Maks. gradient på klippeområde	35% (20°)	35% (20°)
Maks. hældning kantråd	20% (11°)	20% (11°)
Maksimalt tilladte længde på perimeterwiren	800 m	800 m
Lydtryksniveau L _{pa} dB(A)	52	52
Målt lydeffektniveau, L _{wa} , dB(A)	63	63
Garanteret lydeffektniveau, L _{wa} , dB(A)	64	64
Klippetid [min]	50 (cirka)	105 (cirka)
Opladningstid [min]	60 (cirka)	75 (cirka)
Batteritype	18,5V Li-Ion	18,5V Li-Ion
Batterikapacitet specifikation [Ah]	2,5	4,9
Tyverisikring	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Wi-fi*	✓	✓
Kantrådsfølger	✓	✓
Maksimal højde over havet	3,000 m	3,000 m
Garanti	3 år	3 år

Klippetid, opladningstid og dækning er baseret på ideelle forhold. Faktiske resultater kan variere.

*Kræver fuld internetdækning i hele græsslåningsområdet.

RED 2014/53/EU info

Disse produkter gør brug af radiosendere.
Specifikationer kan ses i tabellen nedenfor.

Tx type	Hyppighed	Max strømstyrke
BLE	2402-2480 MHz	< 6,1 mW
Wi-fi	2412-2472 MHz	< 100 mW
SRD	3-8 KHz	< 73,2 dBuA/m @ 10 m

Reservedele

Reservedelsnummer	Delbeskrivelse
725-18446	Batteri til RKS 800
725-18190	Batteri til RKS 1500
122-100-619	Sæt med 8 knive
753-11400	Sæt med knivskiver
725-18477	Strømforsyning for RKS 800
725-12966	Strømforsyning for RKS 1500
725-18552	10 meter forlænger kabel til RKS 1500
753-11206	Sæt med drivhjul
753-11409	Forreste hjulsæt til RKS
753-11240	Sæt med hjulrenser
753-11399	Brugerværktøjssæt

DA

3 års begrænset garanti

For garantibetingelser: www.robomow.dk

For anmodning om en skriftlig kopi af garantibetingelser, kontakt:
Kundeservice hos Stanley Black & Decker, Stanley Black & Decker
Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9 66129 Saarbrücken, Tyskland, eller
ring: 49 (0) 68 05 79-0.

